

Unterklassen-Ausstattung

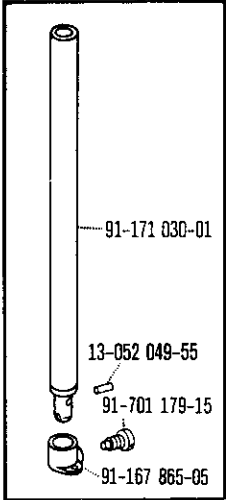
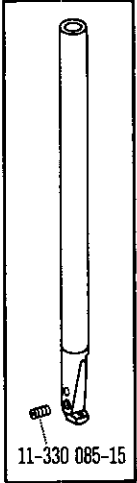
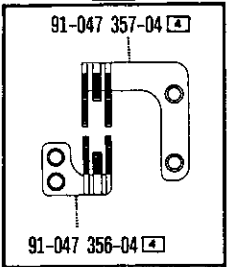
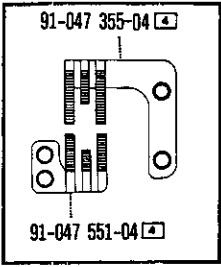
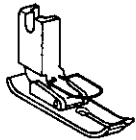
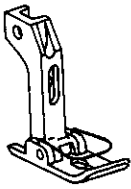
Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Table of subclasses
Table des sous-classes
Tabla de subclases **PFAFF 489-G**

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-6/01 (-900/..)	-34/01 (-900/..)	-748/26-6/01 (-900/..)
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.	Zum Nähen feiner Materialien. Standardform des Teilesatzes. For sewing light fabrics. Standard-size parts set. Pour la couture de matières fines. Jeu de pièces standard. Para coser materiales finos. Juego de piezas estándar.	Für allgemeine Näharbeiten mittels Standardteilesatz. Die Maschine ist mit Walzen-Transport-Einrichtung ausgestattet. For general sewing operations with standard part set. The machine is equipped with puller feed. Pour les coutures d'utilité courante par jeu de pièces standard. La machine est équipée d'un puller. Para trabajos de costura general mediante juego de piezas estándar. La máquina va equipada con un puller.
Ausführung Model Version Tipo de máquina	B	A; AN 46 B; BN 46	B
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-171 018-91	91-171 018-91	91-171 663-92
Stoffschieberpaar [4] Feed dog pair Paire de griffes Par de transportadores inferiores	91-047 396-03	91-047 394-03	91-047 396-03
Stichplatte [4] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-058 132-24	91-058 130-24	91-058 132-24
Nähfuß [4] Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-054 004-23	91-054 084-23	91-155 800-03

 91-171 018-91 [A] [92] 91-171 030-01 13-052 049-55 91-701 179-15 91-167 865-05 -6/01 (-900/..) -34/01 (-900/..)	 91-171 663-92 [A] [92] 11-330 085-15 -748/26-6/01 (-900/..)	 91-047 394-03 [A] 91-047 357-04 [A] 91-047 356-04 [A] -34/01 (-900/..)	 91-047 396-03 [A] 91-047 355-04 [A] 91-047 551-04 [A] -6/01 (-900/..) -748/26-6/01 (-900/..)
 91-054 004-03 [A] -6/01	 91-054 084-03 [A] -34/01	 91-155 800-03 [A] -748/26-6/01 (-900/..)	

PFAFF