# 三菱工業用ミシン部品カタログ

# MITSUBISHI Industrial Sewing Machine Parts Catalog


Model DY-340


目		次	9								INDEX Page
	1	機				樽				図	Total assembly 1
	2	本			体		関			係	Arm bed & its accessories
[	3	縺				機				樽	Sewing mechanism4
	4	縺	目	調	節、	. 下	送	ij	機	樽	Stitch length regulator & Lower feed mechanism 6
[	5	上		部	送		ij	機		樽	Upper feed mechanism 8
[	6	押			エ		機			樽	Presser foot mechanism10
[	7	給			油		関			係	Oil lubrication mechanism 10
[8	3	付		属	i	品		関		係	Accessories



#### ミシン用部品コード採番基準 MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system


注:※欄には英文字(A,B,·····X,Y,Z) が入る。 Remarks: Alphbet (A,B······X,Y,Z) should be taken at ※ mark.

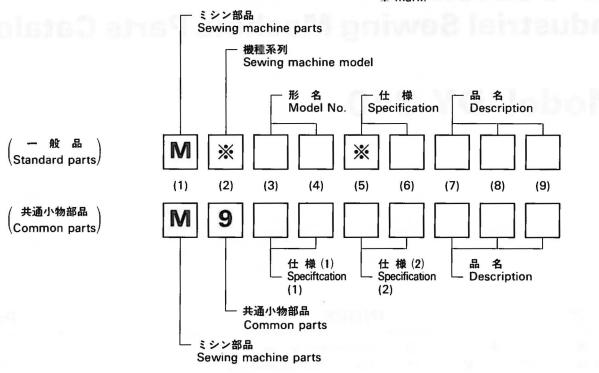


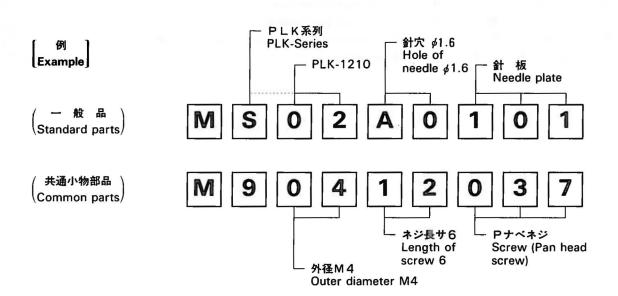

注:一般品についての機種形名は、その部品が最初に使用された機種形名を示します。従って長期に亘る場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。
Sewing machine Models, of Standard Parts are indicated model of

Sewing machine Models, of Standard Parts are indicated model of these parts are registered firstry. Parts are used for not only the indicated model, but olso another models, in reason of New development, Inprovement after.

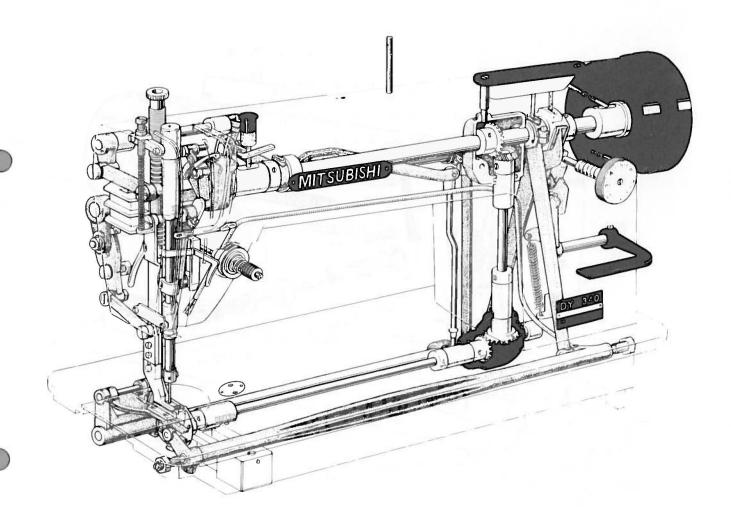


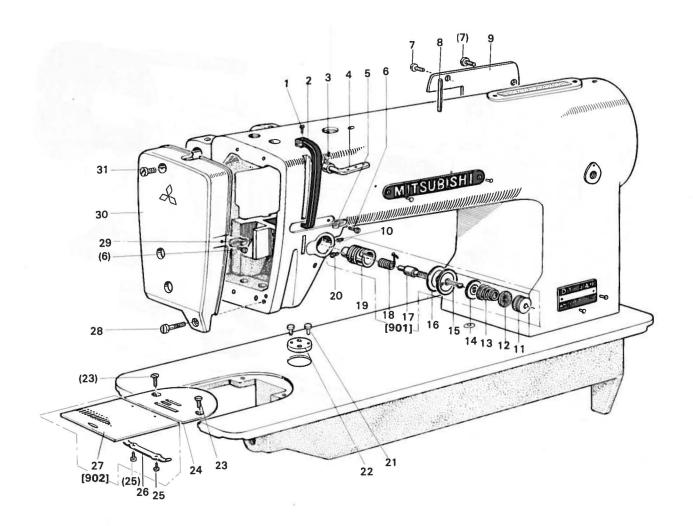


#### 2 本体関係

# **ARM RED & ITS ACCESSORIES**

Fig.	部	品コード	品コード	品コード						使用 Amt.	個数 Rea	資材コード
No.		Parts No.		部	品		名 Description		340	Ref. No.		
		T ditto ivo							-22			
1	M9	1107 002	<b>म</b>	ネ		ジ	¼(40) × 5.5 ·····Screw ¹⅓₄(40) × 5.5 ·····	• 1	1	W500092H01		
2		10A0 584	天 秤	カ	15	_	Thread take-up cover	. 1	$\overline{}$	W468291H01		
_	MF	17B0 584	天 秤	カ	1	_	Thread take-up cover	-	1	W458150H01		
3	M9	1108 001	頭ナ	シ止.	メネ	ジ	1/64(40) × 5.5 ·····Set screw 1/64(40) × 5.5 ······		1	B503846H01		
4	MF	10A0 180	三 ツ	B	糸	掛	Three hole thread guide	· 1	1	B409034H01		
5	MF	80A0 181	糸			掛	(アーム)······Thread guide for arm ·······		_	W483484H01		
5	MG	43A0 181	糸			掛	(アーム)······Thread guide for arm ······	-	1	W487126H01		
6	M9	0909 003	丸	平 :	ネ	ジ	%(40) × 6 ······Screw % <sub>4</sub> (40) × 6 ······		2	W501901H01		
7	M9	1109 003	平	*		ジ	1/64(40) × 7 ·······Screw 1/64(40) × 7 ······	. 4	4	W500511H01		
8	MF	10A0 186	糸	立		棒	Spool pin	. 1	1	W461744H01		
9	MG	30B0 880	横			蓋	······Arm side cover·······	· 1	1	W488418H01		
10	M9	1508 001	頭ナ	シ止。	メネ	"	1/4(28) ×8Set screw 15/64(28) × 8	. 1	1	B509088H01		
11	M9	1608 046	四 子	+	.,	١	1/4(40)Thread tension regulating thumb nut 1/4(40)	. 1	1	W476469H01		
12	MT	60A0 802	•	IJ ,	ıŁ	×	Thumb nut revolution stopper	. 1	1	W476470H01		
13	MF	43CO 245	糸 脚	3	15	ネ	Thread tension spring	. 1	1	W478173H01		
14	MM	11A0 556	四子	- ш	押	I	Thread tension releasing disc	· 1	1	W477611H01		
15	M9	0204 060	E			ン	$\phi 2 \times 28.4$ Thread tension releasing pin $\phi 2 \times 28.4$		1	B509216H01		
16	MF	10A0 555	80	子		m	Thread tension disc		2	W444059H01		
17	MF	10A0 553	200	<u> </u>			Thread tension stud		1	B419178H01		
18	MF	83A1 187	糸 取		15		Thread take-up spring		1	W486372H02		
19		10A0 709	バネゴ	A. 150			Thread tension regulator bushing		1	W453140H01		
20		0901 002	平	オ		ジ	%(40) × 4 ·····Screw %(40) × 4 ·····		1	W500741H01		
901		43E1 210	上来	100	節	#	(組)Thread tension regulator complete		1	W346065G07		
21		1107 002	平	*		シ	1/4(40) × 5.5		2	W500092H01		
22		30A0 601	取	付			Cloth guide plate		1	W483494H01		
23		1106 011				ジ	%(40) ×8Screw ¹/6₄(40) × 8		2	W502948H01		
24	20000000	26BO 101	針			板	B2.6(7mm) Needle plate B2.6 (7 mm)		1	W322721H01		
25		0604 002	平	*		ジ	%(56) × 2.2 ······Screw ¾ <sub>2</sub> (56) × 2.2 ·······		2	B509070H01		
26		10A0 471	スベ				Spring for slide plate		1	B419207H01		
27		30A0 470			-		Slide plate		i	B419208H02		
902		80E0 470			180	板板	(組)Slide plate complete		1	W461757G02		
28		1106 003					11/84(40) × 20·····Screw 11/84(40) × 20·····		1	W500369H01		
	0.000	10A0 181	光 .	т.	-	が掛	(面板)······Thread guide for face plate······		_	W452151H01		
29		43A1 181	未			3.3	(面板)·····Thread guide for face plate····································		1	W487127H01		
20	ATT 17 NO.	30A1 830				掛			1	W344935H01		
30			面			2000000	Face plate		1			
31	M9	1075 003	丸	平 :	ネ	ジ	M4×30Screw M4 × 30		1	S901N854P30		

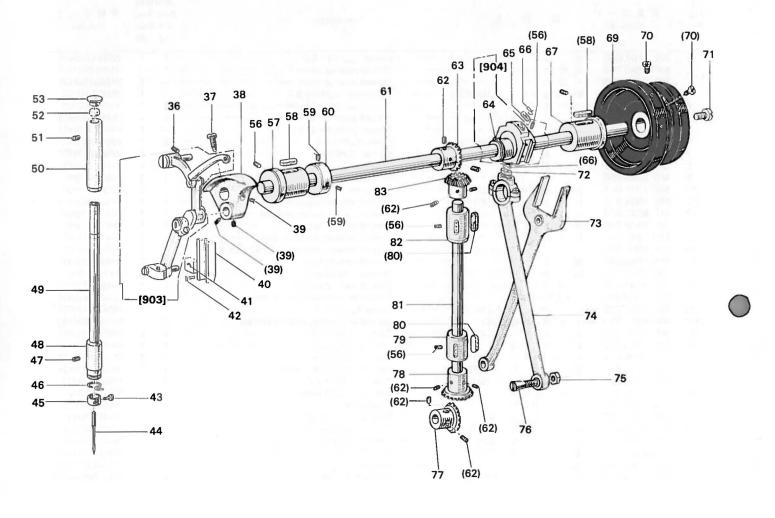


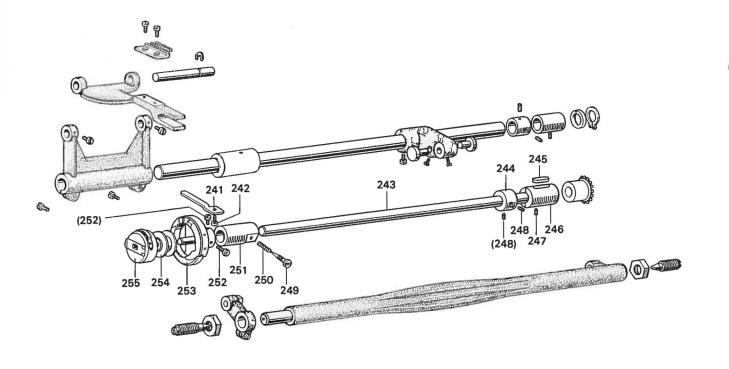


# SEWING MECHANISM

Fig. No.	部 品 コ ー ド Parts No.	åВ	品	名	Description	使用個数 Amt. Req. DY-340 -12 -22	資材コード Ref. No.
36	M9 1519 001	頭ナシ止	メネジ	⅓(28)×23.5 ·········	Set screw 15/44(28) × 23.5 ·····	1 1	B509114H01
37	M9 1802 006	梅先止。	メネジ	%(28)×14 ······	Screw 1/32(28) × 14	1 1	B503851H01
38	MF 60A1 383	ク ラ	ンク		······Crank······	· 1 1	W450075H03
39	M9 1606 001	顕ナシ止	メネジ	1/4 (40) × 7······	Set screw ¼(40) × 7		B504016H01
40	MF 80A0 662	針クガ	イド	***************************************	Needle bar connecting link guide		W444056H02
41	MF 10A0 325	角	駒		Square block	100	W443934H01
42	M9 1110 002	平本			Screw 11/64(40) × 8		W500294H01
903	MF 62E0 580		針ク		Thread take-up lever complete		W331012G01
40	MF 67E0 580		針ク		····· Thread take-up lever complete ······		W331012G02 W484210H01
43	M9 0815 002	平本			Screw 1/6(44) × 4.5		S970002H03
44	MF 83A0 128 MG 37A0 128	針			······Needle DB × 1 #22 ·······Needle DP × 17 #22 ·······		S970005H07
45	MG 42A0 181	<u>∯</u>	掛		·····Thread guide for needle bar ······		W487123H01
46	MG 37A1 181	<b>糸</b> 糸	掛	273 83 4	······Thread guide for needle bar bushing (under)·····		W487001H01
47	M9 1102 001	照ナシ止			Set screw 11/64(40) × 2.7		W500489H01
48	MG 30A0 664	針棒メ			Needle bar bushing (under)		W487002H01
49	MG 30A0 660	# 14P	塘		Needle bar		W483477H01
50	MF 60A0 663	針棒メ	タル		······Needle bar bushing (upper) ·······		W461760H01
51	M9 1503 001	頭ナシ止		%(28) × 4.5 ······	Set screw 15/64(28) × 4.5	1 1	B508971H01
52	MF 10A2 740	7 1	n t		Felt for needle bar bushing (upper)		W500003H01
53	MF 60A0 742	査			·····Cap for needle bar bushing (upper) ······		W502181H01
56	M9 1519 001	顕ナシ止			Set screw 15/64(28) × 7		B509088H01
57	MF 60A0 232	上軸メ			Arm shaft bushing (left)		W464011H01
58	MF 60A2 740	7 =	N F		Felt for arm shaft bushing		W501524H01
59	M9 1602 001	頭ナシ止	メネジ		Set screw 1/4(40) × 4		W500036H01
60	MF 80A0 352	カラ			······Collar for arm shaft····································		W482357H01
61	MF 60A0 230	Ł	\$4		Arm shaft		W326240H01
62	M9 1606 001	顕ナシ止	メネジ	1/4(40) × 7 ·······	Set screw 1/4(40) × 7	8 8	P911000X01
63	MF 40A0 331	傘 歯	車	(上軸)	······Bevel gear for arm shaft ·······	1 1	P611003X02
64	M9 0520 065	C形止	メ輪	***************************************	······C-type stop ring······	1 1	S922N010P20
904	MF 70E0 280	送り	7 4		·····Feed cam complete······		W331027G01
65	MF 60A1 740	フェ	ルト	***************************************	Felt for feed cam		W500738H01
66	MF 60A0 700	バ	ネ		Spring for feed cam		W500836H01
67	MF 60A0 233	上軸メ	タル	(右)	······Arm shaft bushing (right)······	1 1	W451575H01
69	MF 05A0 682	ハズ	ミ 車	••••••	······Balance wheel ······		W482881G01
	MG 37B1 682	ハズ	ミ 車		Balance wheel		W231701H01
70	M9 1502 002	平 オ			Screw 15/64(28) × 12	1.0	W500509H01
71	M9 2201 003	丸 平	ネ ジ		Screw 11/ <sub>32</sub> (28) × 10		W461726H01
72	MG 30B0 740		ルト		Felt for crank rod		W464014H01
73	MF 65B0 744	フタ	又		·····Feed forked connecting rod ·······	12 121	W324562H01 W321787H02
74 75	MF 60A1 384 M9 1802 045	クランク			Crank rod		B508961H01
76	M9 1803 036	ナッ			Nut %2(28)		B508959H01
70 77	MF 40A0 332	テーパー			Taper screw 9/32(28) × 23······		P611002X02
78		金 金	1	4	Bevel gear for hook shaft		P611001X02
79	MF 40A0 334 MF 67B0 522	単 歯 型 対 対	タル		·······Bevel gear for vertical shaft (under) ····································		W462734H01
80	MF 60A0 740		ルト		·····Felt for vertical shaft bushing		W500042H01
81	MF 67B0 520	<b>≅</b>	軸		·····Vertical shaft		W444124H01
82	MG 37B0 521	竪軸メ			·····Vertical shaft bushing (upper) ·······		W462791H01
83	MF 40A0 333	傘 歯			Bevel gear for vertical shaft (upper)		P611000X02
2/11	MF 10A0 229	内ガマ	止メ		·····Rotating hook positioner······	1 –	W462633H01
241	MF 20A0 229	内ガマ	止メ		·····Rotating hook positioner······	- 1	W468837H01
242	M9 1118 002	平本	ジ		·····Screw 11/64(40) × 10 ······		B509061H01
243	MG 30A0 450	下	韓由		·····Rotating hook shaft······		W483493H01
244	MF 10A0 352	カラ	_		·····Collar for rotating hook shaft·······		B422844H02
245	MF 60A0 740		ルト		Felt		W500042H01
246	MG 37BO 452	下軸メ	タル	(右)	Rotating hook shaft bushing (right)	1 1	W462738H01
247	M9 1117 002		ネ ジ		Screw 11/64(40) × 13		B503844H01
248	M9 1106 001	頭ナシ止			Set screw 15/64(28) × 4.5		B509266H01
249	M9 0801 006	棒先平			·····Screw M3 × 0.35 × 9.5 ······		W487008H01
250	MG 30A0 700	バーサー	ネ		Spring		W487009H01
251	MG 30A0 451	下軸メ	タル	(左)(組)	Rotating hook shaft bushing (left)	1 1	W349728G01
252	M9 1103 002	平 ネ	<b>"</b>		Screw 11/64(40) × 5		B509062H01
253	MF 42A0 120	カ	マ		Rotating hook complete HSL-AN		P975009X01
	MF 25B0 120	<b>カ</b>	₹		Rotating hook complete HSM-A		P975033X01
254	MF 10A0 123	ボービ	ン		Bobbin		P976019X01
	MF 25B0 123	ボ ビ	ン		·····Bobbin ·····		P976021X01
	MF 10E0 125	ボビンク	ァース	/ <b>4</b>	·····Bobbin case complete······	1 —	P976009X01

#### STITCH LENGTH REGULATOR & LOWER FEED MECHANISM

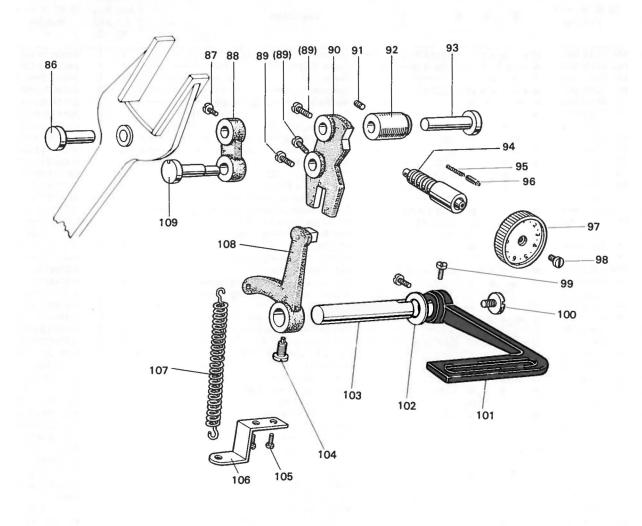


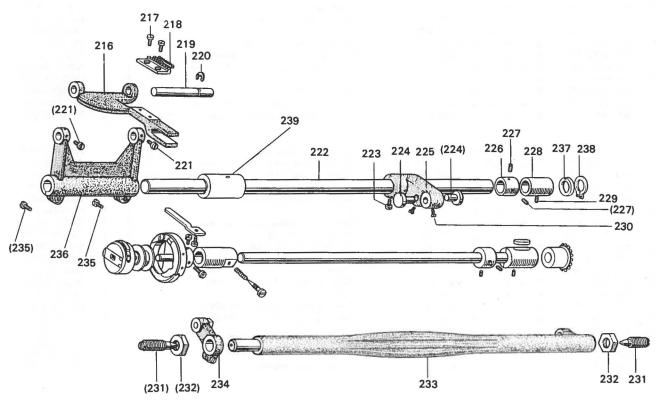

#### 4 縫目調節、下送り機構


# STITCH LENGTH REGULATOR & LOWER FEED MECHANISM

Fig.	部品コード		_ 7			使用 Amt.		資材コード
No.	Parts No.	部	品	名	Description	DY-		Ref. No.
110.	r unto mo.					-12		1101, 110.
86	M9 0718 063	段付	帕	(段付ピン)	Set pin	1	1	W481425H01
87	M9 1501 002	平 木	ジ		Screw 15/64(28) × 8.5		1	W502945H02
88	MG 30A0 153	案内テコ	ツナギ		·····Feed connecting link······		1	W483492H01
89	M9 1504 002	平本	ジ		Screw 15/64(28) × 10		3	B508963H01
90	MG 30A0 152	案 内	テコ		·····Feed regulator······		1	P955001X01
91	M9 1513 001	顕ナシ止	メネジ	1/4(28) × 10 ·····	Set screw 15/64(28) × 10	1	1	B509060H01
92	MG 41B0 750	ブッ	シュ		·····Feed regulator bushing······	1	1	W479396H01
93	M9 0904 063	段付	軸		·····Feed connecting hinge pin ······		1	W479395H01
94	MF 90A1 640	オ ジ	梅		Stitch length regulator screw		1	W484899H02
95	MG 42A0 572		バネ		·····Presser spring for stopper pin ······		1	W487125H01
96	M9 0420 060	E	ン		Stopper pin for stitch length 4 × 18		1	W487124H01
97	MG 42A0 631	缝目加波	ツマミ		Stitch length regulator dial		1	W344970H01
98	M9 1209 002	平本	ジ	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Screw 3/16(28) × 8		1	B503887H01
99	M9 1516 002	平本	ジ		Screw 15/64(28) × 8.5		2	W502945H02
100	M9 1207 003	丸平	ネ ジ		Screw 3/18(28) × 6.5		1	B509288H01
101	MF 80A0 632	缝目加減			·····Reverse sewing lever······		1	W346067H01
102	M9 5003 053	バネ	座金		·····Spring washer······		1	B503895H01
103	MF 60A0 633	独目加	成動		·····Reverse stitch lever shaft ······		1	W462608H01
104	M9 1501 007	梅先止。	メネジ		Screw 15/64(28) × 14.5		1	B509256H01
105	M9 1110 002	平本			Screw 11/64(40) × 8		2	W500294H01
106	MG 30B0 708	バネ止			·····Feed regulating spring holder······		1	W462888H01
107	MF 60A0 572	ツル巻			Spring		1	W445312H01
108	MG 41E1 635	缝目加			Stitch length regulating bracket complete		1	W331018G04
109	MG 30A0 761	但心			Eccentric pin		1	W487006H01
	1							
216	MG 30A0 281	送り			·····Feed bar ······		-	W484831H04
047	MG 37A0 281	送り			····Feed bar ······		1	W483498G01
217	M9 0806 002	平本			Screw 1/8(44) × 6	3.01	2	B508857H01
218	MF 10A0 104	送	IJ		····Feed dog······		1	W462604H01
219	MG 30A0 283		支工軸		····Feed bar holder stud······		1	W483497H01
220	M9 0514 065		. メ 輪		E-type stop ring		1	S922N210P50
221	M9 1110 002	マーネール マッ			Screw 1/ <sub>64</sub> (40) × 8		2	W500294H01
222	MG 30A0 491 M9 1603 003	水平送			Feed rock shaft		1	W488442H01
223 224	M9 0904 060	丸平	<b>オ</b> ジ		Screw ¼(24) × 16		1	W501009H01
	MG 30B0 306	E	ン		Pin for feed lifting rock shaft crank		-	W502476H02
225	and the second s	送り駆			·····Feed lifting & rock shaft crank·······		1	W480463H01
226	MF 80A0 352	カラ			·····Collar········		1	W482357H01
227 228	M9 1602 001	頭ナシ止			Set screw ¼(40) × 4		2	W500036H01
229	MG 30A0 285 M9 1513 001	送り軸	20 20 20		Feed rock shaft bushing		1	W483472H01 B509060H01
230	M9 1513 001 M9 1516 002	顕ナシ止			Set screw 15/4(28) × 10			
230	M9 2403 034	平本			Screw 15/4(28) × 8.5		2	W502945H02
231	M9 2402 045	センタ・	101		······Feed lifting rock shaft screw 3/6(28) × 35 ··········		2	W464015H01 B509118H01
	MF 60A0 460	ナーツ	· .		Nut %(28)			
233		上下送			Feed lifting rock shaft		1	W321790H01
234	MF 60E0 276	上下送			······Feed lifting rock shaft crank complete (left) ······		1	W484829G03
235	M9 1203 002	平本	or over the		Screw ¾16(28) × 15		2	B509178H01
236 237	MG 30A0 278 M9 3001 052	水平送		, ,	Feed rock shaft crank (left)		1	W483499H01
237	M9 0315 065		座金		Feed rock shaft bushing washer		1	W502467H01 S922N010P15
238		C形止			C-type stop ring		1	
239	MG 30A1 285	広り 軸・	ァッル		·····Feed rock shaft bushing······	,		W488434H01

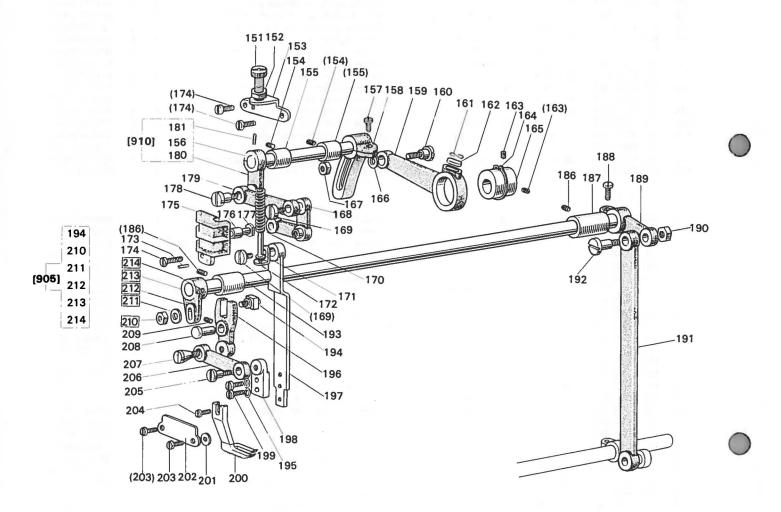


# **UPPER FEED MECHANISM**

Fig. No.	部 品 コ ー ド Parts No.	品箱	<b>4</b>	Description	使用個数 Amt. Req DY-340 -12 -22	Ref. No.
151	M9 1801 035	調節オジ		·····Feed regulating screw 32(28) × 35·····		W502411H01
152	M9 1802 045	ナット		Nut %2(28)		B508961H01
153	MG 30B1 261	押工购節台		Presser regulating bracket		W480473H01
154 155	M9 1108 001 MG 30A0 833	頭ナシ止メネジ		Set screw 1/ <sub>64</sub> (40) × 5.5 ·································	1000	B503846H01 W483459H01
156	MG 30A0 855	送り軸メタル上部上下軸		·····Feed lifting rock shaft bushing ······  Feed lifting rock shaft ······		W483458H02
157	M9 1603 003	丸平木ジ		Screw 1/4(24) × 16	2 19	W501009H01
158	MG 30A0 463	上部上下送り腕		Feed lifting rock shaft crank (right)	100	W483457H02
159	MG 30B0 384	クランクロッド		Feed connecting crank rod		W480485H01
160	M9 1551 015	段付平ネジ		······Hinged screw M6 x 24······	200	W480471H02
161	MF 60A0 700	バネ		·····Spring for felt stopper ······	1 1	W500836H01
162	MF 60A1 740	フェルト		·····Felt for feed connecting crank rod······		W500738H01
163	M9 1606 001	頭ナシ止メネジ	⅓(40) ×7 ·······	Set screw 1/4(40) × 7		B504016H01
164	M9 0327 065	C形止メ輪		······C-type stop ring······		S922N010P25
165	MG 30A0 760	個心輪		·····Feed lifting eccentric······	2 12	W483455H01
166	M9 0607 050	ミガキ座金	The Control of the Co	Washer 6		S913N040P06
167 168	M9 1572 045 MG 10B0 763	U + y +		U-nut 6 × 0.75		S910N652P06 W461042H01
169	M9 1210 002	ベルクランク 平 ネ ジ		Bell crank		W501247H01
170	MG 10BO 259	押 ェ バ ネ		·····Spring·······		W502462H01
171	MG 30B0 732	ピン案内金		Spring guide bar complete		W464020G01
172	MG 30B0 226	押工板支工		Prop up plate		W461057H01
173	M9 0307 064	スプリングピン		Spring pin		S921N333P08
174	M9 1110 002	平 オ ジ		Screw 11/64(40) × 8		W500294H01
175	MG 30B1 765	ベルクランクガイド		·····Bell crank guide bracket ······		W480467H01
176	MG 10B0 411		••••••	·····Bell crank guide bracket block ······	· 1 1	W501534H01
177	M9 0507 063	ロ ロ 韓		······Bell crank guide pin ······		W502457H01
178	M9 1681 015	段付平ネジ		Hinged screw 1/4(40) × 12		W480472H01
179	MG 10B0 910	リンク		·····Feed lifting rock shaft link······		W457552H01
180	MG 30A0 462	上部上下送り腕		Upper feed lifting rock shaft crank		W488479H01
181 910	M9 1506 002 MG 30E0 460	テーパピン上部上下軸		Taper pin Feed lifting rock shaft complete	49.2	W488368H01 W488478G01
186	M9 1108 001	頭ナシ止メネジ		Set screw 1/64(40) × 5.5	0 0	B503846H01 W466249H01
187	MG 30B0 287 M9 1603 003	上部水平送り輸メタル		·····Feed driving shaft bushing (right)················	1121	W501009H01
188 189	MG 30E0 465	丸平オジ		Screw ¼(24) × 16		
			(4)			
190		上部水平送り腕	94(28)	······Feed driving rock shaft crank·······	1 1	W462666H01
	M9 1802 045	ナット	%(28) ······	Nut %₂2(28)	· 1 1	W462666H01 B508961H01
191	M9 1802 045 MG 30B0 954	ナ ッ ト 連 結 リ ン ク	%(28)	······Nut 1/32(28)·······Feed drive connecting link······	1 1 1 1 1 1 1	W462666H01
191 191	M9 1802 045	ナット	%(28) ************************************	······Nut % <sub>2</sub> (28) ······Feed drive connecting link ·······Hinged screw % <sub>2</sub> (28) × 26.1	· 1 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01
191 191 193	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015	ナ ッ ト 連 結 リ ン ク 段 付 平 ネ ジ	%(28) ······· %(28)×26.1 ······ (左)·······	······Nut 1/32(28)·······Feed drive connecting link······	· 1 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01
191 191 193 194	M9 1802 045 MG 3080 954 M9 1803 015 MG 3080 285	ナ ッ ト 連 結 リ ン ク 段 付 平 ネ ジ 上部水平送リ輸メタル	%(28)×26.1 ····· (左)·······························	Nut % <sub>2</sub> (28)Feed drive connecting linkHinged screw % <sub>2</sub> (28) × 26.1Feed driving shaft bushing (left)Feed connecting slick block completeSpring washer 3.5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03
190 191 191 193 194 195	M9 1802 045 MG 3080 954 M9 1803 015 MG 3080 285 MG 30E0 410	ナ ッ ト 連 結 リ ン ク 段 付 平 ネ ジ 上部水平送リ軸メタル コ ロ 軸	%(28)×26.1 (左) (組) 3.5	Nut %2(28) Feed drive connecting link Hinged screw %2(28) × 26.1 Feed driving shaft bushing (left) Feed connecting slick block complete Spring washer 3.5 Feed connecting lever	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01
191 193 194 195 196	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295	ナ 連 付 平 リー シー ト ク ジ ト タ ジ ル 本 メ タ ル 車 バ 変	%(28)×26.1 (左) (組) 3.5	Nut %32(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw %32(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01
191 193 194 195 196 197	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273	ナ連段上部 オリッリ 平川 東京 は 付 平送 ロール と が 上 が 東 が 東 が 東 が 東 が 東 が 東 が 東 が 東 が 東	%(28) ×26.1 ····· (左) ····································	Nut %32(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw %32(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Feed arm	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02
191 193 194 195 196 197 198	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002	ナ連段上コバ変送送平ッリ平送ロ レ足リネートクジル軸金一工腕ジトクジル軸金一工腕ジ	%(28) ×26.1 ····· (左) ····································	Nut %32(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw %32(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Feed arm  Screw %4(40) × 6.5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01
191 193 194 195 196 197 198 199	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294	ナ連段上コバ変送送平送ッリ平場は 座 バ支 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	%(28)×26.1 (左) (組) 3.5 (取付金) %(40)×6.5	Nut %32(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw %32(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Feed arm  Screw %4(40) × 6.5  Walking foot	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050	ナ連段上コバ変送送平送座ッリ平光口 レ足リネリッリ平米 座バ支 レ足リネリー かんしょう しんしょう かんしょう かんかま かんしょう かんしょく かんしゃ かんしょく かんしょく かんしん かんしょく かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	%(28)×26.1 (左) (組) 3.5 (取付金) %(40)×6.5	Nut %32(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw %32(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Screw %4(40) × 6.5  Walking foot  Washer	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296	ナ連段上コバ変送送平送座送ッリ平送口 レ足リネリ 足リネリ 足りネリ 大田	%(28)×26.1 (左) (組) 3.5 (取付金) %(40)×6.5	Nut %32(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw %32(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Feed arm  Screw %4(40) × 6.5  Walking foot  Walking foot  Walking foot guide bracket	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002	ナ連段上コバ変送送平送座送平ツリ平光ロ レ足リネリ 支ボンネメ 座バ支 エ	%(28) ×26.1 ····· (左) ····································	Nut ⅓₂(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw ⅓₂(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Feed arm  Screw ⅙₄(40) × 6.5  Walking foot  Washer  Walking foot guide bracket  Walking foot guide bracket	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01 W501889H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B0 295 MG 30B0 294 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002 M9 0922 002	ナ連段上コバ変送送平送座送平平ッリ平光ロ レ足リネリ 支ネネッリ平米 神典リ 足 マネル マネネー マネネー アイ・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	%(28) ×26.1 (左) (組) 3.5 (取付金) %(40)×6.5 (¼(40)×8	Nut ⅓₃₂(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw ⅓₃₂(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Feed arm  Screw ⅙₄(40) × 6.5  Walking foot  Washer  Walking foot guide bracket  Screw ⅓₄₄(40) × 12  Screw ⅙₄₄(40) × 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W457554H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01 W501889H01 W464016H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002 M9 0922 002 M9 1681 015	ナ連段上コバ変送送平送座送平ツリ平光ロ レ足リネリ 支ボンネメ 座バ支 エ	%(28) ×26.1 ····· (左) ····································	Nut %32(28)   Feed drive connecting link   Feed drive connecting link   Feed driving shaft bushing (left)   Feed connecting slick block complete   Spring washer 3.5   Feed connecting lever   Walking foot guide link   Feed arm   Screw %4(40) × 6.5   Walking foot   Washer   Walking foot suide bracket   Screw ¹/64(40) × 12   Screw %64(40) × 8   Hinged screw ¹/4(40) × 12   Hinged screw ¹/4(40) × 12   Screw %64(40) × 8   Hinged screw ¹/4(40) × 12   Screw %64(40) × 12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01 W501889H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B0 295 MG 30B0 294 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002 M9 0922 002	ナ連段上コバ変送送平送座送平平段 おけれ 神 リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リ	%(28) ×26.1 ····· (左) ····································	Nut %32(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw %32(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Feed arm  Screw %4(40) × 6.5  Walking foot  Washer  Walking foot guide bracket  Screw 1/64(40) × 12  Screw %4(40) × 8  Hinged screw ¼(40) × 12  Walking foot connecting link	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01 W501889H01 W464016H01 W480472H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002 M9 0922 002 M9 1681 015 MG 30A0 910	ナ連段上コバ変送送平送座送平平段リッリ平光口 レ足リネリ 支ネネ平ン・ルー・ 東 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	%(28) ×26.1 ·····(左) ······························	Nut %32(28)   Feed drive connecting link   Feed drive connecting link   Feed driving shaft bushing (left)   Feed connecting slick block complete   Spring washer 3.5   Feed connecting lever   Walking foot guide link   Feed arm   Screw %4(40) × 6.5   Walking foot   Washer   Walking foot suide bracket   Screw ¹/64(40) × 12   Screw %64(40) × 8   Hinged screw ¹/4(40) × 12   Hinged screw ¹/4(40) × 12   Screw %64(40) × 8   Hinged screw ¹/4(40) × 12   Screw %64(40) × 12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W480469H01 W480469H01 W464016H01 W480472H01 W480472H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002 M9 0922 002 M9 1681 015 MG 30A0 910 M9 1601 036	ナ連段上コバ変送送平送座送平平段リテー結付本 本換り 足 付 パッリ平送口 レ足リネリ 支ネネ平ンージル軸 座バ支 案 ネ 班頭 かんりがい 軸金一工腕ジ足金内ジジシクジ	%(28) ×26.1 (左) (組) 3.5 (取付金) %(40)×6.5 (収(40)×12 %(40)×12 (連接桿) %(40)×26 (28)×8	Nut %32(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw %32(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Feed arm  Screw %4(40) × 6.5  Walking foot  Washer  Walking foot guide bracket  Screw 1/64(40) × 12  Screw %4(40) × 8  Hinged screw ½(40) × 12  Walking foot connecting link  Taper screw ½(40) × 26  Hinged pin  Set screw 1564(28) × 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01 W501889H01 W464016H01 W480472H01 W483495H01 W487003H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002 M9 0922 002 M9 1681 015 MG 30A0 910 M9 1601 036 MG 30A0 530	ナ連段上コバ変送送平送座送平平段リテ段が結付本 本換り リー 付 パッリ平送口 レ足リネリ 支ネネ平ン一付 アンネメ 座 バ支 案 ネ 類	%(28) ×26.1 ((左) (組) 3.5 (取付金) %(40)×6.5 (40)×12 %(40)×8 (40)×12 (連接桿) %(40)×26 (28)×8 %(24) ×8 %(24) ×8 %(24) ×8 %(24) ×8 %(24) ×8 %(24) ×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×26 ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×26 ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %(24) ×8 %(28)×8 %(24) ×8 %	Nut %32(28)  Feed drive connecting link  Hinged screw %32(28) × 26.1  Feed driving shaft bushing (left)  Feed connecting slick block complete  Spring washer 3.5  Feed connecting lever  Walking foot guide link  Feed arm  Screw %4(40) × 6.5  Walking foot  Washer  Walking foot guide bracket  Screw 11/64(40) × 12  Screw %4(40) × 8  Hinged screw 1/4(40) × 12  Walking foot connecting link  Taper screw 1/4(40) × 26  Hinged pin  Set screw 11/64(28) × 8  Nut 1/4(24)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01 W501889H01 W464016H01 W480472H01 W483495H01 W483495H01 W487003H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002 M9 0922 002 M9 1681 015 MG 30A0 910 M9 1601 036 MG 30A0 530 M9 1508 001	ナ連段上コバ変送送平送座送平平段リテ段頭結付本 ・ 換り リー・付・パー・ツリー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・リ	%(28) ×26.1 (左) (組) 3.5 (取付金) %(40)×6.5 (40)×8 (40)×12 (連接桿) %(40)×26 (28)×8 (24) (24)	Nut %32(28)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W457554H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01 W480472H01 W480472H01 W483495H01 W483495H01 W483463H01 W483463H01 B509088H01 W501058H02 S913N040P06
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 202 203 204 205 207 208 209 210 211	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002 M9 0922 002 M9 1681 015 MG 30A0 910 M9 1601 036 MG 30A0 530 M9 1508 001 M9 1602 045 M9 0601 050 MG 30B0 464	ナ連段上コバ変送送平送座送平平段リテ段頭ナ座上結付本 神人 と 付 パ シ ホッリ平光口 レ足リネリ 支ネネ平ン一付止ッ 平 か エ ス ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま	%(28) ×26.1 (左) (組) 3.5 (取付金) %(40)×12 %(40)×12 (連接桿) %(40)×26 (左) %(28)×8	Nut %32(28)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W485427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01 W483464H01 W480472H01 W483495H01 W483495H01 W483463H01 B509088H01 W501058H02 S913N040P06 W464053H01
191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210	M9 1802 045 MG 30B0 954 M9 1803 015 MG 30B0 285 MG 30E0 410 M9 0304 053 MG 30A0 950 MG 30B0 295 MG 30B2 273 M9 0903 002 MG 10B0 294 M9 0414 050 MG 30A0 296 M9 1112 002 M9 0922 002 M9 1681 015 MG 30A0 910 M9 1601 036 MG 30A0 530 M9 1508 001 M9 1602 045 M9 0601 050	ナ連段上コバ変送送平送座送平平段リテ段頭ナ座結付本 本換り リー 付 パーシッリ平送口 レ足リネリ 支ネネ平ン一付止ッリ 本料 座バ支 案 ネーネ 頭 メートクジル輸金一工腕ジ足金内ジジジクジ輸ジト金	%(28) ×26.1 ·····(左) ······························	Nut %32(28)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W462666H01 B508961H01 W324564H01 W454870H01 W457554H01 W488427G01 S913N210P03 W483462H01 W461085H01 W480470H02 B509065H01 W321338H01 W480469H01 W483464H01 W501889H01 W480472H01 W483495H01 W483463H01 W483463H01 W483463H01 W501058H02 S913N040P06

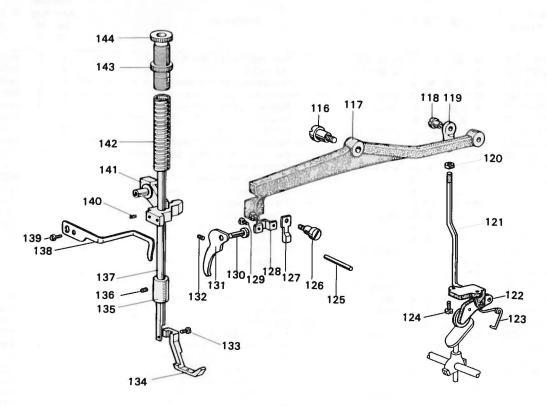

7 給油機構 OIL LUBRICATION MECHANISM

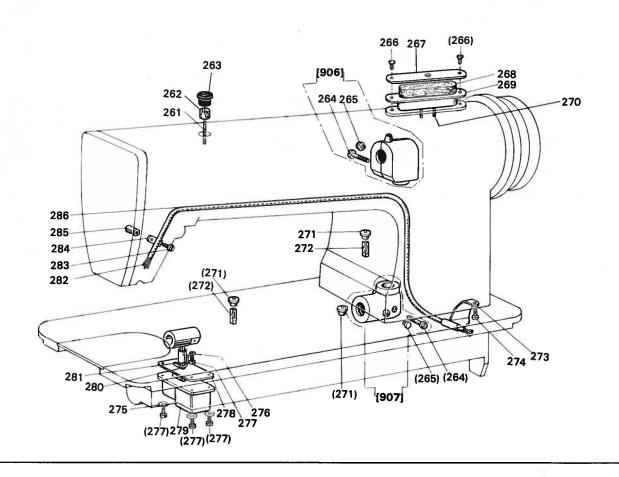

#### 6 押工機構


#### PRESSER FOOT MECHANISM

					使用	個数	
ig.	部品コード	部品	2	Description	Amt.	Req.	資材コー
lo.	Parts No.	ur an		Description	DY-	340	Ref. No.
					-12	-22	
16	M9 2001 016	段付丸平木	ジ!	%(24) ×30 ······Hinged screw %(24) × 30 ······	1	1	B503843H01
17	MG 30A0 725	脖上ゲレバ	- 1	(上) ······Lifting lever (upper)······	1	1	W344931H01
18	M9 1505 016	段付丸平木	ジリ	%(28) × 10 ·············Hinged screw ¹5/64(28) × 10 ··································	1	1	B509176H01
19	MF 60A0 591	テコ接	手·	Knee lifter rock shaft arm	- 1	1	W462748H01
20	M9 1251 045	ナッ	F 5	%(32) ······Nut ¾ <sub>16</sub> (32)······	1	1	B509177H01
21	MG 30B0 593	テ コ 引	梅・	Lifting lever connecting rod	1	1	W461082H01
22	MG 30E1 594	テコ引仕	掛(	(組) ······Knee lifter bell crank complete ······	1	1	W482314H02
23	MG 30B1 729	ヒネリバ	ネ・	Knee lifter ball crank spring	1	1	W464022H02
24	M9 1104 003	丸平木	ジ!	%(40) × 12 ·····Screw ¹⅓64(40) × 12 ·····	2	2	B509264H01
25	M9 0414 060	糸ユルメビ	>	φ4×44 ······Upper thread releasing pin φ4 × 44·······	1	1	W502957H0
6	M9 1223 015	段付平オ		3/6(28) × 6.2 ·······Hinged screw 3/16(28) × 6.2 ·······		1	W487004H0
7	MG 30B1 222	糸ュル		(糸ユルメカム)··········Upper thread releasing cam ···································		1	W483465H0
8	MG 30A0 154	案 内		Guide plate		1	W483466H0
9	M9 1109 002	平本		‰(40) ×7Screw ¹⅓ <sub>84</sub> (40) × 7		2	W500511H0
0	M9 0704 063			Presser foot lifting pin		1	B503977H01
1	MF 60A0 252	押工上	ゲ・	Presser foot lifter	1	1	W443698H0
2	M9 1109 001	頭ナシ止メネ	· !	%(40) ×8.5 ·····Set screw ¹/ <sub>64</sub> (40) × 8.5 ······	1	1	B509339H01
3	M9 0922 002	平本		%(40) ×8 ·····Screw % <sub>4</sub> (40) × 8 ······		1	W464016H0
4	MG 10B0 256			Presser foot (inside)		1	W464028H0
5	MG 30B0 267	押工棒メタ		(下) ·······Presser bar bushing (under) ······		1	W462887H0
16	M9 1102 001	頭ナシ止メネ		%(40) × 2.7 ·····Set Screw ¹/%₄(40) × 2.7 ······		2	W500489H0
7	MF 60A0 262	****		Presser bar		1	W444011H0
88	MN 30A0 216		100	Thread guide		. i	W502468H0
19	M9 1107 002			%(40) × 5.5 ·····Screw ¹/64(40) × 5.5 ·····		1	W500092H0
0	M9 1508 001	頭ナシ止メネ		%(28) × 8		1	B509088H01
1	MG 10B0 265	22 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Presser bar holder		1	W453535H0
12	MV 01A0 259	押ェバ		Presser bar spring		1	W461782H0
13	M9 3201 045	特殊ナッ		(28)Special nut 1/4(28)		1	W471438H0
14	M9 3201 035	押工調節オ		/2 (28) × 43······Thumb screw 1/3 (28) × 43······		1	B409037H02

#### 7 給油機構

# **OIL LUBRICATION MECHANISM**

Fig.	部品コード	部	品	名	Description	Amt.	個数 Req.	資材コード
No.	Parts No.				Description	-	340 -22	Ref. No.
261	MF 10E2 148	油	All All	φ2.5	×35Oil wick φ2.5 × 35	1	1	W488988H01
262	MF 60A5 740	フェ	ルト		Felt for oiler	. 1	1	W500906H01
263	MG 41B0 742	油	査		Cap for oiler	. 1	1	W471448H01
264	M9 0510 037	Pナベ	: オジ	M5>	<12Screw M5 × 12	. 2	2	S900N015P12
265	M9 0570 080	ゴ ム	、栓		Rubber plug	. 2	2	W502078H01
906	MF 60E1 711	由 車	箱 上	(組)	Arm shaft bevel gear box complete	. 1	1	W482329G02
266	M9 1109 002	平本		1/4(4	0) ×7Screw 11/64(40) × 7	. 2	2	W500511H01
267	MF 60A0 134	油	蓋	(右)	(油タンク) ·······Oil reservoir cover (right) ····································	- 1	1	W445619H01
268	MF 60A4 740	フェ	IL F		Felt for oil reservoir		1	W500905H01
269	MG 30A0 139	油タ	ンク	(右)	·····Oil reservoir (right)······	- 1	1	W447200H03
270	MF 10E2 148	油	紐		×150Oil wick φ2.5 × 150		1	W488988H04
271	MN 10A4 742	20	E	(オイ	(ルカップ) ······Cap for oiler ·······	. 3	3	W462905H01
272	MG 30A0 740	フェ	n t		-35Felt for oiler 4 × 5 — 35		2	W462954H03
273	MF 65BO 690	管 押	ı		·····Oil pipe holder······	1	1	W501200H02
274	M9 0920 002	平本		%(4	0) × 6.5 ······Screw % <sub>4</sub> (40) × 6.5 ······	1	1	W501523H01
907	MG 41E0 712	曲車	箱 下	(組)	Hook shaft bevel gear box complete	1	1	W481406G01
275	M9 0406 050	座	金	4.5		5	5	W470913H01
	MG 42A0 689	センサイ	クバネ	(1:1	「プホルダー)·····Pipe holder······	1	_	W487120H01
276	MG 43A0 689	センサイ	クバネ	(131	「プホルダー)······Pipe holder ······	_	1	W487120H02
277	M9 1101 004	ブラマ	イネジ	1/4(4)	0) ×8Screw 11/64(40) × 8	5	5	W466810H01
278	MG 42A1 691	ガスケ	・ット		Gasket for oil reservoir		1	W483469H02
279	MG 30A1 139	オイル	タンク		·····Oil reservoir ······	1	1	W483470H01
280	MN 10A5 740	フェ	ルト		Felt	- 1	1	W462954H01
281	M9 42A1 731	ビニール	パイプ	6×8	-15Oil pipe 6 × 8 — 15	1	1	W462995H03
282	MG 42B0 400	毛	糸				1	W464010H02
283	M9 1104 003	丸平	ネ ジ		0) ×12Screw 11/64(40) × 12		1	B509264H01
284	MF 10A0 689	パイプホ	ルダー		Pipe holder ······		1	W444230H01
285	M9 1102 045	ナーッ			0)Nut 11/64(40)		1	W501097H01
286	MG 42A3 731	13 1	, プ		∮4×520Oil pipe φ3× φ4× 520		1	W484810H04

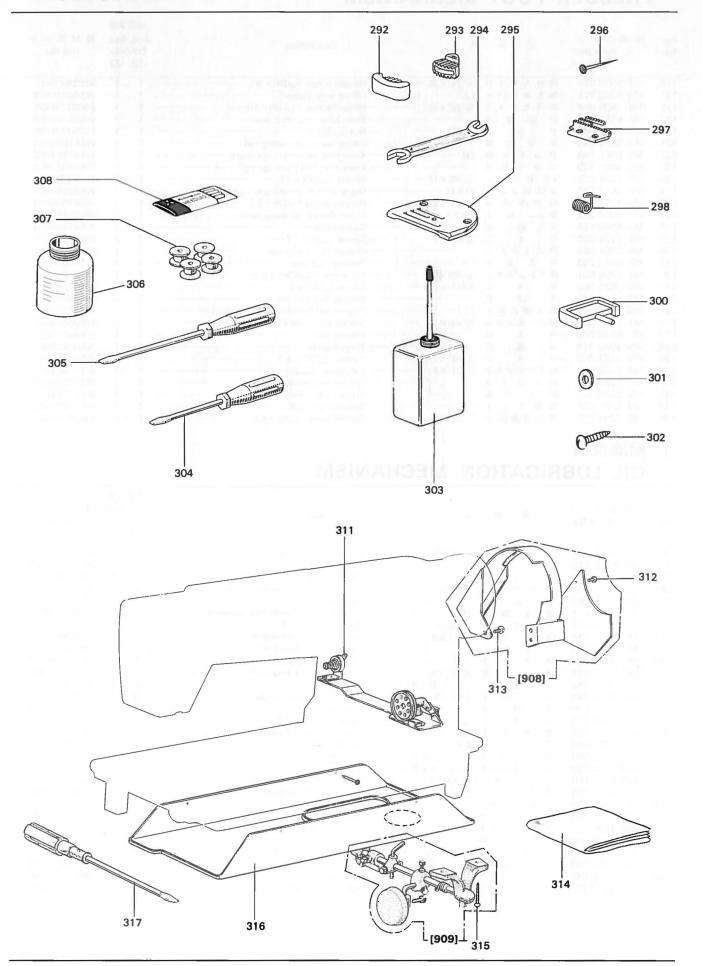

#### 8 付属品関係 ACCESSORIES

Fig. 部品コード Parts No.	
291 292 MG 4080 419 防 損 ゴ ム (大) Wibration preventing rubber 2 2 2 2 2 3 MG 4081 419 防 損 ゴ ム (小) Wibration preventing rubber 2 2 2 2 3 MG 4081 419 防 損 ゴ ム (小) Wibration preventing rubber 2 2 2 2 3 MG 4081 419 防 損 ゴ ム (小) Wibration preventing rubber 2 2 2 3 MG 4081 419 防 損 ゴ ム (小) Wibration preventing rubber 2 2 2 3 MG 4081 419 防 損 ゴ ム (小) Wibration preventing rubber 2 2 2 3 MG 4081 419 防 損 ゴ ム (小) Wibration preventing rubber 2 2 2 3 MG 2680 101 (輸出用) Needle plate (B-2.6) (7 mm) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
292 MG 4080 419 防 振 ゴ ム (大)	
293 MG 40B1 419 防 摂 ゴ ム (小) Vibration preventing rubber 2 2 2 294 MM 10A1 101 ス パ ナ Spanner 1 1 1 295 MF 26B0 101 (輸出用) Needle plate (B-2.6) (7 mm) 1 1 1 296	-
294 MM 10A1 101 ス パ ナ Spanner 1 1 1 1 1 295 MF 26B0 101 (輸出用) Needle plate (B-2.6) (7 mm) 1 1 1 296 が N25 Nail N25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	W481654H01
295 MF 26B0 101 (輸出用) Needle plate (B-2.6) (7 mm) 1 1 1 296	W481655H01
30 N 25 Nail N 25 Nail N 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	B422776H01
297 MF 10A0 104 (輸出用) Feed dog 1 1 1 1 1 1 298 MF 83A1 187 米取リバネ Thread take-up spring 1 1 1 300 MF 70E0 418 ゴムヒンジ(組) Table hinge complete 2 2 2 301 M9 0601 050 ミガキ座金6 Washer 6 2 2 2 302 M9 0405 041 丸木ネジ 4.5×20 Screw 4.5×20 2 2 2 303 MF 60A0 137 油 差 ジ Oil with oiler 1 1 1 305 MB 02A1 608 ドライバー(中) Screw driver (Small) 1 1 305 MB 02A0 608 ドライバー(中) Screw driver (Middle) 1 1 1 306 MN 10A0 130 油 ビ ン Oil pot 1 1 1 307 MF 10A0 123 ボビン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボビン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボビン Bobbin 4 MF 37A0 128 針 DB×1 #22 Needle DB×1 #22 4 A MG 37A0 128 針 DP×17 #22 Needle DP×17 #22 4 A MG 37A0 128 針 DP×17 #22 Needle DP×17 #22 4 A MF 67E0 190 米巻仕掛 Bobbin winder complete 1 MF 67E0 190 米巻仕掛 Bobbin winder complete 1 1 MF 67E0 190 米巻仕掛 Bobbin winder complete 1 1 MF 67E0 190 米巻仕掛 Bobbin winder complete 1 1 MF 67E0 190 米巻仕掛 Bobbin winder complete 1 1 MF 67E0 190 米巻仕掛 Bobbin winder complete 1 1 MF 20E0 776 ベルトカバー(組)(国内用)BE-2	W322721H01
298 MF 83A1 187 糸 取 リ バ ネ	S817001H12
300 MF 70E0 418 ゴムヒンジ (組) Table hinge complete 2 2 2 301 M9 0601 050 ミガキ座金6 Washer 6 2 2 2 302 M9 0405 041 丸木ネジ 4.5×20 Screw 4.5×20 2 2 303 MF 60A0 137 油 差 ジ Oil with oiler 1 1 1 304 MB 02A1 608 ドライバー (小) Screw driver (Small) 1 1 305 MB 02A0 608 ドライバー (中) Screw driver (Middle) 1 1 1 306 MN 10A0 130 油 ビ ジ Oil pot 1 1 1 307 MF 10A0 123 ボビン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボビン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボビン Bobbin 4 MF 37A0 128 針 DB×1 #22 Needle DB×1 #22 4 — 4 310 MF 20E0 190 糸巻仕掛 Bobbin winder complete 1 1 MF 67E0 190 Avn h h h h h h h h h h h h h h h h h h h	W462604H01
301 M9 0601 050 ミガキ座金6 Washer 6 2 2 2 302 M9 0405 041 丸木ネシ4.5×20 Screw 4.5×20 2 2 303 MF 60A0 137 油 差 シ Oil with oiler 1 1 1 304 MB 02A1 608 ドライバー (小) Screw driver (Small) 1 1 305 MB 02A0 608 ドライバー (中) Screw driver (Middle) 1 1 1 306 MN 10A0 130 油 ビ ン Oil pot 1 1 1 307 MF 10A0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MG 37A0 128 針 DP×17 #22 Needle DB×1 #22 4 MG 37A0 128 針 DP×17 #22 Needle DP×17 #22 4 1 310 MF 20E0 190 糸巻仕掛 Bobbin winder complete 1 MF 67E0 190 糸巻仕掛 Bobbin winder complete 1 1 MF 67E0 190 糸巻仕掛 Bobbin winder complete 1 1 312 M9 1106 004 プラマイネシ場(40)×8 Screw 1/64(40)×8 3 3 3 3 3 3 MF 20E0 776 ベルトカバー (組)(国内用) BE-2	W486372H02
301 M9 0601 050 ミガキ座金6 Washer 6 2 2 2 302 M9 0405 041 九木ネシ4.5×20 Screw 4.5×20 2 2 303 MF 60A0 137 油 差 シ Oil with oiler 1 1 304 MB 02A1 608 ドライバー (小) Screw driver (Small) 1 1 305 MB 02A0 608 ドライバー (中) Screw driver (Middle) 1 1 306 MN 10A0 130 油 ビ ン Oil pot 1 1 307 MF 10A0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MG 37A0 128 針 DP×17 #22 Needle DB×1 #22 4 MG 37A0 128 針 DP×17 #22 Needle DP×17 #22 4 MR 67E0 190 糸巻仕掛 Bobbin winder complete 1 MF 67E0 190 A MF 20E0 776 ベルトカバー (組)(国内用) BE-2	W481678G01
302 M9 0405 041 丸 木 ネ ジ 4.5×20 Screw 4.5×20 2 2 2 303 MF 60A0 137 油 差 ジ Oil with oiler 1 1 1 304 MB 02A1 608 ドライバー (小) Screw driver (Small) 1 1 305 MB 02A0 608 ドライバー (中) Screw driver (Middle) 1 1 1 306 MN 10A0 130 油 ビ ジ Oil pot 1 1 1 307 MF 10A0 123 ボ ビ ジ Bobbin 4 MF 25B0 123 ボ ビ ジ Bobbin 4 MF 83A0 128 針 DB×1#22 Needle DB×1#22 4 MG 37A0 128 針 DP×17 #22 Needle DP×17 #22 4 MF 67E0 190 糸 巻 仕 掛 Bobbin winder complete 1 1 MF 67E0 190	S913N040P06
303 MF 60A0 137 油 差 シ Oil with oiler 1 1 1 304 MB 02A1 608 ドライバー (小) Screw driver (Small) 1 1 305 MB 02A0 608 ドライバー (中) Screw driver (Middle) 1 1 306 MN 10A0 130 油 ビ ン Oil pot 1 1 1 307 MF 10A0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MG 37A0 128 針 DB×1 #22 Needle DB×1 #22 4 MG 37A0 128 針 DP×17 #22 Needle DP×17 #22 4 MR 6 7FEO 190 糸 巻 仕 掛 Bobbin winder complete 1 MF 67E0 190 190 190 190 190 190 190 190 190 19	S908N159P01
304 MB 02A1 608 ドライバー (小) Screw driver (Small) 1 1 1 305 MB 02A0 608 ドライバー (中) Screw driver (Middle) 1 1 1 306 MN 10A0 130 油 ビ ン Oil pot 1 1 1 307 MF 10A0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MF 25B0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 MF 83A0 128 針 DB×1#22 Needle DB×1#22 4 MG 37A0 128 針 DP×17 #22 Needle DP×17 #22 A 310 MF 20E0 190 糸 巻 仕 掛 Bobbin winder complete 1 MF 67E0 190 190 190 190 190 190 190 190 190 19	P831001X01
305 MB 02A0 608 ドライバー(中) Screw driver (Middle) 1 1 1 306 MN 10A0 130 油 ビ ン 0il pot 1 1 1 307 MF 10A0 123 ボ ビ ン Bobbin 4 - 4 308 MF 83A0 128 針 DB×1 #22 Needle DB×1 #22 4 - 4 310 MF 20E0 190 糸巻仕掛 Bobbin winder complete 1 - 1 312 M9 1106 004 プラマイネジ 場(40)×8 Screw 1/64(40)×8 3 3 3 3 3 3 3 MF 20E0 776 ベルトカバー(組)(国内用)BE-2	P842002X01
306 MN 10A0 130 油 ピ ン	P842003X01
307 MF 10A0 123 ボ ピ ン Bobbin 4 4	W346040H01
307       MF 25B0 123       ボ ピ ン       Bobbin       4         308       MF 83A0 128       針 DB×1 #22       Needle DB×1 #22       4         310       310       DP×17 #22       Needle DP×17 #22       4         311       MF 20E0 190       糸 巻 仕 掛       Bobbin winder complete       1         312       M9 1106 004       プラマイネジ 場(40)×8       Screw 場(40)×8       3         308       MF 20E0 776       ベルトカバー (組)(国内用) BE-2       1	S976019X01
MF 83A0 128 針 DB×1 #22 Needle DB×1 #22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	S976021X01
MG 37A0 128 針 DP×17 #22 ··································	S970002H03
310 311 MF 20E0 190 糸 巻 仕 掛	S970005H07
311 MF 20E0 190 糸巻仕掛	00700001107
MF 67E0 190 糸 巻 仕 掛	P992002X01
312 M9 1106 004 プラマイネジ 場(40)×8	P992004X01
908 MF 20E0 776 ベルトカバー (組)(国内用) BE-2 ····································	W466810H02
408	W341683G01
<sup>300</sup> MF 67E0 776 ベルトカバー (組)(園内用) BE-4 ····· ······························	W341683G09
MF 67E0 776 ベルトカバー (組)(園内用) BE-4 ····································	W467868H04
	W220627H02
	S908N079P01
315 M9 0404 040 (輸出用) Screw 4.5 × 25	
909 MF 60E1 727 (輸出用) Knee lifter complete 1 1 1	W219640G02
316 MG 42EO 131 油 受 ケ (組)	W344933G02 W319408H01