



Union Special[®]
INDUSTRIAL SEWING EQUIPMENT

**STYLES
TYPEN**

**ADJUSTING INSTRUCTIONS AND
ILLUSTRATED PARTS LIST
EINSTELLANLEITUNG UND ILLUSTRIERTES
TEILVERZEICHNIS**

81200

**SINGLE NEEDLE, TWO THREAD,
OVEREDGING BAG SEWING MACHINE**

**EINNADEL-ZWEIFADEN-ÜBERWENDLICH
SACK-NÄHMASCHINE**

**CATALOG
NO. 230-11
KATALOG
NR. 230-11**

FIRST
EDITION
ERSTE
AUFLAGE

**FIRST EDITION
© 1978**

PRINTED 1996 IN USA

INFORMATION SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

© UNION SPECIAL CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED IN ALL COUNTRIES.

BEZEICHNUNG DER MASCHINEN

Jede Union Special Maschine ist durch eine Typennummer, die auf dem Firmenschild der Maschine eingestempelt ist, gekennzeichnet. Typennummern sind in Standard und Spezial eingeteilt. Den Standard-Typen-Nummern sind ein oder mehrere Buchstaben angehängt, jedoch nie der Buchstabe "Z".

Beispiel: Typ 81200 A.

Spezial-Typennummern enthalten den Buchstaben "Z".

Beispiel: 81200 Z 2686.

Maschinentypen gleichartiger Konstruktion werden unter einer Klassennummer zusammengefasst, die sich von der Typennummer dadurch unterscheidet, daß kein Buchstabe beigefügt ist. Beispiel: 81200.

HINWEISE FÜR DIE BENÜTZUNG DES KATALOGS

Dieser Katalog ist besonders zum Gebrauch für die darin aufgeführten Maschinentypen bestimmt. Die Richtungsangaben wie rechts, links, vorn, hinten usw. beziehen sich auf die Sicht vom Platz der Näherin aus. Die Drehrichtung des Handrads ist weg vom Platz der Näherin (Uhrzeigersinn).

NADELN

Jede Union Special Nadel hat eine Typen- und eine Stärkennummer. Die Typennummer bezeichnet die Art des Nadel-Kolbens, der Spitze, der Länge, der Rinne, der Oberfläche und andere Einzelheiten. Die Doppel-Nummer, im Nadelkolben eingeprägt, gibt den größten Durchmesser der Nadelklinge in hundertstel mm bzw. in tausendstel Zoll an, gemessen am Öhr. Beispiel: 1970 G 230/090 d=2,3 mm bzw. 0,09 Zoll. Typen- und Stärkennummer zusammen ergeben die vollständige Nadelbezeichnung.

| NADEL - SYSTEM | VORHANDENE STÄRKEN |
|----------------|--|
| NEEDLE SYSTEM | AVAILABLE SIZES |
| 9844 GA | 200/080, 230/090, 250/100, 300/120, 350/140, 400/156, 430/172 |
| 9848 G | 150/060, 170/067, 200/080, 250/100, 300/120, 400/156 |
| 9855 T | 170/067, 200/080, 250/100 |

Um Nadelbestellungen richtig und prompt ausführen zu können senden Sie bitte eine leere Nadelpackung oder eine Musternadel ein, oder geben Sie Typennummern und Stärken an. Benutzen Sie dazu die Beschreibung auf dem Etikett der Nadelpackung. Eine vollständige Bestellung würde z. B. lauten: "100 Nadeln Type 1970 G 300/120".

Die Wahl der Nadelstärke richtet sich nach dem verwendeten Nähfaden. Der Faden muß frei durch das Nadelöhr gleiten um eine Stichbildung zu gewährleisten.

Wichtig: Nur "Union Special"-Nadeln gewährleisten einwandfreies Arbeiten unserer Maschinen.

IDENTIFICATION OF MACHINES

Each Union Special machine is identified by a Style number which is stamped into the name plate on the machine. Style numbers are classified as standard and special. Standard Style numbers have one or more letters suffixed, but never contain the letter "Z". Example: Style 81200 A.

Special Style numbers contain the letter "Z".

Example: 81200 Z 2686.

Styles of machines similar in construction are grouped under a class number which differs from the style number, in that it contains no letter. Example: 81200.

APPLICATION OF CATALOG

This catalog applies specifically to the Styles of machines as listed herein. Reference to direction, such as right, left, front, back, etc., are given from the operator's position while seated at the machine. Operating direction of handwheel is away from the operator (Clockwise).

NEEDLES

Each Union Special needle has both a type number and a size number. The type number denotes the kind of shank, point, length, groove, finish and other details. The double number, stamped on the needle shank, denotes the largest diameter of the blade, measured in hundredths mm and thousandths inch respectively, across the eye.

Example: 1970 G 230/090 d=2,3 mm 0,09 inch respectively. Collectively, the type number and the size number represent the complete symbol.

NADELBESCHREIBUNG NEEDLE DESCRIPTION

| | |
|--|--|
| Rundkolben, viereckige Spitze, Doppelrinne, Hohlkehle und verchromt | Round shank, square point, double groove and chromium plated |
|--|--|

To have needle orders promptly and accurately filled, an empty package, a sample needle, or the type and size number should be forwarded. Use description on label. A complete order would read:

"100 Needles, Type 1970 G 300/120".

Selection of proper needle size should be determined by the size of the thread used. Thread should pass freely through the needle eye in order to produce a good stitch formation.

Important: Success in operation of this machine can be secured only with genuine "Union Special" needles.

WAHL DER RICHTIGEN NADELSTÄRKE

Die Festigkeitsanforderung, die an die fertige Naht gestellt werden kann hängt weitgehend von der Stärke des verwendeten Fadens ab. Die Qualität der gewünschten Näharbeit hängt stark von der dazu gebrauchten Nadelstärke ab.

KENNZEICHNUNG DER TEILE

Sofern es die Konstruktion erlaubt ist jedes Teil mit seiner Teilnummer versehen. Teile die für eine ganze Teilnummer-Einstempelung zu klein sind werden durch Buchstaben gekennzeichnet, die Teile ähnlichen Aussehens voneinander unterscheiden.

Teilnummern stellen immer ein und dasselbe Teil dar, egal in welchem Katalog sie aufgeführt sind.

WICHTIG! GEBEN SIE BITTE BEI ALLEN BESTELLUNGEN DIE TEILBEZEICHNUNG UND MASCHINENTYPE AN FÜR WELCHE DAS TEIL BESTELLT WIRD.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

ABBILDUNGEN

Dieser Katalog wurde zusammengestellt, um eine genaue Ersatzteilbestellung für Klasse 81200 zu erleichtern.

Die Explosions-Zeichnungen umfassen die in diesem Katalog aufgeführten Standardmaschinen- und Spezialmaschinentypen. Jede Zeichnung stellt einen Teil der Maschine dar, die Einzelteile sind in ihrer Einbaulage gezeigt. Auf der der Bildseite gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Verzeichnis der Teile mit ihren Teilnummern, Beschreibungen und der für den gezeigten Bildausschnitt benötigten Anzahl von Teilen.

Die Nummern in der ersten Spalte sind Positionennummern, und zeigen lediglich wo das Teil in der Abbildung zu finden ist. Positionennummern sollen bei einer Bestellung nie verwendet werden. Verwenden Sie immer die Teilnummer in der zweiten Spalte.

Komplettierte Teile, welche komplett oder als Einzelteile verkauft werden, sind auf der Bildseite in Klammern oder in einem umrahmten Kästchen dargestellt. Einzelteile von Komplett-Teilen die für Reparaturzwecke geliefert werden können, sind durch einrücken ihrer Beschreibung unterhalb der Beschreibung des Haupt-Komplett-Teils gekennzeichnet. Beispiel:

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> |
|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | |
| 23 | 29442 P | Greiferantriebsexzenter kpl. |
| 24 | 80636 C | Greiferhebelverbindung |
| 25 | 88 F | Schraube |
| 26 | 80649 A | Halter für Filz |
| 27 | 660-90 | Filz |
| 28 | 80642 | Greifer-Antriebsexzenter |
| 29 | 22894 L | Schraube |
| 30 | 22894 C | Schraube |
| 31 | 80645 | Kugel-Schraube |
| 32 | 80636 A | Führungsgabel |
| 33 | 22515 A | Schraube |

SELECTION OF PROPER NEEDLE SIZE

The strength requirement of the seam produced is largely dependent upon the size of the thread used. The quality of the work desired is largely dependent upon the size of the needle employed.

IDENTIFYING PARTS

Where the construction permits, each part is stamped with its part number. Parts too small for a complete catalog stamping are identified by letter symbols which distinguish one part from another that is similar in appearance.

Part numbers represent the same part, regardless of the catalog in which they appear.

IMPORTANT! ON ALL ORDERS, PLEASE INCLUDE PART NAME AND STYLE OF MACHINE FOR WHICH PART IS ORDERED.

ORDERING OF REPAIR PARTS

ILLUSTRATIONS

The arrangement of this catalog is to facilitate easy and accurate ordering of Class 81200 replacement parts.

The exploded view plates cover the Standard Styles and the Special Styles listed in this catalog. Each plate presents a sector of the machine, parts being aligned as in their assembled position. On the page opposite the illustration will be found a listing of the parts with their part numbers, description and the number of pieces required in the particular view being shown.

Numbers in the first column are reference numbers only, and merely indicate the position of the part in the illustration. Reference numbers should never be used in ordering parts. Always use the part number listed in the second column.

Sub-assemblies, which are sold complete or by separate part, are in a bracket or a solid line box on the picture plate. Component parts of sub-assemblies, which can be furnished for repair, are indicated by indenting their descriptions under the description of the main sub-assembly.

Example:

| <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|---------------------------------|---------------|
| <u>Amt. Req.</u> | |
| Looper Drive Eccentric Assembly | 1 |
| Looper Lever Connection | 1 |
| Screw | 4 |
| Oil Felt Holder | 1 |
| Felt Oil Wick | 1 |
| Looper Drive Eccentric | 1 |
| Spot Screw | 1 |
| Set Screw | 1 |
| Looper Drive Ball Stud | 1 |
| Ball Fork | 1 |
| Screw | 1 |

In solchen Fällen wo ein Teil in allen in diesem Katalog aufgeführten Maschinen vorkommt, wird kein besonderer Verwendungshinweis in der Beschreibung gegeben. Jedoch, wenn Teile für die verschiedenen Maschinen nicht die gleichen sind, wird die spezielle Verwendung in der Beschreibung erwähnt, und wenn notwendig wird der Unterschied in der Abbildung gezeigt.

Am Ende dieses Katalogs befindet sich ein Nummernverzeichnis sämtlicher in diesem Katalog dargestellten Teile. Dies erleichtert das Auffinden der Bildseite und der Beschreibung, wenn nur die Teilnummer bekannt ist.

VERWENDUNG VON ORIGINAL-NADELN UND ERSATZTEILEN

Der Erfolg beim Betrieb dieser Maschinen ist nur sichergestellt mit Original Union Special Nadeln und Ersatzteilen, die von der Union Special Maschinenfabrik, ihren Tochtergesellschaften oder deren Vertretern geliefert werden. Sie sind nach den bewährtesten wissenschaftlichen Erkenntnissen konstruiert und mit höchster Präzision hergestellt. Höchstmögliche Leistung und Verschleißfestigkeit sind dadurch gewährleistet.

Original Nadel-Packungen sind mit Etiketten "Union Special" versehen. Original Ersatzteile sind mit dem "Union Special" Fabrikzeichen gestempelt. Jede Fabrikmarke ist die Garantie für höchste Präzision in Material und Verarbeitung.

In those cases where a part is common to all of the machines covered by this catalog, no specific usage will be mentioned in the description. However, when the parts for the various machines are not the same, the specific usage will be mentioned in the description, and, if necessary, the difference will be shown in the illustration.

At the back of the book will be found a numerical index of all the parts shown in this book. This will facilitate locating the illustration and description when only the part number is known.

USE GENUINE NEEDLES AND REPAIR PARTS

Success in the operation of these machines can be secured only with genuine Union Special Needles and Repair Parts as furnished by the Union Special Machine Company, its subsidiaries and authorized distributors. They are designed according to the most approved scientific principles, and are made with utmost precision. Maximum efficiency and durability are assured.

Genuine needles are packaged with labels marked "Union Special". Genuine repair parts are stamped with the "Union Special" trademark. Each trademark is your guarantee of the highest quality in materials and workmanship.

MASCHINEN KLASSE 81200

MACHINES CLASS 81200

81200 A

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Zweifaden-Überwendlich-Sacknähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Zusammennähen von leichten bis schweren Sackstoffen wie z. B. Jute und Leinwand.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 502-SSa-1

Stichlängenbereich: 6 - 15 mm \approx 15/64"-19/32"

Standardstichlänge: 8 mm \approx 5/16"

Nahtbreite: 10 mm \approx 25/64"

Größte zu vernähende Stoffstärke: 16 mm \approx 5/8"

Transport: Einfacher Transport

Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm \approx 1/4"

Zahnteilung: 5 mm \approx 0,197"

Nadeltype: 9844 GA 400/156

Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172

Mögliche Höchstdrehzahl: 2200 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 1870 U/min.

Handrad ϕ : 150 mm \approx 5,91"

Keilriemenscheibe ϕ : 100 mm \approx 3,94"

Bei Motordrehzahl: 2800 U/min.

Nähgarn: Leinen oder Baumwollgarn

Nadelfaden: 3 fach

Greiferfaden: 2 fach

Standardaufstellung: nicht versenk

81200 C

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Dreifaden-Überwendlich-Nähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Einfassen von Teppichen und Vorlagen.
Naht an der Kante gebunden.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 505-EFd-1

Stichlängenbereich: 1,5 - 3,2 mm \approx 1/16"-1/8"

Standardstichlänge: 2,5 mm \approx 3/32"

Nahtbreite: 8 mm \approx 5/16"

Transport: Einfacher Transport

Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm \approx 1/4"

Zahnteilung: 5 mm \approx 13/64"

Nadeltype: 9844 GA 230/090

Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172

81200 A

DESCRIPTION:

Single Needle, Two Thread, Overedging Bag Sewing Machine

APPLICATION:

For overseaming of light weight to heavy weight fabric
such as jute or burlap.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 502-SSa-1

Stitch Range: 6 - 15 mm \approx 15/64"-19/32"

Standard Setting of Range: 8 mm \approx 5/16"

Width of Seam: 10 mm \approx 25/64"

Maximum thickness of material: 16 mm \approx 5/8"

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm \approx 1/4"

Teeth cut: 5 mm \approx 0,197"

Needle Type: 9844 GA 400/156

Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172

Maximum speed up to: 2200 R.P.M.

Working speed: 1870 R.P.M.

Hand wheel ϕ : 150 mm \approx 5,91"

Pulley ϕ : 100 mm \approx 3,94"

With motor speed: 2800 R.P.M.

Sewing yarn: Linen or Cotton

Needle thread: 3 play

Looper thread: 2 play

Standard installation: non-submerged

81200 C

DESCRIPTION:

One Needle, Three Thread, Overedging Sewing Machine.

APPLICATION:

For Binding of Carpets and Rugs.

Needle Thread drawn to the edge of material.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 505-EFd-1

Stitch Range: 1,5 - 3,2 mm \approx 1/16"-1/8"

Standard Setting of Range: 2,5 mm \approx 3/32"

Width of Seam: 8 mm \approx 5/16"

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm \approx 1/4"

Teeth cut: 5 mm \approx 13/64"

Needle Type: 9844 GA 230/090

Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172

Mögliche Höchstdrehzahl: 2200 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 940 U/min.

Handrad \varnothing : 150 mm \approx 5,91"

Keilriemenscheibe \varnothing : 100 mm \approx 3,94"

Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.

Nähgarn: Leinen oder Umspinnungsgarn

Nadelfaden: 25/3

Greiferfaden: 25/3

Standardaufstellung: nicht versenkt

81200 D

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Zweifaden-Überwendlich-Nähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Einfassen von Wolldecken, Pferdedecken, Filz und dergleichen. Näht an der Kante gebunden.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 503-EFd-1

Stichlängenbereich: 1,5 - 3,2 mm \approx 1/16-1/8"

Standard Stichlänge: 2,5 mm \approx 3/32"

Nahtbreite: 12 mm \approx 15/32"

Größte zu vernähende Stoffstärke: 12 mm \approx 15/32"

Transport: Einfacher Transport

Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm \approx 1/4"

Zahnteilung: 5 mm \approx 13/64"

Nadeltype: 9844 GA 230/090

Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172

Mögliche Höchstdrehzahl: 2200 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 940 U/min.

Handrad \varnothing : 150 mm \approx 5,91"

Keilriemenscheibe \varnothing : 100 mm \approx 3,94"

Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.

Nähgarn: Wolle

Standardaufstellung: nicht versenkt

81200 E

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Einfaden-Überwendlich-Nähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Zusammennähen schwerer Gewebebahnen und Ausrüstungszwecke.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 503-SSa-1

Stichlängenbereich: 10 - 15 mm \approx 13/32-3/4"

Standardstichlänge: 14 mm \approx 9/16"

Transport: Einfacher Transport

Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm \approx 1/4"

Zahnteilung: 2,6 mm \approx 0,103"

Maximum speed up to: 2200 R.P.M.

Working speed: 940 R.P.M.

Hand wheel \varnothing : 150 mm \approx 5,91"

Pulley \varnothing : 100 mm \approx 3,94"

With motor speed: 1400 R.P.M.

Sewing yarn: Linen or Core Spun

Needle thread: 25/3

Looper thread: 25/3

Standard installation: non-submerged

81200 D

DESCRIPTION:

One Needle, Two Threads, Overedge Sewing Machine.

APPLICATION:

For Binding Woollen Blankets, Horse Blankets, Felt etc. Needle Thread extended to the edge of material.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 503-EFd-1

Stitch Range: 1,5 - 3,2 mm \approx 1/16-1/8"

Standard Setting of Range: 2,5 mm \approx 3/2"

Width of Seam: 12 mm \approx 15/32"

Maximum thickness of material: 12 mm \approx 15/32"

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm \approx 1/4"

Teeth cut: 5 mm \approx 13/64"

Needle Type: 9844 GA 230/090

Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172

Maximum speed up to: 2200 R.P.M.

Working speed: 940 R.P.M.

Hand wheel \varnothing : 150 mm \approx 5,91"

Pulley \varnothing : 100 mm \approx 3,94"

With motor speed: 1400 R.P.M.

Sewing yarn: Wool

Standard installation: non-submerged

81200 E

DESCRIPTION:

One Needle, Single Thread, Overedging Sewing Machine.

APPLICATION:

For seaming of heavy weight fabrics for dying and finishing purposes.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 503-SSa-1

Stitch Range: 10 - 15 mm \approx 13/32-3/4"

Standard Setting of Range: 14 mm \approx 9/16"

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm \approx 1/4"

Teeth cut: 2,6 mm \approx 0,103"

Nadeltype: 9844 GA 230/090

Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172

Mögliche Höchstdrehzahl: 2200 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 1870 U/min.

Handrad ø : 150 mm ≈ 5,91"

Keilriemenscheibe ø : 100 mm ≈ 3,94"

Bei Motordrehzahl: 2800 U/min.

Nadelfaden: 12/4 Baumwolle

Greiferfaden: 12/4 Baumwolle

Standardaufstellung: nicht versenkt

Needle Type: 9844 GA 230/090

Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172

Maximum speed up to: 2200 R.P.M.

Working speed: 1870 R.P.M.

Hand wheel ø : 150 mm ≈ 5,91"

Pulley ø : 100 mm ≈ 3,94"

With motor speed: 2800 R.P.M.

Needle thread: 12/4 Cotton

Looper thread: 12/4 Cotton

Standard installation: non-submerged

81200 J

BESCHREIBUNG

Einnadel-Dreifaden-Überwendlich-Sacknähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Einfassen von Bettdecken, Pferdedecken u.dgl.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 504-EFd-1

Nahtbreite: 12 mm ≈ 15/32"

Stichlängenbereich: 6 - 13 mm ≈ 15/64"-33/64"

Standardstichlänge: 10 mm ≈ 25/64"

Transport: Einfacher Transport

Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm ≈ 1/4"

Zahnteilung: 5 mm ≈ 0,197"

Nadeltype: 9844 GA 230/090

Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172

Mögliche Höchstdrehzahl: 2200 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 1170 U/min.

Handrad ø : 150 mm ≈ 5,91"

Keilriemenscheibe ø : 125 mm ≈ 4,92"

Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.

Nähgarn: Wolle

Standardaufstellung: nicht versenkt

81200 J

DESCRIPTION

One Needle, Three Thread, Overedging Bag Sewing Machine.

APPLICATION:

For Overseaming of Woollen Blankets, Horses Blankets etc.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 504-EFd-1

Width of Seam: 12 mm ≈ 15/32"

Stitch Range: 6 - 13 mm ≈ 15/64"-33/64"

Standard Setting of Range: 10 mm ≈ 25/64"

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm 1/4"

Teeth cut: 5 mm ≈ 0,197"

Needle Type: 9844 GA 230/090

Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172

Maximum speed up to: 2200 R.P.M.

Working speed: 1170 R.P.M.

Hand wheel ø : 150 mm ≈ 5,91"

Pulley ø : 125 mm ≈ 4,92"

With motor speed: 1400 R.P.M.

Sewing yarn: Wool

Standard installation: non-submerged

81200 AB

BESCHREIBUNG:

Zweinadel-Vierfaden-Überwendlich-Nähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Zusammennähen von schweren Sackstoffen
und Umnähen von Ölpresstüchern.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 506-SSa-1

Nadelentfernung: 6 mm ≈ 1/4"

Nahtbreite: 12 mm ≈ 1/2"

Stichlängenbereich: 6 - 13 mm ≈ 1/4"-33/64"

Standardstichlänge: 8 mm ≈ 5/16"

Größte zu vernähende Stoffstärke: 16 mm ≈ 5/8"

81200 AB

DESCRIPTION

Two Needle, Four Thread, Overedge Sewing Machine.

APPLICATION:

For seaming of heavy weight bag fabrics and overseaming
of oil press fabrics.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 506-SSa-1

Needle distance: 6 mm ≈ 1/4"

Width of Seam: 12 mm ≈ 1/2"

Stitch Range: 6 - 13 mm ≈ 1/4"-33/64"

Standard Setting of Range: 8 mm ≈ 5/16"

Maximum thickness of material: 16 mm ≈ 5/8"

Transport: Einfacher Transport
Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm ~ 1/4"
Zahnteilung: 5 mm ~ 0,197"
Nadeltype: rechts 9844 GA 400/156
Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172
Nadeltype: links 9951 400/156
Mögliche Höchstdrehzahl: 2200 U/min.
Arbeitsgeschwindigkeit: 1590 U/min.
Handrad ø : 150 mm ~ 5,91"
Keilriemenscheibe ø : 85mm ~ 3,35"
Bei Motordrehzahl: 2800 U/min.
Nadelfaden: 3 fach Jute
Greiferfaden: 2 fach Jute
Standardaufstellung: nicht versenkt

81200 AC

Wie 81200 AF, jedoch Einnadel-Dreifaden
Nähart und Stichtype: 505-EFd-1

81200 AF

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Zweifaden-Überwendlich-Nähmaschine,
ohne Kantenbeschneider aber mit Bandeinfasser.

VERWENDUNG:

Zum Umketteln von Teppichen und Läufern. Durch
den Ober- und Untertransport besonders geeignet
für Teppiche mit Planschaumrücken und ähnlichen
stark haftenden Beschichtungen.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 505-EFd-1
Stichlängenbereich: 2,5 - 6 mm ~ 7/64"-1/4"
Standardstichlänge: 2,5 mm ~ 7/64"
Größte zu vernähende Stoffstärke: 12 mm ~ 1/2"
Nahtbreite: 8 mm ~ 5/16"
Transport: Einfacher Transport mit Obertransport
Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm ~ 1/4"
Zahnteilung: 2,6 mm ~ 0,102"
Nadeltype: 9844 GA 230/090
Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172
Mögliche Höchstdrehzahl: 1800 U/min.
Arbeitsgeschwindigkeit: 940 U/min.
Handrad ø : 150 mm ~ 5,91"
Keilriemenscheibe ø : 100 mm ~ 3,94"
Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.

Nadelfaden: 20/3 - 30/3 Umspinnungsgarn
Greiferfaden: 20/3 Wolle, Synthetic oder Bauschgarn
Bandbreite: 15 mm ~ 19/32"
Standardaufstellung: nicht versenkt

81200 AG

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Zweifaden-Überwendlich-Nähmaschine,
ohne Kantenbeschneider aber mit Bandeinfasser.

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm ~ 1/4"

Teeth cut: 5 mm ~ 0,197"

Needle Type: right 9844 GA 400/156

Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172

Needle Type: left 9951 400/156

Maximum speed up to: 2200 R.P.M.

Working speed: 1590 R.P.M.

Hand wheel ø : 150 mm ~ 5,91"

Pulley ø : 85 mm ~ 3,35"

With motor speed: 2800 R.P.M.

Needle thread: 3 pllay Jute

Looper thread: 2 pllay Jute

Standard installation: non-submerged

81200 AC

Same as 81200 AF, but Single Needle, Three Thread

Seam specification and stitch type: 505-EFd-1

81200 AF

DESCRIPTION:

Single Needle, Two Thread, Overedging Sewing Machine,
without Edge Trimmer but with Tape Binding Device.

APPLICATION:

For overedging of carpets and rugs. By the upper and
lower feed especially suitable for carpets with rubber-
foamed back and similar coatings with strong adhesion.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 505-EFd-1

Stitch Range: 2,5 - 6 mm ~ 7/64"-1/4"

Standard Setting of Range: 2,5 mm ~ 7/64"

Maximum Thickness of Material: 12 mm ~ 1/2"

Width of seam: 8 mm ~ 5/16"

Feed: Plain Feed with upper Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm ~ 1/4"

Teeth cut: 2,6 mm ~ 0,102"

Needle Type: 9844 GA 230/090

Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172

Maximum speed up to: 1800 R.P.M.

Working speed: 940 R.P.M.

Hand wheel ø : 150 mm ~ 5,91"

Pulley ø : 100 mm ~ 3,94"

With motor speed: 1400 R.P.M.

Needle thread: 20/3 - 30/3 Core Spun

Looper thread: 20/3 Wool, Synthetic or Cotton

Width of Tape: 15 mm ~ 19/32"

Standard installation: non-submerged

81200 AG

DESCRIPTION

Single Needle, Two Thread, Overedging Machine without
edge Trimmer but with Tape Binding Device.

VERWENDUNG:

Zum Umketteln von Teppichen und Läufern.
Abdeckbändchen liegt in der Naht.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 502-EFd-1
Nahtbreite: 8 mm \approx 5/16"
Stichlängenbereich: 2,5 - 6 mm \approx 7/64"-1/4"
Standardstichlänge: 2,5 mm \approx 7/64"
Größte zu vernähende Stoffstärke: 12 mm \approx 1/2"
Transport: Einfacher Transport
Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm \approx 1/4"
Zahnteilung: 5 mm \approx 0,197"
Nadeltype: 9844 GA 230/090
Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172

Mögliche Höchstdrehzahl: 1800 U/min.
Arbeitsgeschwindigkeit: 940 U/min.
Handrad ϕ : 150 mm \approx 5,91"
Keilriemenscheibe ϕ : 100 mm \approx 3,94"
Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.
Nadelfaden: 20/3 - 30/3 Umspinnungsgarn
Greiferfaden: 20/3 Wolle, Synthetic oder Bauschgarn
Standardaufstellung nicht versenk

81200 Z 2686

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Zweifaden-Überwendlich-Nähmaschine
mit Obertransport.

VERWENDUNG:

Zum Blindannähen der umgebugten Teppichkanten
wie z. B. Bouclé.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 503-EFc-1
Stichlängenbereich: 6 - 10 mm \approx 1/4"-25/64"
Standardstichlänge: 6 mm \approx 1/4"
Nahtbreite: 10 mm \approx 25/64"
Transport: Einfacher Transport mit Obertransport
Wirksamer Greiferabstand: 5,56 mm \approx 7/32"
Zahnteilung: 5 mm \approx 0,197"
Nadeltype: 9844 G 200/080
Lieferbare Nadelstärken: 170/067, 200/080, 230/090,
250/100 und 300/120

Mögliche Höchstdrehzahl: 2200 U/min.
Arbeitsgeschwindigkeit: 1170 U/min.
Handrad ϕ : 150 mm \approx 5,91"
Keilriemenscheibe ϕ : 125 mm \approx 4,92"
Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.
Nähgarn: Leinen oder Baumwollgarn
Nadelfaden: 25/3 Leinen
Greiferfaden: 20/4 Leinen oder 12/4 Baumwolle
Standardaufstellung: nicht versenk

APPLICATION:

For overedging of Carpets and Rugs.
The covering Tape lies in the seam.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 502-EFd-1
Width of Seam: 8 mm \approx 5/16"
Stitch range: 2,5 - 6 mm \approx 7/64"-1/4"
Standard Setting of Range: 2,5 mm \approx 7/64"
Maximum thickness of material: 12 mm \approx 1/2"
Feed: Plain Feed
Effective Looper Gauge: 6,35 mm \approx 1/4"
Teeth cut: 5 mm \approx 0,197"
Needle Type: 9844 GA 230/090
Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172
Maximum speed up to: 1800 R. P. M.
Working speed: 940 R. P. M.
Hand wheel ϕ : 150 mm \approx 5,91"
Pulley ϕ : 100 mm \approx 3,94"
With motor speed: 1400 R. P. M.
Needle thread: 20/3 - 30/3 Core Spun
Looper thread: 20/3 Wool, Synthetic or Cotton
Standard installation: non-submerged

81200 Z 2686

DESCRIPTION:

One Needle, Two Thread, Overedging Sewing Machine,
with upper Feed.

APPLICATION:

For blind seaming of turned edges of carpets as
Bouclé.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 503-EFc-1
Stitch range: 6 - 10 mm \approx 1/4"-25/64"
Standard setting of range: 6 mm \approx 1/4"
Width of Seam: 10 mm \approx 25/64"
Feed: Plain Feed with upper Feed
Effective Looper Gauge: 5,56 mm \approx 7/32"
Teeth cut: 5 mm \approx 0,197"
Needle type: 9844 G 200/080
Available sizes: 170/067, 200/080, 230/090,
250/100 and 300/120
Maximum speed up to: 2200 R. P. M.
Working speed: 1170 R. P. M.
Hand wheel ϕ : 150 mm \approx 5,91"
Pulley ϕ : 125 mm \approx 4,92"
With motor speed: 1400 R. P. M.
Sewing yarn: Linen or cotton
Needle thread: 25/3 Linen
Looper thread: 20/4 Linen or 12/4 Cotton
Standard installation: non-submerged

81200 Z 2717 A

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Zweifaden-Überwendlich-Nähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Abnähen von Asbest mit Asbestfäden.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 503-SSa-1

Standardstichlänge: 5 mm \approx 13/64"

Transport: Einfacher Transport

Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm \approx 1/4"

Zahnteilung: 5 mm \approx 0,197"

Nadeltype: 9844 G 250/100

Lieferbare Nadelstärken: 170/067, 200/080, 230/090,
250/100 und 300/120

Mögliche Höchstdrehzahl: 2200 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 1170 U/min.

Handrad ϕ : 150 mm \approx 5,91"

Keilriemenscheibe ϕ : 125 mm \approx 4,92"

Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.

Nadelfaden: 3 fach Asbest mit Messingseele

Greiferfaden: 3 fach Asbest mit Messingseele

Standardaufstellung: nicht versenkt

81200 CZ 2898

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Dreifaden-Überwendlich-Nähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Einfassen von Teppichen und Vorlagen mit einer 12 mm breiten 3 Fadennäht. Naht an der Kante doppelt gebunden. Maschine ausgestattet mit Bandapparat 81203 I für das Einlegen eines 13 mm breiten Bandes in die Naht.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 505-EFd-1

Nahtbreite: 12 mm \approx 1/2"

Stichlängenbereich: 1,5 - 3,2 mm \approx 1/16"-1/8"

Standardstichlänge: 3 mm \approx 1/8"

Größte zu vernähte Stoffstärke: 11 mm \approx 7/16"

Transport: Einfacher Transport

Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm \approx 1/4"

Zahnteilung: 5 mm \approx 0,197"

Nadeltype: 9844 GA 230/090

Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172

Mögliche Höchstdrehzahl: 2000 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 940 U/min.

Handrad ϕ : 150 mm \approx 5,91"

Keilriemenscheibe ϕ : 100 mm \approx 3,94"

81200 Z 2717 A

DESCRIPTION:

One Needle, Two Thread, Overedging Sewing Machine.

APPLICATION:

For seaming of Asbestos using Asbestos Threads.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 503-SSa-1

Standard setting of range: 5 mm \approx 13/64"

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm \approx 1/4"

Teeth cut: 5 mm \approx 0,197"

Needle type: 9844 G 250/100.

Available sizes: 170/067, 200/080, 230/090,
250/100 and 300/120

Maximum speed up to: 2200 R.P.M.

Working speed: 1170 R.P.M.

Hand wheel ϕ : 150 mm \approx 5,91"

Pulley ϕ : 125 mm \approx 4,92"

With motor speed: 1400 R.P.M.

Needle thread: 3 play Asbestos with Brass Core

Looper thread: 3 play Asbestos with Brass Core

Standard installation: non-submerged

81200 CZ 2898

DESCRIPTION:

One Needle, Three Thread, Overedging Sewing Machine.

APPLICATION:

For binding of carpets and rugs by a three thread seam having a width of 12 mm. Seam bound twice at the edge. Machine furnished with binding device 81203 I for inserting of a 13 mm wide tape into the seam.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 505-EFd-1

Width of Seam: 12 mm \approx 1/2"

Stitch range: 1,5 - 3,2 mm \approx 1/16"-1/8"

Standard setting of range: 3 mm \approx 1/8"

Maximum thickness of material: 11 mm \approx 7/16"

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm \approx 1/4"

Teeth cut: 5 mm \approx 0,197"

Needle Type: 9844 GA 230/090

Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172

Maximum speed up to: 2000 R.P.M.

Working speed: 940 R.P.M.

Hand wheel ϕ : 150 mm \approx 5,91"

Pulley ϕ : 100 mm \approx 3,94"

Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.

Nadelfaden: 25/3 Leinen

Greiferfaden: Wolle

Standardaufstellung: nicht versenkt

81200 GZ 3122

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Zweifaden-Überwendlich-Nähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Einfassen von starken Teppichen und Vorlagen mit Bandeinlage.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 502-EFd-1

Nahtbreite: 8 mm \approx 5/16"

Stichlängenbereich: 2,5 - 6 mm \approx 3/32"-1/4"

Standardstichlänge: 2,5 mm \approx 3/32"

Bandbreite: 13 - 14 mm \approx 33/64"-9/16"

Transport: Einfacher Transport

Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm \approx 1/4"

Zahnteilung: 5 mm \approx 0,197"

Nadeltype: 9844 G 250/100

Lieferbare Nadelstärken: 170/067, 200/080, 230/090,
250/100 und 300/120

Mögliche Höchstdrehzahl: 2000 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 940 U/min.

Handrad \varnothing : 150 mm \approx 5,91"

Keilriemenscheibe \varnothing : 100 mm \approx 3,94"

Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.

Nähgarn: Leinen oder Baumwollgarn

Nadelfaden: 25/3 Leinen

Greiferfaden: Wolle

Standardaufstellung: nicht versenkt

81200 Z 3126

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Zweifaden-Überwendlich-Nähmaschine
mit Obertransport.

VERWENDUNG:

Zum Zusammennähen von Jute-Stoff-u. Pappbahnen.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 503-SSa-1

Stichlängenbereich: 6 - 10 mm \approx 1/4"-25/64"

Standardstichlänge: 6 mm \approx 1/4"

Transport: Einfacher Transport mit Obertransport

Zahnteilung: 5 mm \approx 0,197"

Nadeltype: 9844 G 200/080

With motor speed: 1400 R.P.M.

Needle thread: 25/3 Linen

Looper thread: Wool

Standard installation: non-submerged

81200 GZ 3122

DESCRIPTION:

One Needle, Two Thread, Overedging Sewing Machine.

APPLICATION:

For binding of heavy Carpets and Rugs with tape
inserted.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 502-EFd-1

Width of Seam: 12 mm \approx 5/16"

Stitch range: 2,5 - 6 mm \approx 3/32"-1/4"

Standard setting of range: 2,5 mm \approx 3/32"

Width of Tape: 13 - 14 mm \approx 33/64"-9/16"

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm \approx 1/4"

Teeth cut: 5 mm \approx 0,197"

Needle type: 9844 G 250/100

Available sizes: 170/067, 200/080, 230/090,
250/100 and 300/120

Maximum speed up to: 2000 R.P.M.

Working speed: 940 R.P.M.

Hand wheel \varnothing : 150 mm \approx 5,91"

Pulley \varnothing : 100 mm \approx 3,94"

With motor speed: 1400 R.P.M.

Sewing yarn: Linen or Cotton

Needle thread: 25/3 Linen

Looper thread: Wool

Standard installation: non-submerged

81200 Z 3126

DESCRIPTION:

One Needle, Two Thread, Overedging Sewing Machine
with upper Feed.

APPLICATION:

For Uniform and even seaming of jute materials, cloths
and cardboard.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 503-SSa-1

Stitch range: 6 - 10 mm \approx 1/4"-25/64"

Standard setting of range: 6 mm \approx 1/4"

Feed: Plain Feed with upper Feed

Teeth cut: 5 mm \approx 0,197"

Needle type: 9844 G 200/080

Lieferbare Nadelstärken: 170/067, 200/080, 230/090,
250/100 und 300/120

Mögliche Höchstdrehzahl: 2000 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 1170 U/min.

Handrad ø : 150 mm ≈ 5,91"

Keilriemenscheibe ø : 125 mm ≈ 4,92"

Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.

Nadelfaden: 30/4 Leinen oder 12/4 Baumwolle

Greiferfaden: 30/4 Leinen oder 12/4 Baumwolle

Standardaufstellung: nicht versenkt

81200 EZ 3254

BESCHREIBUNG:

Einnadel-Einfaden-Überwendlich-Nähmaschine.

VERWENDUNG:

Zum Zusammennähen von Polygras -Teppichbahnen,
Filzbahnen.

TECHNISCHE DATEN:

Nähart und Stichtype: 501-SSa-1

Stichlängenbereich: 10 - 19 mm ≈ 25/64"-3/4"

Standardstichlänge: 10 mm ≈ 25/64"

Transport: Einfacher Transport

Wirksamer Greiferabstand: 6,35 mm ≈ 1/4"

Zahnteilung: 2,6 mm ≈ 0,102"

Nadeltype: 9844 GA 230/090

Lieferbare Nadelstärken: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 und 430/172

Mögliche Höchstdrehzahl: 1800 U/min.

Arbeitsgeschwindigkeit: 940 U/min.

Handrad ø : 150 mm ≈ 5,91"

Keilriemenscheibe ø : 125 mm ≈ 4,92"

Bei Motordrehzahl: 1400 U/min.

Nadelfaden: 12/4 Baumwolle oder 20/4 Synthetic

Greiferfaden: 12/4 Baumwolle oder 20/4 Synthetic

Standardaufstellung: nicht versenkt

Available sizes: 170/067, 200/080, 230/090,
250/100 and 300/120

Maximum speed up to: 2000 R.P.M.

Working speed: 1170 R.P.M.

Hand wheel ø : 150 mm ≈ 5,91"

Pulley ø : 125 mm ≈ 4,92"

With motor speed: 1400 R.P.M.

Needle thread: 30/4 Linen or 12/4 Cotton

Looper thread: 30/4 Linen or 12/4 Cotton

Standard installation: non-submerged

81200 EZ 3254

DESCRIPTION:

One Needle, One Thread, Overedging Sewing Machine.

APPLICATION:

For joining synthetic lawn Carpets, Felt Rugs and
other heavy weight materials.

TECHNICAL TERMS:

Seam specification and stitch type: 501-SSa-1

Stitch range: 10 - 19 mm ≈ 25/64"-3/4"

Standard setting of range: 10 mm ≈ 25/64"

Feed: Plain Feed

Effective Looper Gauge: 6,35 mm ≈ 1/4"

Teeth cut: 2,6 mm ≈ 0,102"

Needle Type: 9844 GA 230/090

Available sizes: 230/090, 300/120, 350/140,
400/156 and 430/172

Maximum speed up to: 1800 R.P.M.

Working speed: 940 R.P.M.

Hand wheel ø : 150 mm ≈ 5,91"

Pulley ø : 125 mm ≈ 4,92"

With motor speed: 1400 R.P.M.

Needle thread: 12/4 Cotton or 20/4 Synthetic

Looper thread: 12/4 Cotton or 20/4 Synthetic

Standard installation: non-submerged

EINSTELLANLEITUNG
ADJUSTING INSTRUCTIONS

EINSETZEN DER NADEL

Vor Einstellung der Maschine ist eine neue Nadel mit der langen Rinne nach vorn (zur Näherin) so einzusetzen, daß sie oben in der Nadelstange ansteht. Mutter fest anziehen.

EINSTELLEN DES UNTERGREIFERS

Zur bequemeren Einstellung entferne Drückerfuß, Stichplatte und Transporteur. Setze den Fadengreifer in den Greiferhebel ein. Der Greifer ist so einzustellen, daß der Abstand von Nadelmitte zur Greiferspitze $9,5 \text{ mm} \approx \frac{3}{8} \text{ inch}$ beträgt und zwar bei Beginn der Nadelstangenauwärtsbewegung (Fig. 1). Dieser Abstand lässt sich nach Lösen der Mutter am rechten Schenkel des Greiferhebels durch Verschieben der Kugelschraube im Langloch ändern. Bei der Bewegung nach rechts muß der Greifer dicht an der Rückseite der Nadel vorbeigehen, ohne diese zu berühren. Dazu wird der Greiferhebel auf seiner Achse nach rechts der beiden Schrauben seitlich verschoben.

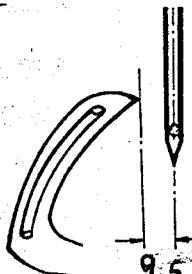


Fig. 1

EINSTELLEN DES OBERGREIFERS (HAKENGREIFERS)

Der Hakengreifer soll dicht hinter dem Fadengreifer vorbeistreifen, ohne diesen zu verdrängen, desgleichen dicht hinter der Nadel. In seiner linken Endstellung muß der Abstand von Nadelmitte bis zum Grund des gabelförmigen Einschnittes $5 \text{ mm} \approx \frac{13}{64} \text{ inch}$ betragen (Fig. 2). Diese Einstellung kann durch Verdrehen der Schubstange erreicht werden.

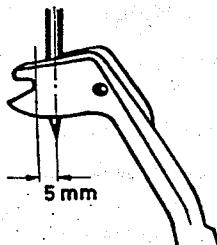


Fig. 2

EINSTELLEN DES OBERGREIFERS (FÄDENFÜHREND)

Erfolgt wie Maschinen mit Hakengreifer. Jedoch die Abstände zwischen Nadel und Greifer sind wie (Fig. 3 und 3 A) zeigt, einzustellen.


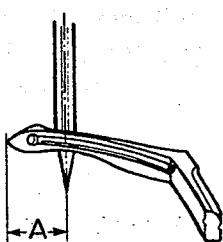


Fig. 3

A = 11 mm für 81200 C
für 81200 CZ 2898

ADJUSTING THE SPREADER

The spreader should closely pass behind the looper and behind the needle so that its point just brushes, without deflecting them. Set the distance of $5 \text{ mm} \approx \frac{13}{64} \text{ inch}$ between spreader and needle (Fig. 2). If adjustment is necessary, turn the connecting rod, as required to obtain the desired dimension.

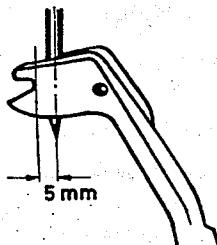

ADJUSTING THE UPPER LOOPERS

Will be done like machines with spreader. But the distances between needle and looper are to be adjusted like (Fig. 3 and 3 A) shows.

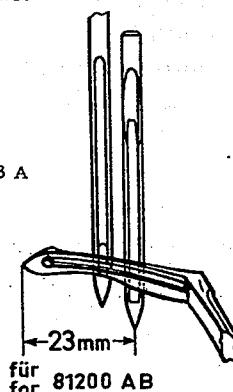


Fig. 3 A

EINSTELLEN DER NADELSTANGE

Stelle die Nadelstange so hoch ein, daß Unterkante Greifer- und Oberkante Nadelöhr übereinstimmen, wenn die Greiferspitze bei ihrer Bewegung nach links $1 - 1,5 \text{ mm} = 0,04 - 0,06$ " über die linke Nadelseite vorsteht. Zur Höheneinstellung der Nadelstange wird die Klemmschraube am Mitnehmer gelöst und nach der Einstellung wieder fest angezogen.

SETTING THE NEEDLE BAR

Set the needle bar so that the top of the needle eye is even with the underside of the looper, when the looper point in its travel to the left projects $1 - 1,5 \text{ mm} = 0,04 - 0,06$ " from the left side of the needle. If adjustment is necessary, loosen the clamping screw in the needle bar connection and move the needle bar up or down as required and retighten screw.

EINSTELLEN DES FADENHOLERS

Der Fadenholer soll den Unterfaden absangen, ehe der Untergreifer in die Nadelfadenschleife eintritt. Er ist so einzustellen, daß er bei seiner Aufwärtsbewegung 1 mm vom Rücken des Fadengreifers entfernt ist, wenn sich dieser in seiner rechten Endstellung befindet. Zu dieser Einstellung wird die Druckschraube des Fadenholers, die auf dessen Fläche drückt, gelöst. Nach oben ist der Fadenholer so hoch einzustellen, daß er den Transporteur nicht berührt. Zu dieser Einstellung wird die ganze Achse nach Lösen der beiden Schrauben im Greiferehebel gedreht.

TRANSPORTEUR EINSTELLUNG

In Höchststellung des Transporteurträgers muß der Transporteur hinten um eine Zahntiefe aus der Stichplatte herausragen. Eine kleine Regulierschraube hierfür befindet sich unter dem Transporteur im Transporteurträger. Durch Lösen der unteren 2 Schrauben im Transportrahmen kann der Transporteur seitlich zur Stichplatte eingestellt werden.

EINSTELLEN DER STICHLÄNGE

Durch Lösen der Mutter HA 18'A am Verbindungs-lager des Transporterrahmens und Verschieben des Bolzens 80696 im Schlitz läßt sich die gewünschte Stichlänge einstellen. Eine Verschiebung nach oben ergibt kürzere, nach unten längere Stiche.

EINSTELLEN DES NADELANSCHLAG

Der am Transporteurträger verstellbar angeordnete Nadelanschlag ist so einzustellen, daß er in seiner vordersten Stellung leicht an der Nadel anliegt, ohne jedoch zu drücken.

Sehr wichtig: Bei Veränderung der Stichlänge muß der Nadelanschlag stets neu eingestellt werden.

DRUCK UND HÖHENEINSTELLUNG

DES DRÜCKERFUSSES

Die Drückerfuß-Führungsstangen müssen leicht gleiten. Nach Abnahme des Abschlußblechs an der Stirnseite der Maschine kann der Druck auf den Drückerfuß verändert werden durch Verschieben der Stellringe, auf denen die vorn gabelförmigen Blattfedern aufliegen. Die Feineinstellung erfolgt durch die Knebelschraube am Maschinen-Abschlußdeckel. Nach Einstellung ist die Kontermutter festzuziehen.

Es ist darauf zu achten, daß zwischen dem Drückerfuß in seiner obersten Stellung und der Nadelstangenmutter in ihrer niedrigen Stellung ein kleiner Spielraum bleibt, es ist noch auf genügend Spielraum zwischen hochgehendem Obergreifer und angehobenem rechten Drückerfuß zu achten. Die Begrenzung der Hubhöhe erfolgt durch Verschieben des oberen Stellringes der rechten Drücker-fußstange. Bei zweiteiligen Drückerfüßen müssen die beiden Drückerfuß-Hälften durch den Lifterhebel gleichzeitig gehoben bzw. gesenkt werden. Der untere Stellring der rechten Drückerfußstange muß auf der linken Drückerfußstangen-Führung aufliegen.

NADELFADENABZUG

Der Nadelfadenabzug ist richtig eingestellt, wenn der Nadelfaden beim Niedergehen der Nadel um 2 - 3 mm = 5/64 - 1/8" angehoben wird.

SETTING THREAD RETAINER

The thread retainer has to catch the under thread before the lower looper enters into the needle thread loop. It is to be adjusted so that the distance between it and the ridge of the lower looper is 1 mm 3/64" when the retainer begins to move upwards and the lower looper is at its farthest right position. The thread retainer has to be adjusted as high as possible without touching the feed dog.

ADJUSTING THE FEED DOG

The height of the feed dog is correct, when at its highest point of travel, the rear teeth project above the throat plate their full depth. This can be accomplished by removing the feed dog holding screw and feed dog, then adjusting the stop screw in feed bar as required to maintain the prescribed setting. To adjust the feed dog within the throat plate, loosen the 2 bottom screws of the feed rocker and after adjusting as required retighten them.

ADJUSTING THE STITCH LENGTH

The length of the stitch can be adjusted by raising or lowering the stud 80696 in the segment slot of the feed rocker 80233. This can be accomplished by loosening nut HA 18 A, lowering stud 80696 will lengthen the stitch and raising the stud will shorten the stitch. When desired stitch length is obtained, retighten nut.

SETTING THE NEEDLE GUARD

Set the feed bar needle guard so that it barely contacts the needle at its most forward point of travel, screw secures it in place.

NOTE: Any change in stitch length will necessitate a corresponding change in the feed bar needle guard setting.

SETTING HEIGHT OF PRESSER BAR AND PRESSER FOOT PRESSURE

The presser bars unit move freely. After removing the front cover, the pressure of the presser foot can be altered. This can be accomplished by shifting the collar, where the in the front fork shaped laminated springs are supported. Use the screw at the top cover to obtain the precise adjustment, retighten the lock nut.

Important:

Between the presser foot at its highest point of travel and the needle clamp nut at its lower point of travel there must be a sufficient clearance, there must be enough play between the rising upper looper and the lifted right part of presser foot. The upper travel limit is adjustable by shifting the upper collar on the right presser bar. In case of 2 pieces presser foot, the 2 parts must be at the same time actuated, raising as well as descending by means of the lifter lever. The lower collar of the right presser bar must support on the left presser bar guide.

NEEDLE THREAD TAKE UP

The setting of the needle thread take-up is correct when the needle thread is raised about 2 - 3 mm = 5/64 - 1/8" while the needle is descending.

EINNÄHEN DER NÄHMASCHINE

Nähe einige Zeit mit hoher Geschwindigkeit und achte darauf, daß die Maschine auch ohne Nähgut einwandfrei kettelt. Eine einwandfreie Nahtbildung wird mittels der Fadenspannung erreicht. In der Regel ist die Spannung des Nadelfadens etwas größer als die des Greiferfadens. Sollten das Nähgut und die Fadenkette durch die Transporteurzähne beschädigt werden, so können die Zähne mit einem Ölstein leicht abgezogen werden.

INBETRIEBNAHME DER NÄHMASCHINE

Vor Inbetriebnahme einer eingestellten Maschine öffne die Scharnierplatte, die Deckel an der Stirnseite und auf dem oberen Arm des Nähkopfes. Dann öle sämtliche Ölstellen nach Schmierplan. Besonders wichtig sind dabei die Antriebsexzenter für die Greifer und den Transport sowie die Nadelhebel-Antriebslager und die Nadelstangenbüchsen. Fülle den Tropföler und überprüfe am Schauglas, daß jede Minute ein Tropfen fällt. Überzeuge Dich durch Drehen am Handrad, daß die Maschine leicht und ohne Widerstand läuft. Lasse die Maschine mit langsamer Drehzahl etwa 10 Minuten laufen, damit das Öl durch die Dochte zu den Schmierstellen gelangen kann und öle sämtliche Schmierstellen noch einmal. Dann lasse die Maschine mit der höchst zulässigen Drehzahl laufen. Das Einfädeln der Maschine erfolgt nach Einfädeldiagramma.

VERWENDUNG ANDERER NADELSTÄRKEN

Beim Übergang von einer Nadelstärke zu einer anderen muß die seitliche Greiferstellung entsprechend berichtigt werden. In allen Fällen ist die Einstellung des Nadelanschlages am Transporteurträger zu überprüfen.

SEWING OF THE SEWING MACHINE


Start operating the machine at high speed and pay attention to an immaculate chaining when sewing on with fabric or without fabric. Regulate thread tension to get proper seams. As a rule, there should be more tension on the needle thread than on the looper thread tension. Should the sewing fabric and the thread chain be damaged (injured) by the teeth of the feed dog, then the teeth can be slightly dulled by applying an oil stone.

STARTING OF THE SEWING MACHINE

Before starting machine open the hinged front plate and remove the covers on the front and top side. Oil machine according to oiling diagram. Oil carefully all eccentrics on the main shaft. Fill the sight oil glasses. Turn machine by hand and check it for a smooth run. Run machine slowly for about 10 minutes for sucking oil by the wicks. Oil again all oil spots and run machine at full speed. Thread the machine according to the threading diagram.

WHEN USING OTHER NEEDLE SIZES

When using another sizes of needles is necessary, so the looper must be correctly adjusted. In any case, check the adjustment of the looper and the needle guard.

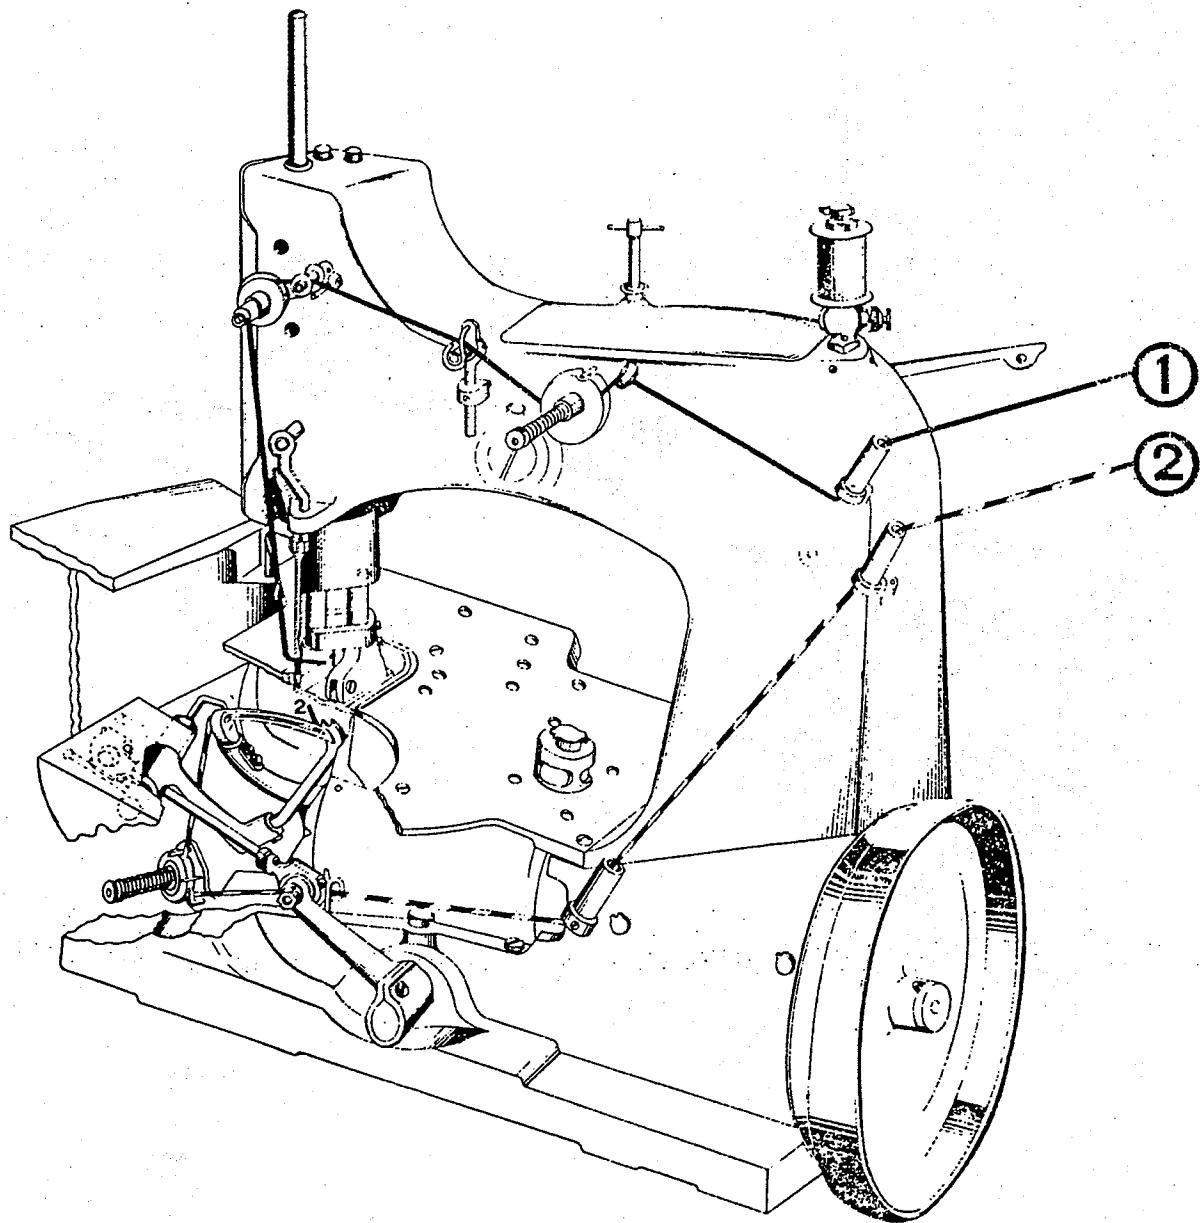


EINFÄDELANLEITUNG FÜR MASCHINEN KLASSE

THREADING DIAGRAM FOR MACHINES CLASS

81200 A, E, Z 2717 A, AZ 2956, Z 3126, EZ 3254

(BEI MASCHINEN KLASSE 81200 E UND EZ 3254 ENTFÄLLT FADEN NR. 2)


(MACHINES CLASS 81200 E AND EZ 3254 WITHOUT THREAD NR. 2)

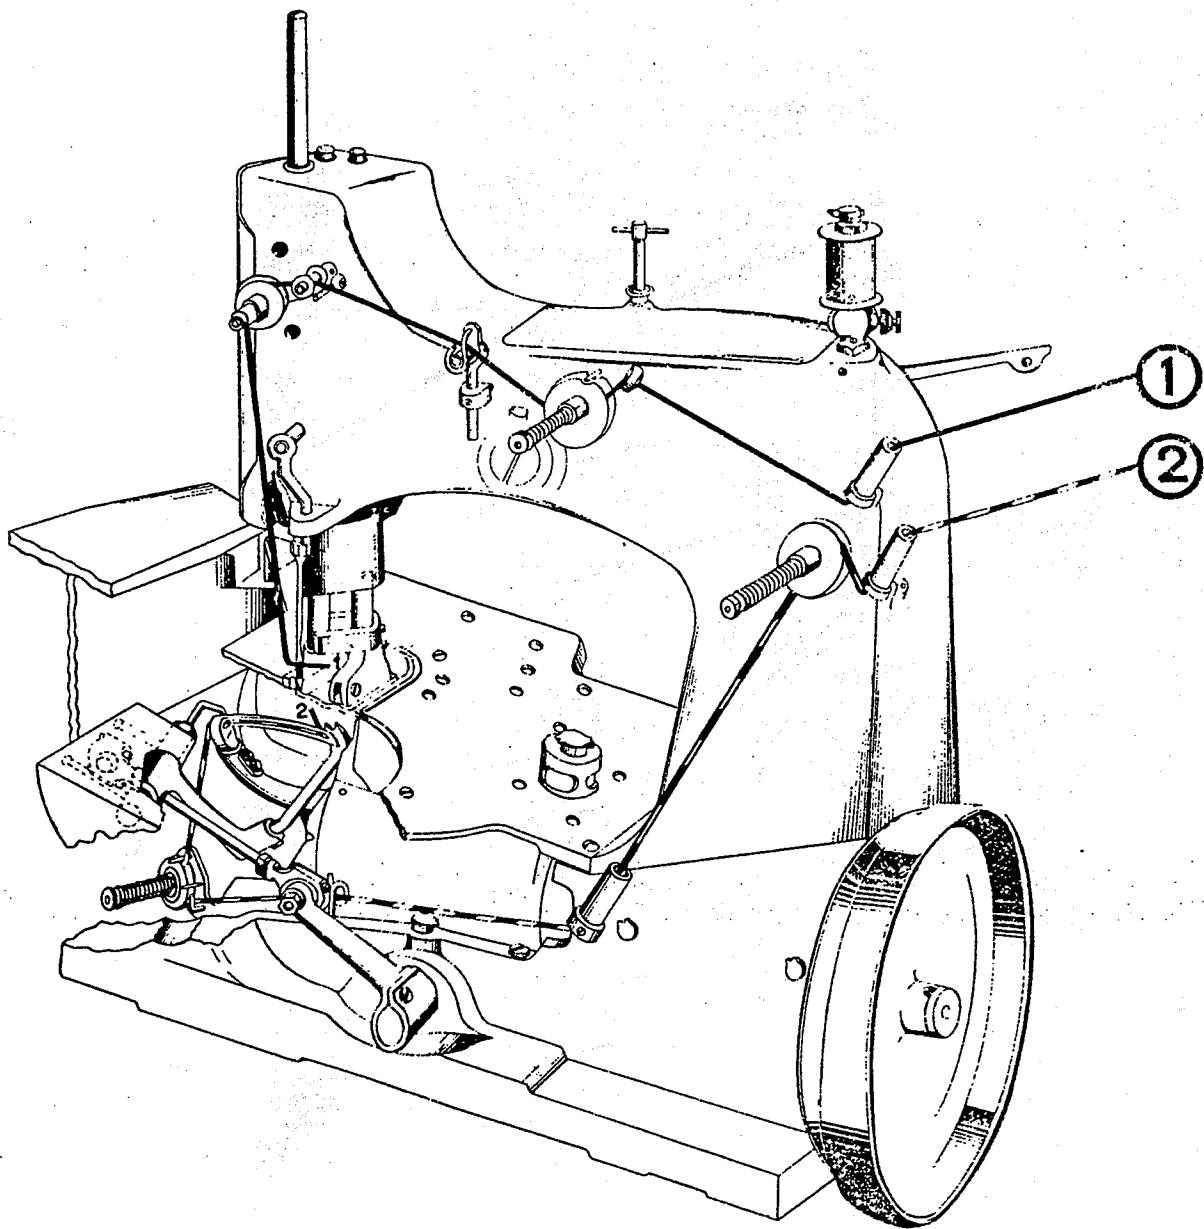

EINFÄDELANLEITUNG FÜR MASCHINEN KLASSE

THREADING DIAGRAM FOR MACHINES CLASS


81200 D, Z 2686

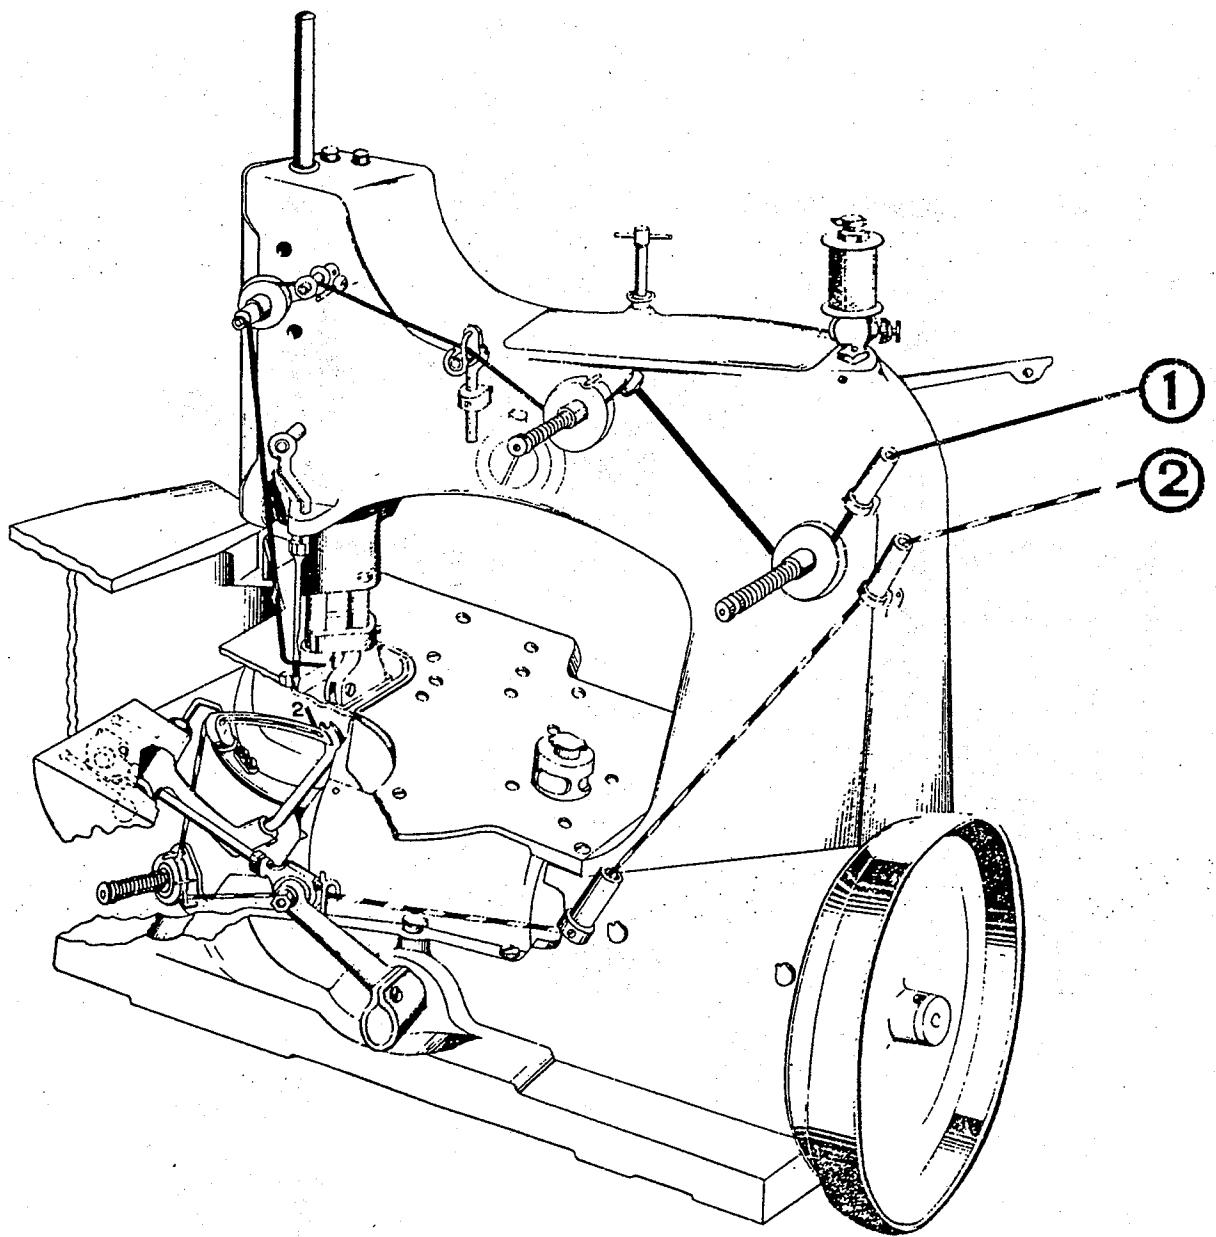

EINFÄDELANLEITUNG FÜR MASCHINEN KLASSE

THREADING DIAGRAM FOR MACHINES CLASS


81200 GZ 3122

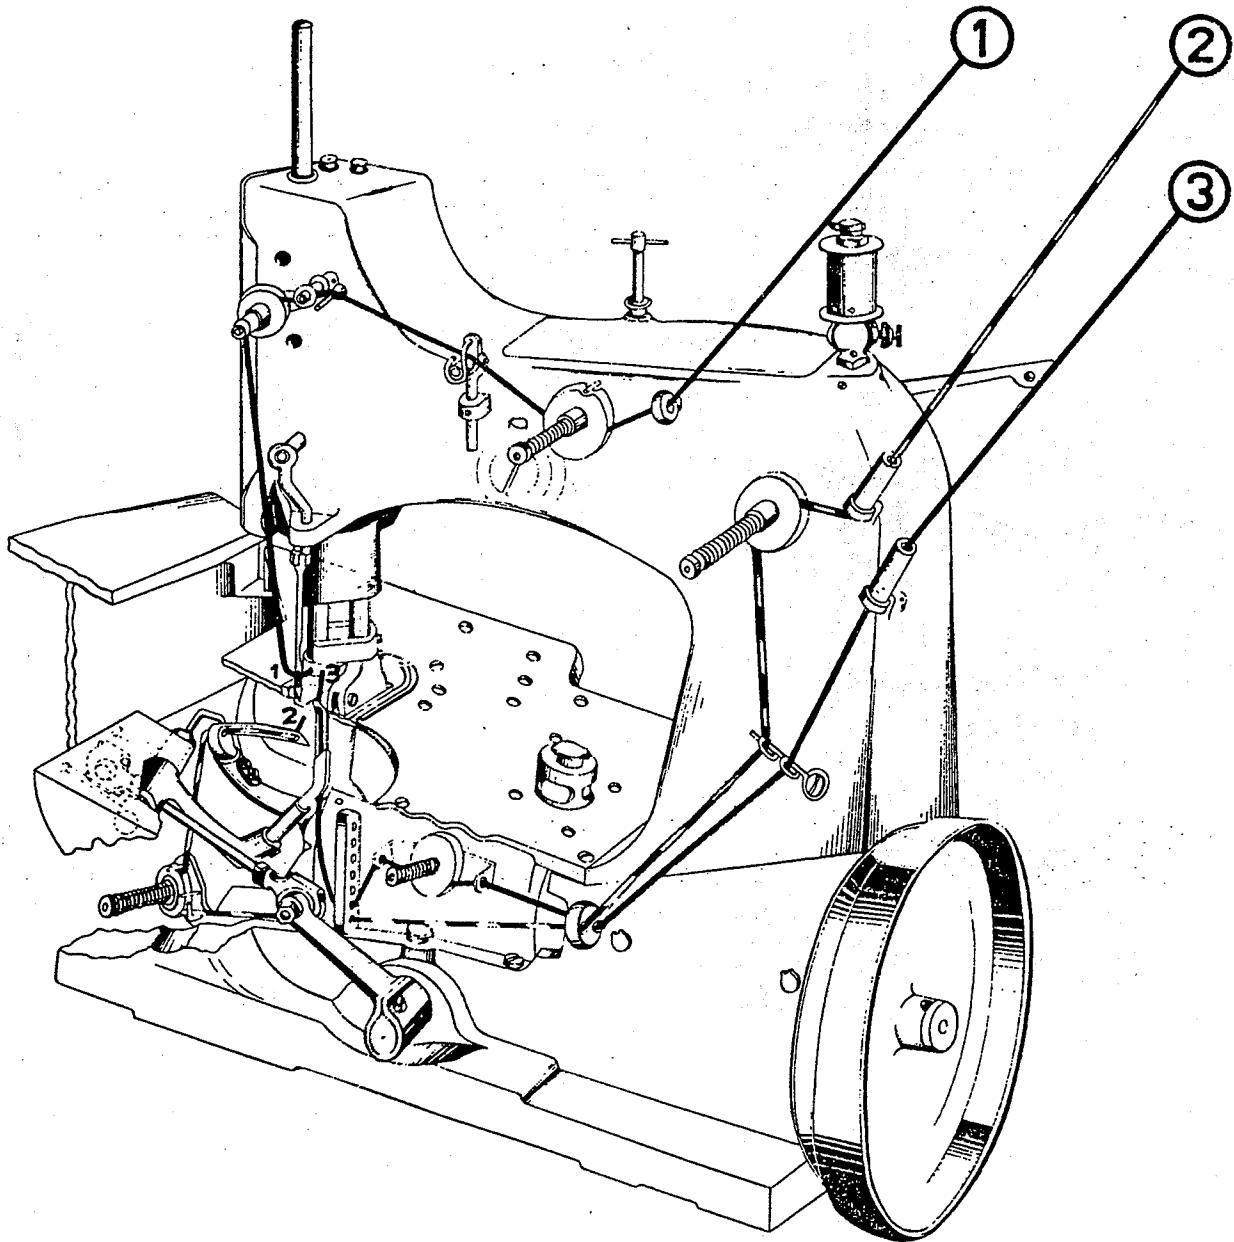

EINFÄDELANLEITUNG FÜR MASCHINEN KLASSE

THREADING DIAGRAM FOR MACHINES CLASS

81200 C, J, CZ 2898

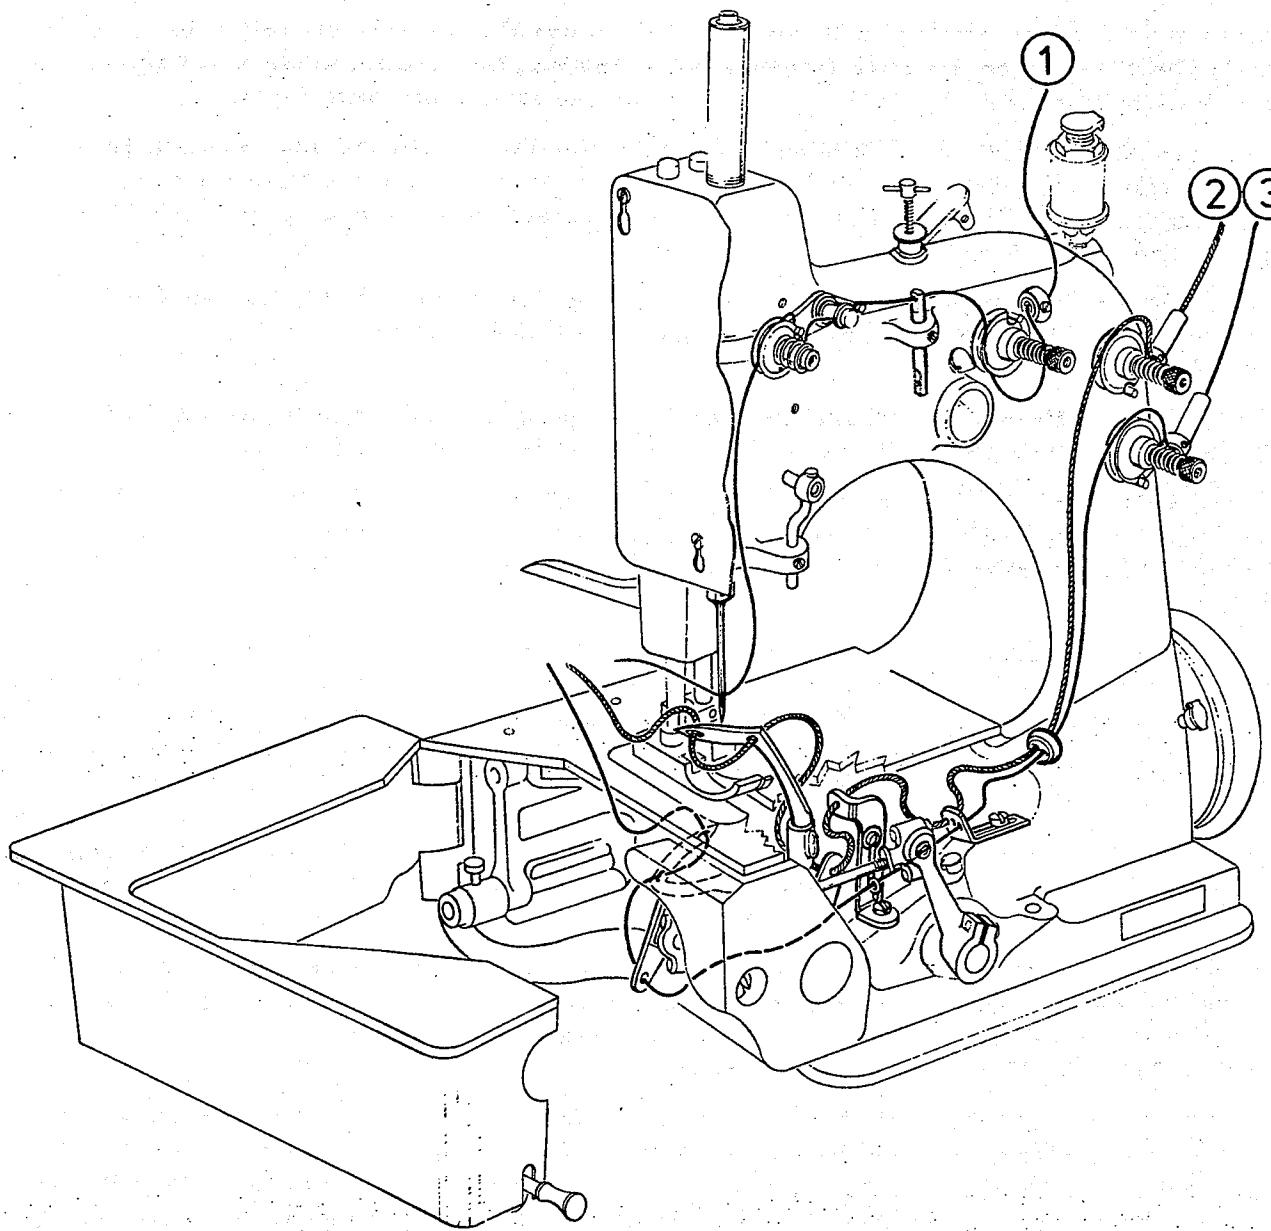

EINFÄDELANLEITUNG FÜR MASCHINEN KLASSE

THREADING DIAGRAM FOR MACHINES CLASS

81200 AC

EINFÄDELANLEITUNG FÜR MASCHINEN KLASSE

THREADING DIAGRAM FOR MACHINES CLASS

81200 AF, AG

Damit ihre Maschine von Anfang an Ihnen zuverlässig dient, beachten Sie bitte folgende anwendungstechnische Hinweise:

Sie können als Nadelfaden Leinenfaden 25/3-fach oder Umspinnungsgarn verwenden (Hersteller und Markenbezeichnung siehe Verzeichnis der Nähgarnlieferanten).

Bei Verwendung von Leinengarn ist der Nadelfaden nach Fig. 1 der Einfädelanleitung einzufädeln.

Bei Verwendung von Umspinnungsgarn muß nach Fig. 2 der Anleitung eingefädelt werden.

Als Kettelgarne können Sie 2-fach Woll-, Wollmisch- und Synthetikgarne, sowie Bauschgarne in den Stärken bis Nm 1,5 verwenden.

Die Stichlänge ist entsprechend der Kettelgarnstärke nach Lösen der Mutter Teil-Nr. HA 18 A (Fig. 3) einzustellen. Verstellen der Schwinge nach unten ergibt größere, Verstellen nach oben kleinere Stichlänge. Der Obertransport ist dann entsprechend an der Schwinge einzustellen. Verstellen nach hinten größerer Stich, nach vorn kleinerer Stich. (Fig. 1 u. 4).

Für Kompaktschaumrücken-Teppiche, die Polypropylene-Grundgewebe haben, empfehlen wir, Stichlänge 4,5 mm einzustellen und Nadeln vom Typ 9844 GA 170/067, zu verwenden.

Die Maschine ist für eine Naht mit Stichlochbindung (Fig. 1) eingestellt. Sollten Sie Kantenbindung wünschen, so können Sie diese Naht durch Herausnehmen des Nadelfadens aus der ersten Nadelfadenspannung (A) erreichen. (Fig. 4). Der Kettelfaden wird dann in diese Spannung (A) eingelegt (Fig. 4). Evtl. ist noch ein ausregulieren notwendig, damit der Nadelfaden sauber an der Kante liegt.

Nähgarnverbrauch pro 1 m Naht:

Nadelfaden ca. 3,75 m

Kettelgarn ca. 13,50 m

Als Abdeckband kann ein gewebtes Band oder ein Schrägband in 15 mm Breite verwendet werden.

To assure the reliable operation of your sewing machine from the start, please pay attention to the following hints:

As a Needle Thread you may use Linen Thread 25/3 or Core Span (see specifications and catalogues of suppliers).

In using Linen Thread, the Needle Thread has to be threaded as in Fig. 1.

In using Core Span, the Needle Thread must be threaded as in Fig. 2.

Use 2 Plies of Wool, Blended Wool and Synthetic Yarn also Synthetic-cotton threads up to Nm 1,5 thick.

The choice of the stitch range depends on the thickness of the Chaining Yarn. To obtain a longer stitch, loosen the nut part no. HA 18 A and push the rocker arm link downwards (Fig. 3). Pushing it upwards, results in a shorter stitch. Then tie the nut again. After that, adjust the upper feed (means the rocker link). Backward-longer stitch, forward-shorter stitch. (Fig. 1 and 4).

We recommend for carpets with foam rubber back, 4,5 mm stitch range and needles no. 9844 GA 170/067 thick.

The sewing machine is generally adjusted to produce a "Needle thread drawn into the needle hole" seam (Fig. 1). Should a "Needle thread drawn to the edge" seam be desirable do the following. Take the Needle Thread out of Thread Tension (A). Put the Chaining Thread in Thread Tension (A) (Fig. 4). The Thread Tension may be readjusted till the Needle Thread is properly situated at the edge.


Consumption of Sewing Yarn per 1 meter seam:

Needle Thread about 3,75 m

Chaining Thread about 13,50 m

As covering tape you may use Woven Tape or Bias Cut Tape, 15 mm broad.


Fig. 1

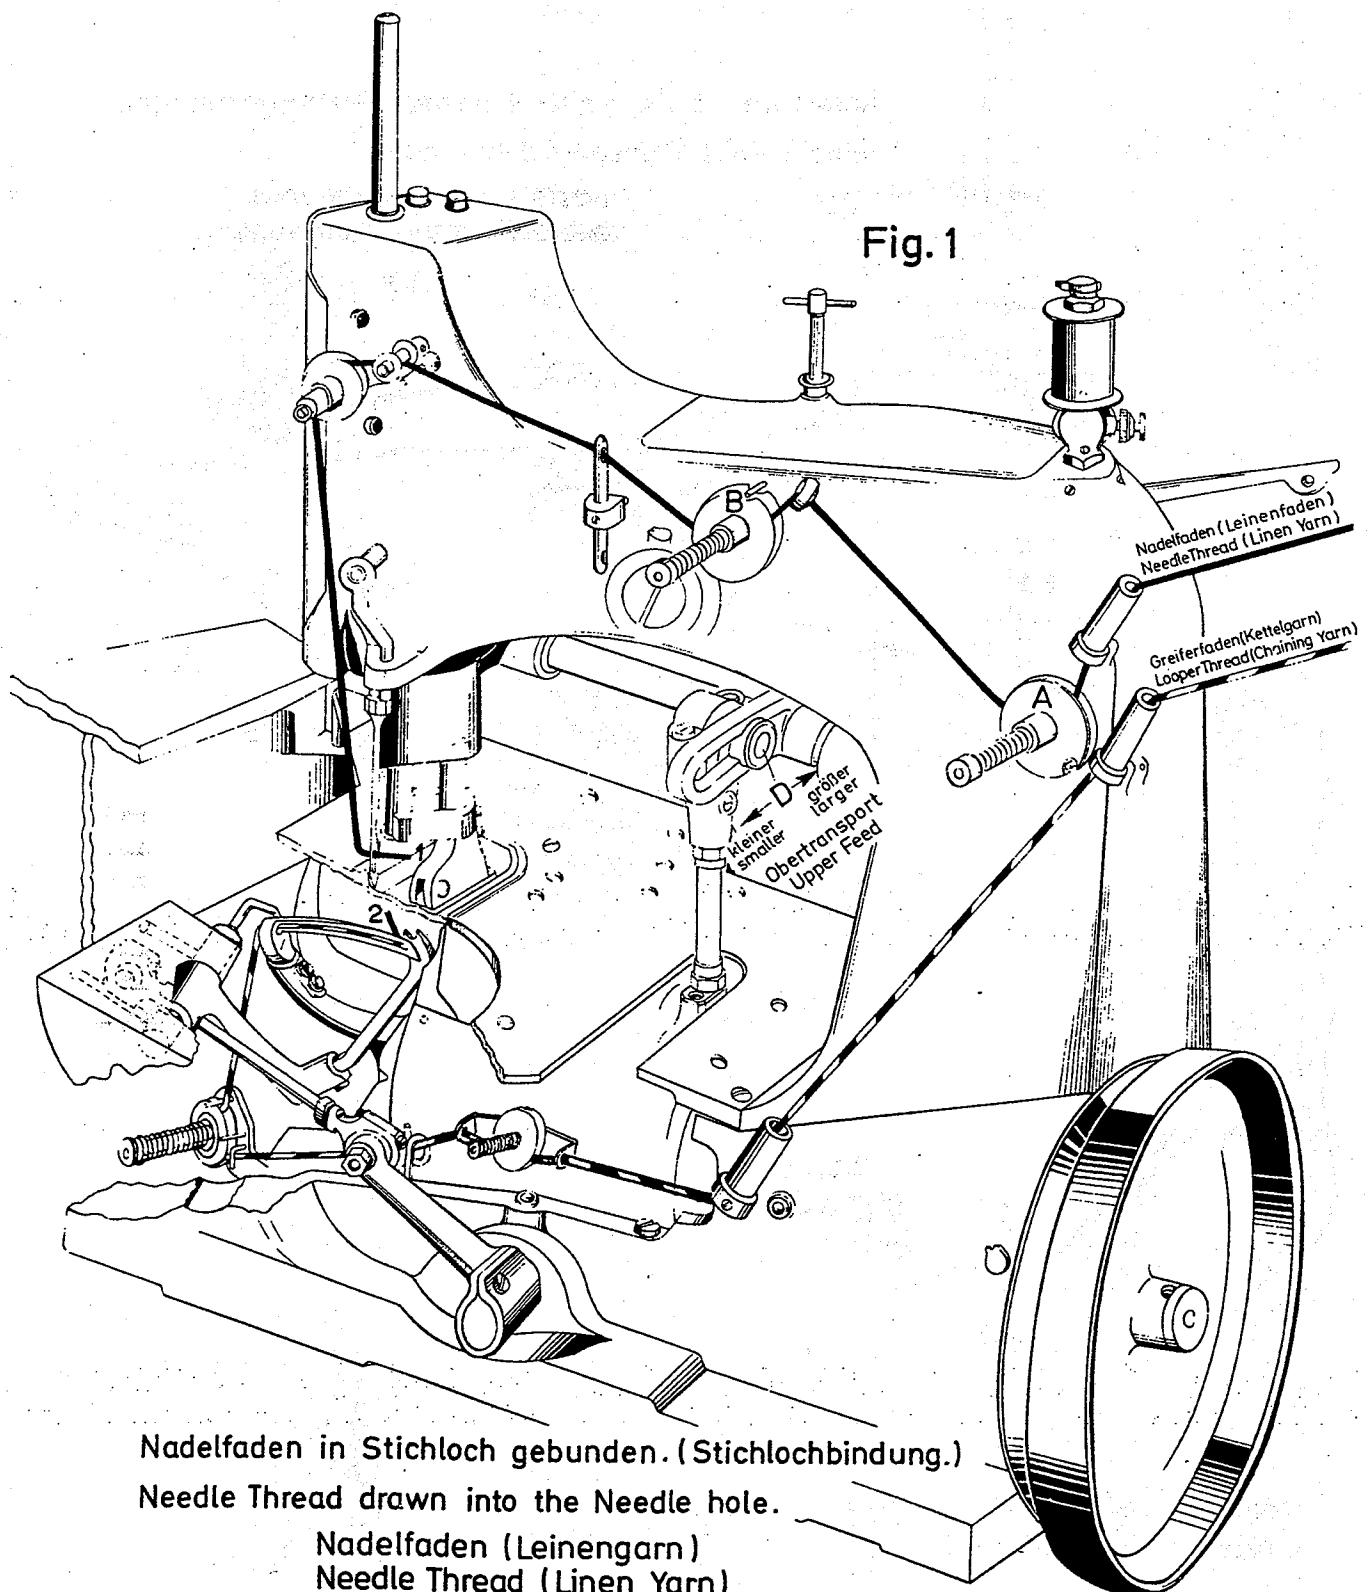


Nadelfaden in Stichloch gebunden. (Stichlochbindung.)

Needle Thread drawn into the Needle hole.



Nadelfaden (Leinengarn)
Needle Thread (Linen Yarn)

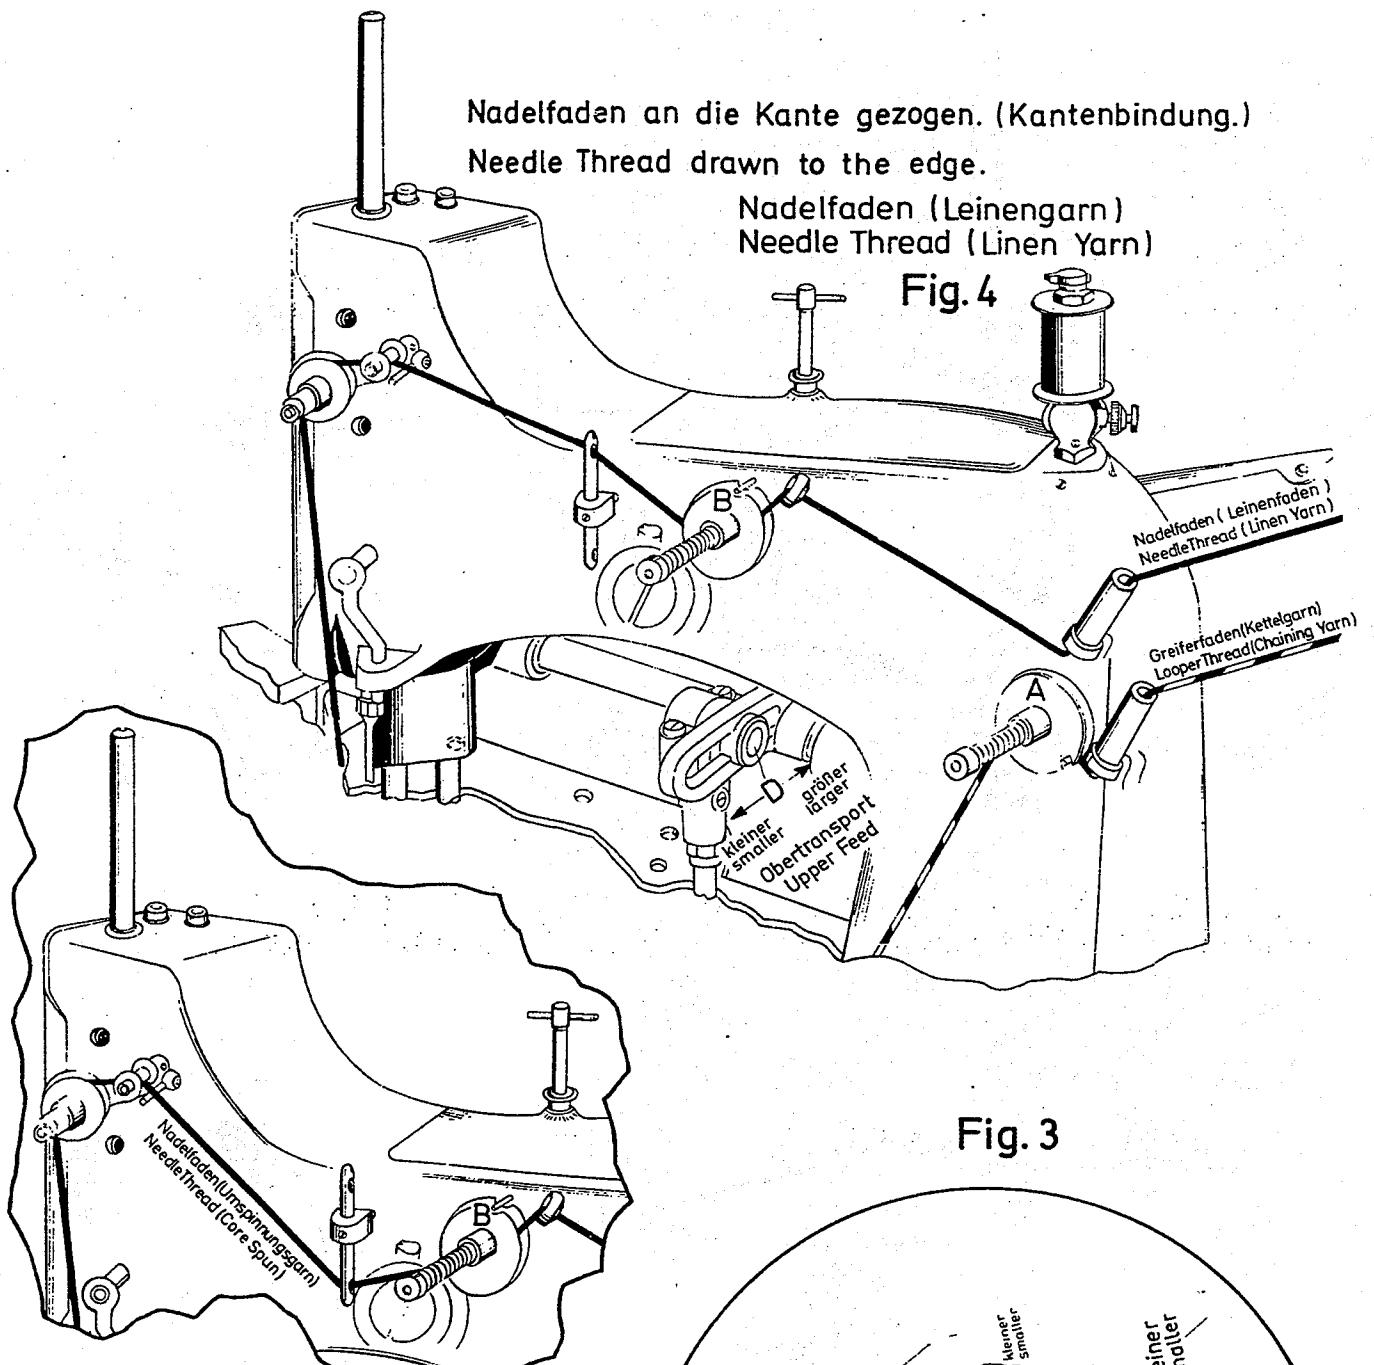

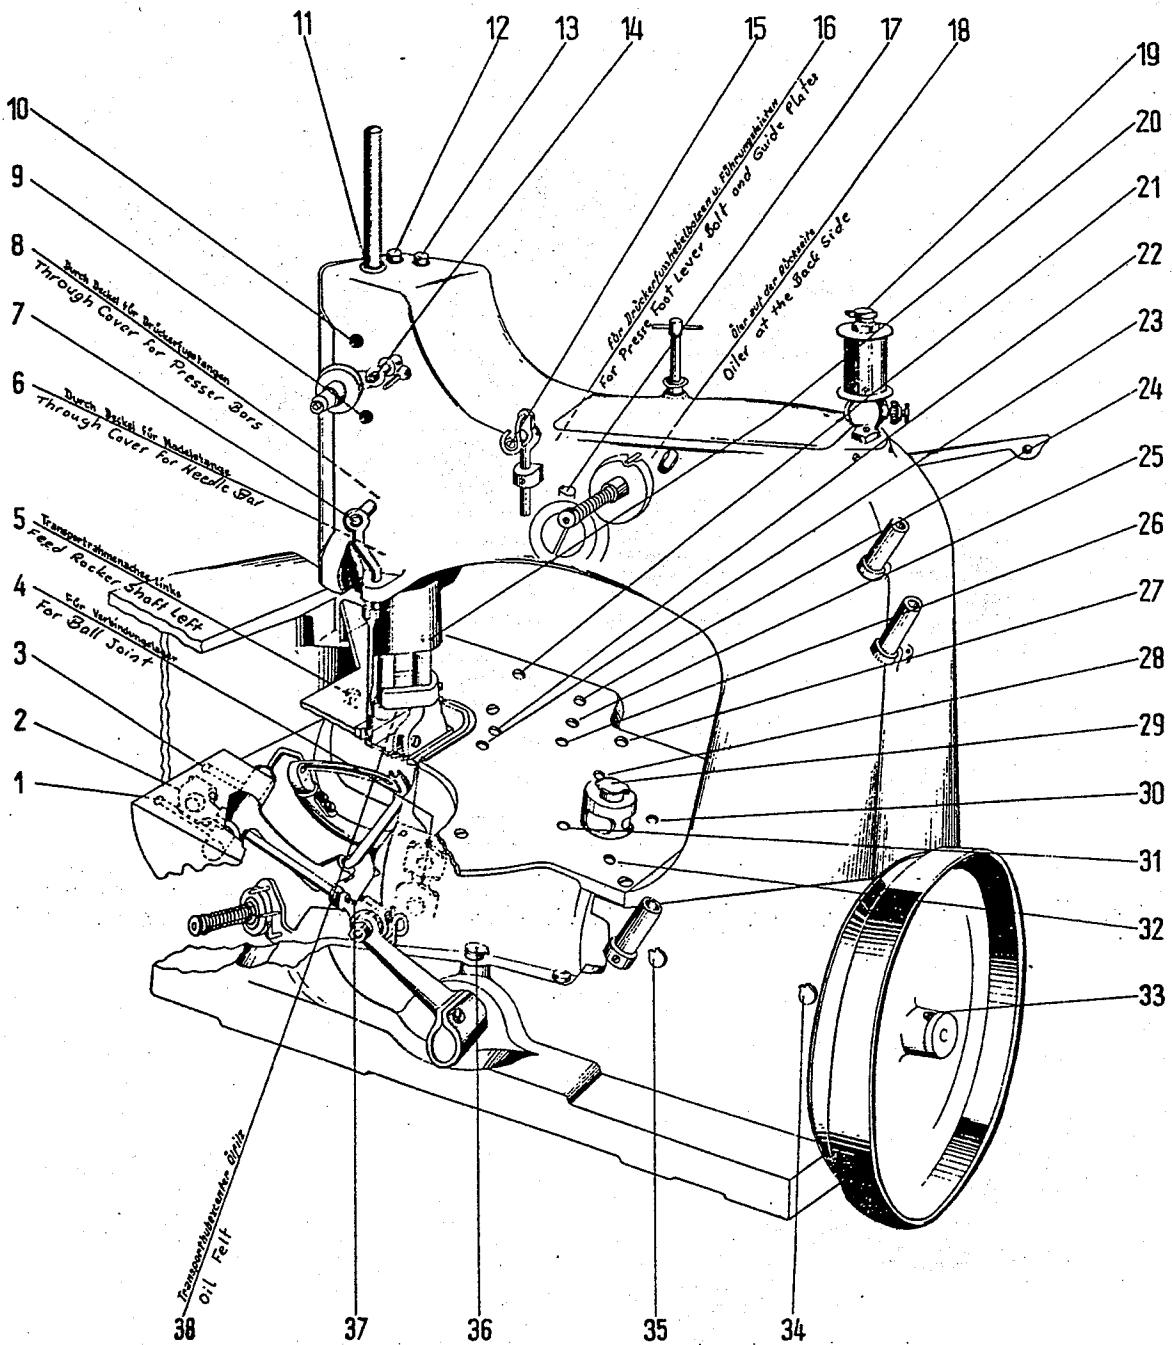

ÖL-DIAGRAMM

LUBRICATING DIAGRAM

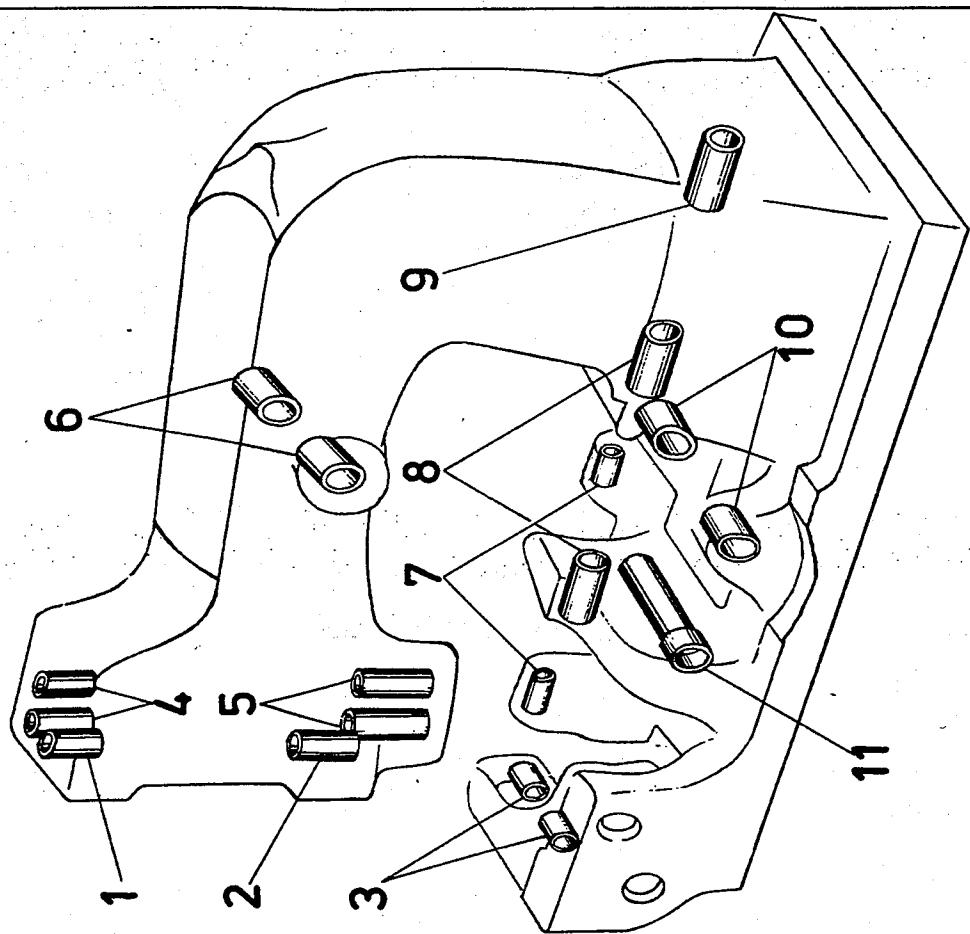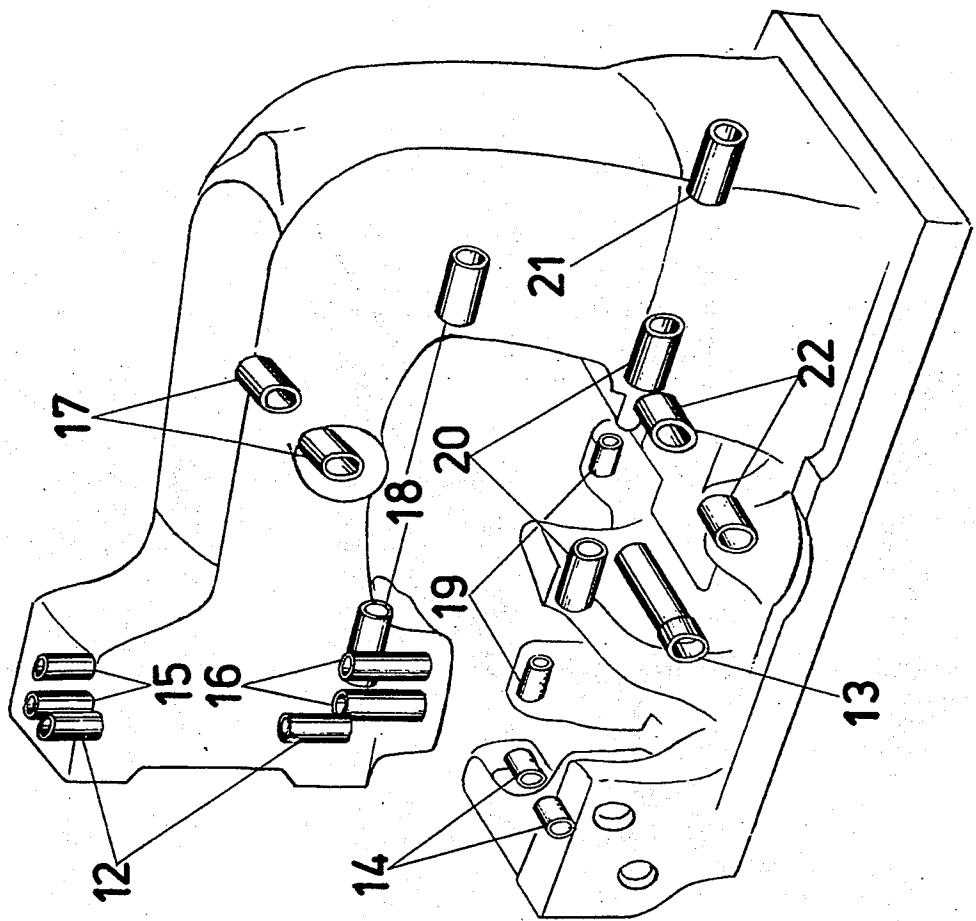

BUCHSEN FÜR ALLE MASCHINEN KLASSE 81200 AUSSER 81200 AC, AF UND 81200 EZ 3254


BUSHING FOR ALL MACHINES CLASS 81200 EXCEPT 81200 AC, AF AND 81200 EZ 3254

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|---|--|-------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amtl. Req.</u> |
| 1 | 80273 | Buchse für Nadelstange, oben | Bushing for Needle Bar, upper | 1 |
| 2 | 80273 A | Buchse für Nadelstange, unten | Bushing for Needle Bar, lower | 1 |
| 3 | 81354 | Buchse für Greiferhebelachse | Bushing for Looper Lever Shaft | 2 |
| 4 | 80262 | Buchse für Drückerfußstange, oben | Bushing for Presser Bar, upper | 2 |
| 5 | 80262 A | Buchse für Drückerfußstange, unten | Bushing for Presser Bar, lower | 2 |
| 6 | 80246 | Buchse für Nadelhebelachse, vorn und hinten | Bushing for Needle Lever Shaft, front and rear | 2 |
| 7 | G 80292 A | Buchse für Transportwelle | Bushing for Feed Rocker Shaft | 2 |
| 8 | 80694 B | Buchse für Kurbelwelle | Bushing for Main Shaft | 2 |
| 9 | 80694 E | Buchse im Lager 80685 E für Kurbelwelle, rechts | Bushing in Bearing 80685 E for Main Shaft, right | 1 |
| 10 | G 81240 C | Buchse für Querwelle | Bushing for Transverse Shaft | 2 |
| 11 | 81261 | Buchse für Konusachse | Bushing for Cone Shaft | 1 |

BUCHSEN FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 AC, AF UND 81200 EZ 3254


BUSHING FOR MACHINES CLASS 81200 AC, AF AND 81200 EZ 3254

| | | | | |
|----|-----------|---|--|---|
| 12 | 81373 A | Buchse für Nadelstange | Bushing for Needle Bar | 2 |
| 13 | 81261 | Buchse für Konusachse | Bushing for Cone Shaft | 1 |
| 14 | 81354 | Buchse für Greiferhebelachse | Bushing for Looper Lever Shaft | 2 |
| 15 | 80262 | Buchse für Drückerfußstange, oben | Bushing for Presser Bar, upper | 2 |
| 16 | 80762 A | Buchse für Drückerfußstange, unten | Bushing for Presser Bar, lower | 2 |
| 17 | 80246 | Buchse für Nadelhebelachse, vorn und hinten | Bushing for Needle Lever Shaft, front and rear | 2 |
| 18 | 80640 A | Buchse für Schwingachse für Obertransport | Bushing for Transverse Shaft for upper Feed | 2 |
| 19 | G 80292 A | Buchse für Transportwelle | Bushing for Feed Rocker Shaft | 2 |
| 20 | 80694 B | Buchse für Kurbelwelle | Bushing for Main Shaft | 2 |
| 21 | 80694 E | Buchse im Lager 80685 E für Kurbelwelle, rechts | Bushing in Bearing 80685 E for Main Shaft, right | 1 |
| 22 | G 81240 C | Buchse für Querwelle | Bushing for Transverse Shaft | 2 |

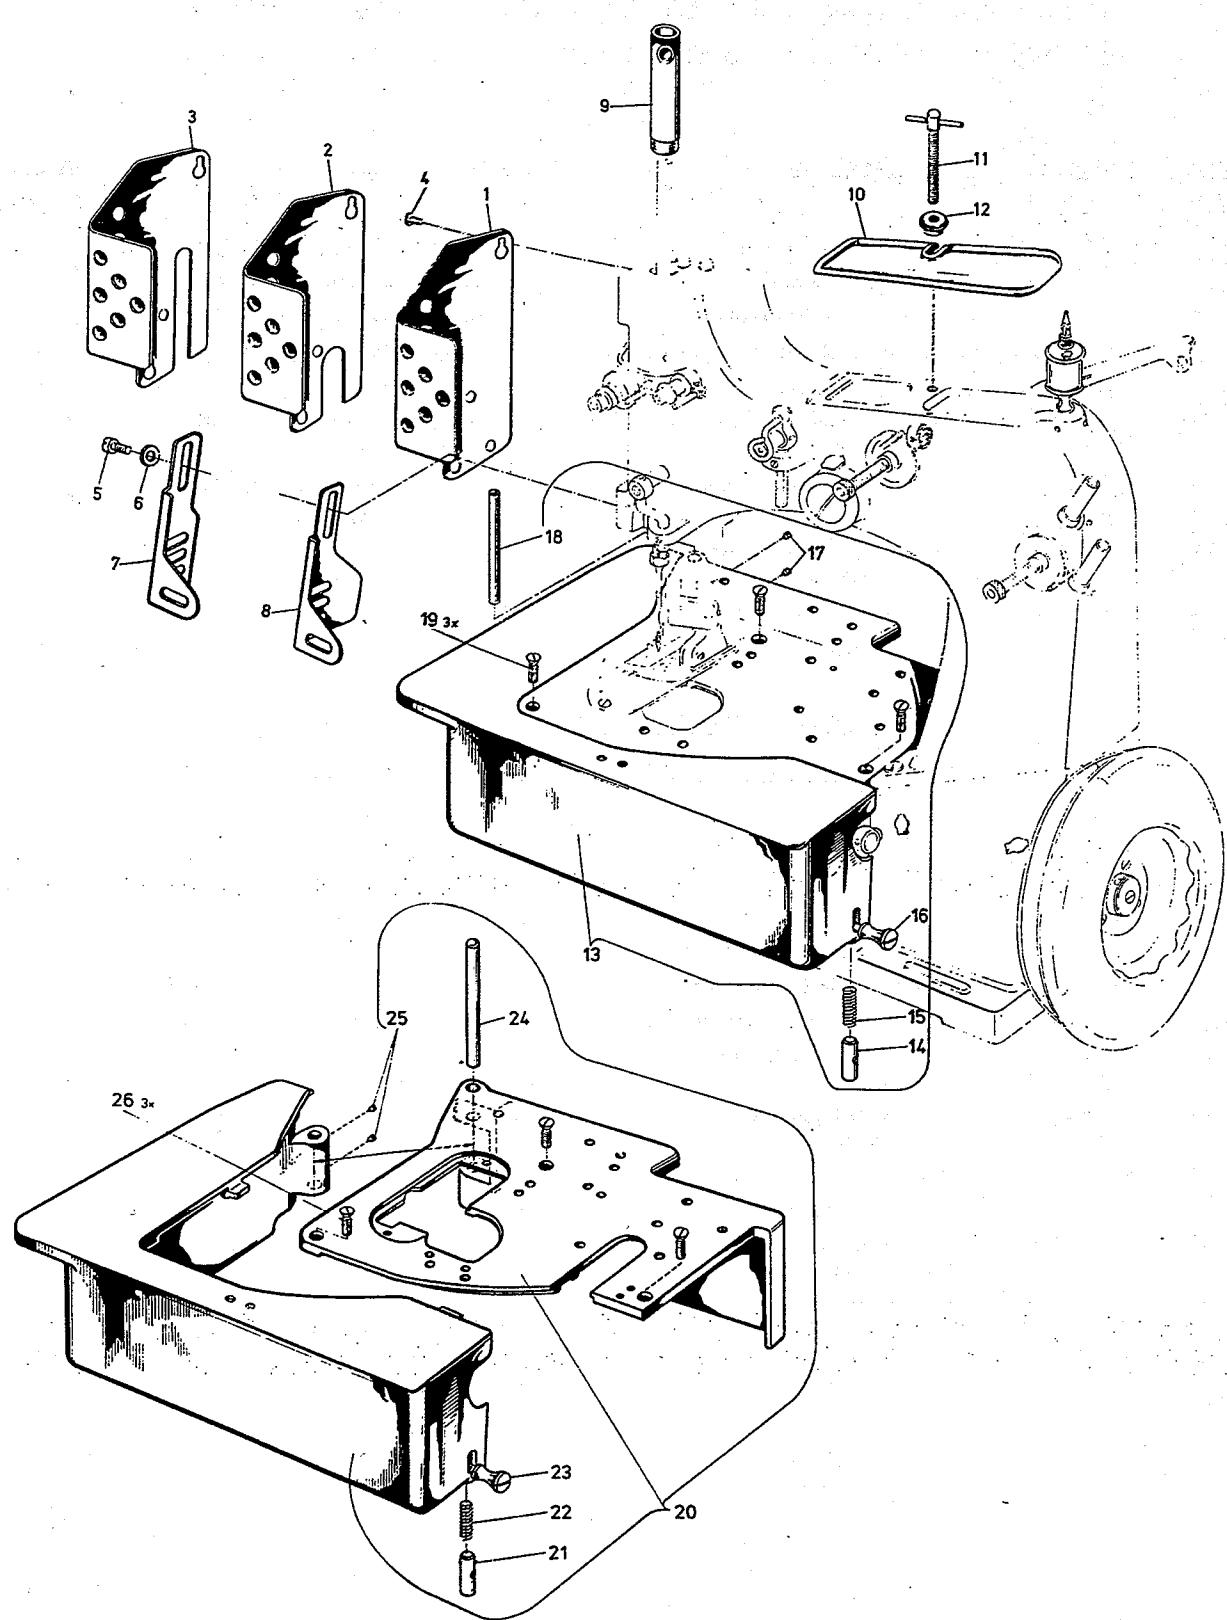

STOFFPLATTEN, ÖLER, SCHUTZTEILE UND VERSCHIEDENE ABDECKUNGENCLOTH PLATES, OILER, GUARDS AND MISCELLANEOUS COVERS


| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|---|---|-------------------|
| | | <u>Part No.</u> | | <u>Amtl. Req.</u> |
| 1 | 80887 A | Abschlußdeckel für 81200 A, C, D, E, J, AG, Z 2717 A, CZ 2898, AZ 2956, GZ 3122 | Face Cover for 81200 A, C, D, E, J, AG, Z 2717 A, CZ 2898, AZ 2956, GZ 3122 | 1 |
| 2 | 80687 B | Abschlußdeckel für 81200 AB | Face Cover for 81200 AB | 1 |
| 3 | 80787 A | Abschlußdeckel für 81200 AC, AF, Z 2686, Z 3126 | Face Cover for 81200 AC, AF, Z 2686, Z 3126 | 1 |
| 4 | 376 | Schraube | Screw | 1 |
| 5 | 22528 | Schraube | Screw | 1 |
| 6 | AS 126 | Unterlegscheibe | Washer | 1 |
| 7 | A 9453 A | Fingerschutz für 81200 AC, AF, Z 2686, Z 3126, EZ 3254 | Finger Guard for 81200 AC, AF, Z 2686, Z 3126, EZ 3254 | 1 |
| 8 | A 9453 | Fingerschutz für 81200 A, C, D, E, J, AB, AG, Z 2717 A, CZ 2898, GZ 3122 | Finger Guard for 81200 A, C, D, E, J, AB, AG, Z 2717 A, CZ 2898, GZ 3122 | 1 |
| 9 | 80673 C | Nadelstangenschutz | Guard for Needle Bar | 1 |
| 10 | 80688 | Deckel, oben | Top Cover | 1 |
| 11 | 64 Y | Knebelschraube | Screw for Top Cover | 1 |
| 12 | 35733 B | Rändelmutter | Knurled Nut | 1 |
| 13 | 81201 D | Stoffplatte komplett | Cloth Plate Assembly | 1 |
| 14 | 81239 | Bolzen | Guide Screw | 1 |
| 15 | 80438 | Feder | Spring | 1 |
| 16 | 80440 | Schraube | Screw | 1 |
| 17 | 89 | Schraube | Screw | 2 |
| 18 | 80437 A | Achse | Axle | 1 |
| 19 | 22574 | Schraube | Screw | 3 |
| 20 | 81201 DA | Stoffplatte komplett | Cloth Plate Assembly | 1 |
| 21 | 81239 | Bolzen | Guide Screw | 1 |
| 22 | 80438 | Feder | Spring | 1 |
| 23 | 80440 | Schraube | Screw | 1 |
| 24 | 80437 A | Achse | Axle | 1 |
| 25 | 89 | Schraube | Screw | 2 |
| 26 | 22574 | Schraube | Screw | 3 |

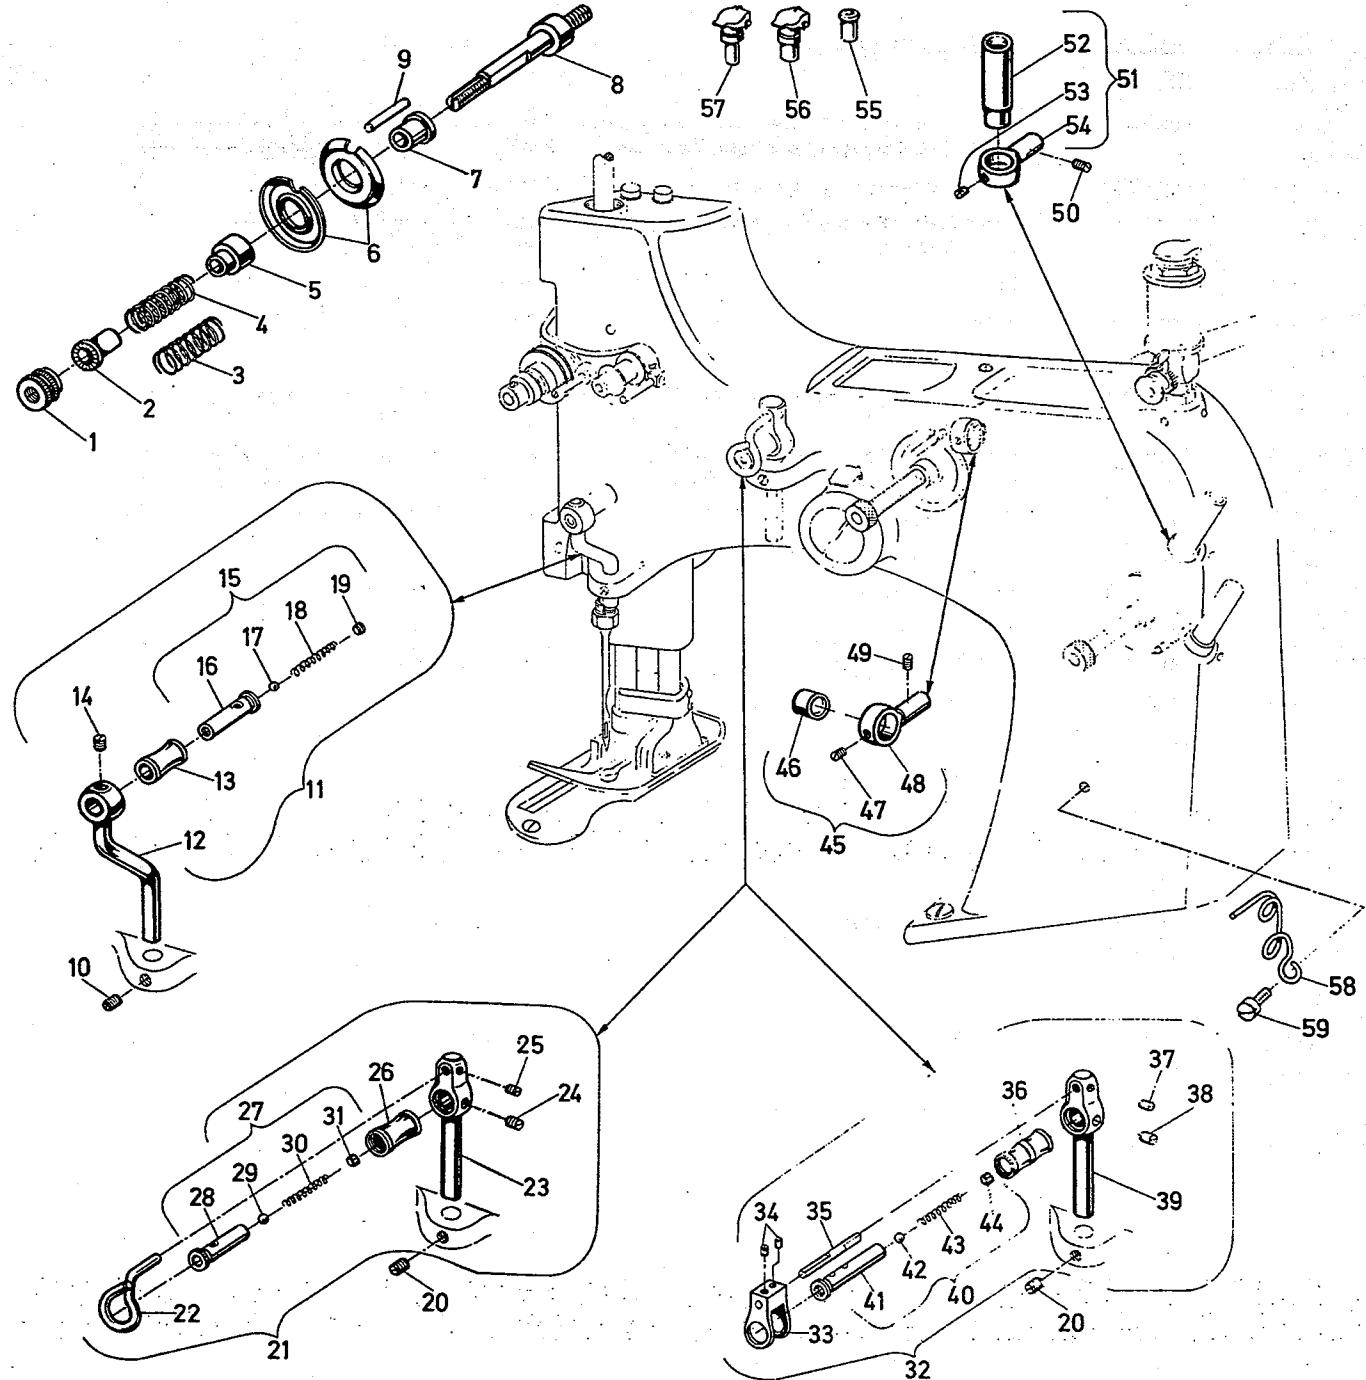

VERSCHIEDENE FÄDENFÜHRUNGEN UND FADENSPANNUNGEN

MISCELLANEOUS THREAD GUIDES AND THREAD TENSION


| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--|--|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 1 | 108 | Fadenspannungsmutter | Tension Regulating Nut | 2 |
| 2 | 107 | Fadenspannungs-Federhülse | Tension Spring Ferrule | 2 |
| 3 | 110-2 | Fadenspannungs-Feder | Tension Spring | 2 |
| 4 | 110-4 | Fadenspannungs-Feder | Tension Spring | 2 |
| 5 | HA 1349 | Federhülse | Tension Sleeve | 2 |
| 6 | 80676 A | Fadenspannungs-Scheibe | Tension Disc | 4 |
| 7 | HA 1348 | Gleithülse | Tension Post Ferrule | 2 |
| 8 | HS 106 | Fadensp.-Schraube | Tension Post | 2 |
| 9 | 80667 | Fadenführungsstift | Tension Disc Stop Pin | 2 |
| 10 | 95 | Schraube | Screw | 1 |
| 11 | 80665 D | Fadengleitrolle kpl. | Rolling Thread Guide Assembly | 1 |
| 12 | G 50-267 | Rollenhalter | Thread Roller Support | 1 |
| 13 | 80668 | Fadengleitrolle | Thread Guide Roller | 1 |
| 14 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 15 | HS 53 B | Rollenachse kpl. | Rolling Thread Guide | 1 |
| 16 | 81086 G | Rollenachse | Rolling Thread Guide Axle | 1 |
| 17 | 12964 C | Stahlkugel | Spring Ball | 1 |
| 18 | HA 1286 B | Feder | Spring | 1 |
| 19 | 22560 | Schraube | Screw | 1 |
| 20 | 95 | Schraube | Screw | 1 |
| 21 | 80250 | Fadengleitrolle kpl. | Rolling Thread Guide Assembly | 1 |
| 22 | 80250 B | Fadenführungshaken | Rolling Thread Guide Wire | 1 |
| 23 | 80250 A | Halter | Holder | 1 |
| 24 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 25 | 22743 | Schraube | Screw | 1 |
| 26 | 80668 | Fadengleitrolle | Thread Guide Rolle | 1 |
| 27 | HS 52 B | Rollenachse kpl. | Rolling Thread Guide Axle Assembly | 1 |
| 28 | 81086 C | Rollenachse | Rolling Thread Guide Axle | 1 |
| 29 | 12964 C | Stahlkugel | Spring Ball | 1 |
| 30 | HA 1286 B | Feder | Spring | 1 |
| 31 | 22560 | Schraube | Screw | 1 |
| 32 | 80250 C | Fadengleitrolle kpl. für 81200 AB | Rolling Thread Guide Assembly for 81200 AB | 1 |
| 33 | 81283 | Fadenführungsgabel | Thread Guide Fork | 1 |
| 34 | 22743 | Schraube | Screw | 2 |
| 35 | 80250 D | Fadenführungsstift | Thread Guide Pin | 1 |
| 36 | 80668 A | Fadengleitrolle | Thread Guide Roller | 1 |
| 37 | 22743 | Schraube | Screw | 1 |
| 38 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 39 | 80250 A | Rollenhalter | Rolling Thread Guide Holder | 1 |
| 40 | 81086 | Rollenachse kpl. | Rolling Thread Guide Axle Assembly | 1 |
| 41 | 81086 A | Rollenachse | Rolling Thread Guide Axle | 1 |
| 42 | 12964 C | Stahlkugel | Spring Ball | 1 |
| 43 | HA 1286 B | Feder | Spring | 1 |
| 44 | 22560 | Schraube | Screw | 1 |
| 45 | AS 137 A | Halter mit Fadenöse kpl. | Thread Eyelet with Support Assembly | 2 |
| 46 | HA 103 B | Fadenöse | Thread Eyelet | 1 |
| 47 | 28 C | Schraube | Screw | 1 |
| 48 | AS 137 | Halter | Support | 1 |
| 49 | 22560 B | Schraube | Screw | 1 |
| 50 | 22560 B | Schraube | Screw | 1 |
| 51 | 81256 A | Fadengleithülse kpl. | Thread Sleeve Assembly | 2 |
| 52 | 81256 | Gleithülse | Thread Sleeve | 1 |
| 53 | 28 C | Schraube | Screw | 1 |
| 54 | AS 137 | Halter | Support | 1 |
| 55 | 80689 C | Kugelöler | Spring Valve Oiler | 2 |
| 56 | 80690 A | Kappenöler | Oil Cup | 1 |
| 57 | 80689 A | Kappenöler | Oil Cup | 3 |
| 58 | 81267 | Fadenführung für Masch. Kl. 81200 C, J, AB, AF, AG und CZ 2898 | Thread Guide for Mach. Styles 81200 C, J, AB, AF, AG and CZ 2898 | 1 |
| 59 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |

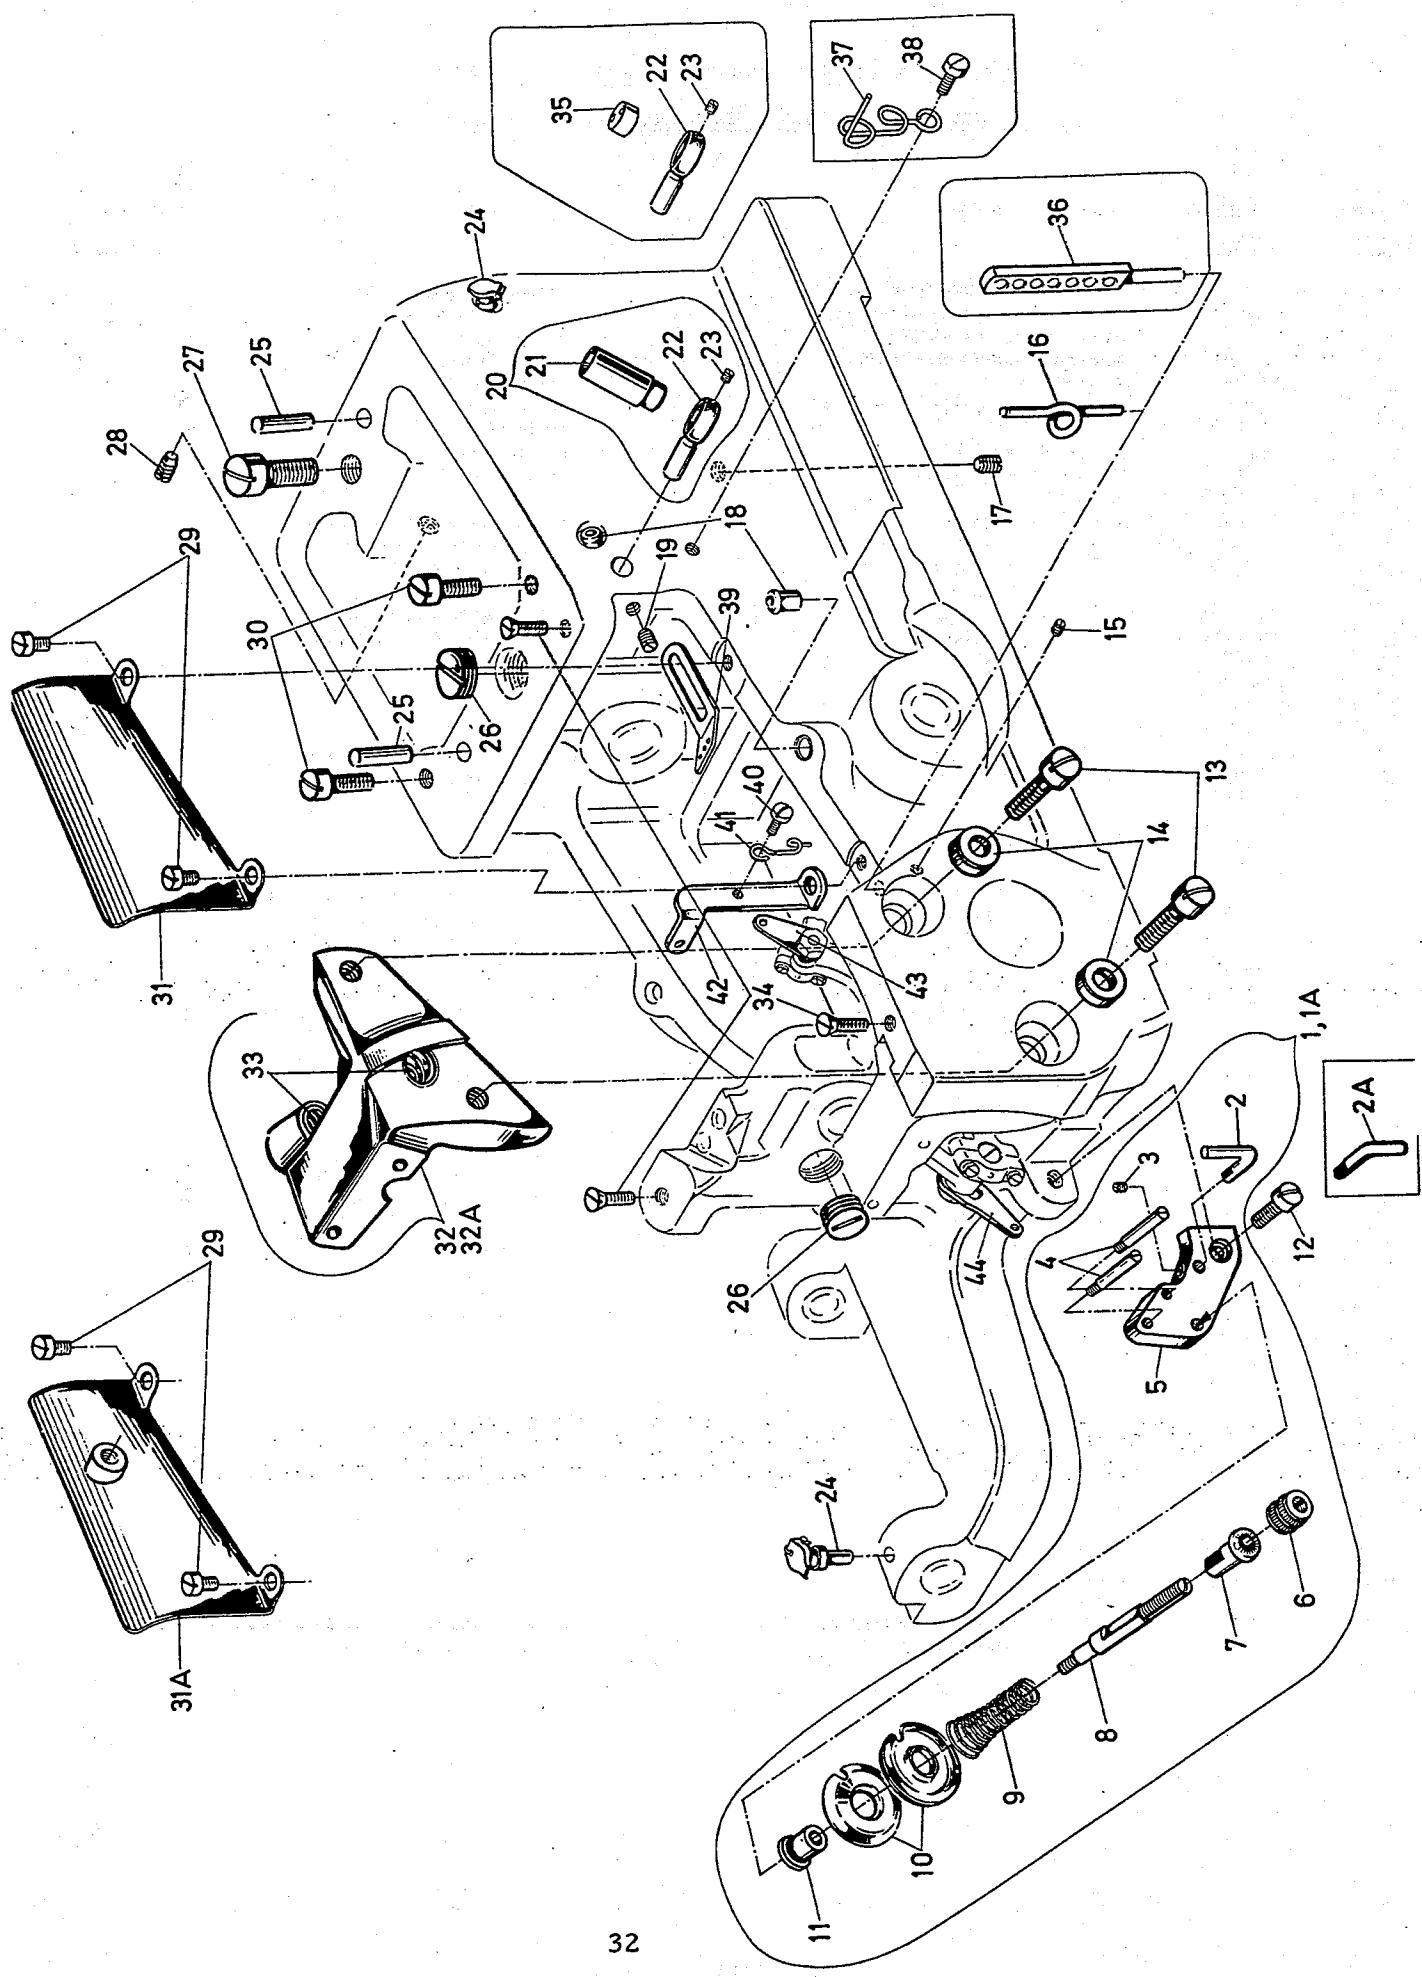

FADENSPANNUNGEN, FADENFÜHRUNGEN, BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN UND STIFTE

THREAD TENSION, THREAD GUIDES, FASTENING SCREWS AND PINS

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|---|--|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 1 | 81250 G | Fadenspannung kpl. für Greiferfaden für alle Maschinen <u>außer</u> 81200 AC, AF, AG, EZ 3254 | Thread Tension Assembly for Looper Thread for all Styles <u>except</u> 81200 AC, AF, AG, EZ 3254 | 1 |
| 1 A | 81250 H | Fadenspannung kpl. für Greiferfaden für 81200 AC, AF, AG | Thread Tension Assembly for Looper Thread for 81200 AC, AF, AG | 1 |
| 2 | 81253 | Fadenhaken für 81250 G | Thread Hook for 81250 G | 1 |
| 2 A | 81253 A | Fadenhaken für 81250 H | Thread Hook for 81250 H | 1 |
| 3 | 28 C | Schraube | Screw | 1 |
| 4 | HS 100 D | Stiftschraube | Pin Screw | 1 |
| 5 | 81250 E | Halter | Bracket | 2 |
| 6 | 108 | Fadenspannungs-Mutter | Tension Regulating Nut | 1 |
| 7 | 107 | Fadenspannungs-Federhülse | Tension Spring Ferrule | 1 |
| 8 | 81292 | Fadenspannungs-Schraube | Tension Post | 1 |
| 9 | 1349 A-5 | Fadenspannungs-Feder | Tension Spring | 1 |
| 10 | 80676 A | Fadenspannungs-Scheibe | Tension Disc | 2 |
| 11 | 80669 | Fadengleithülse | Tension Post Ferrule | 1 |
| 12 | 22517 | Schraube | Screw | 1 |
| 13 | 318 | Schraube | Screw | 2 |
| 14 | 81257 | Scheibe | Washer | 1 |
| 15 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 16 | 81252 | Fadenöse | Thread Eyelet | 1 |
| 17 | HA 95 | Schraube | Screw | 1 |
| 18 | 80689 C | Kugelölser | Ball Valve Oiler | 2 |
| 19 | 95 | Schraube | Screw | 1 |
| 20 | 81256 A | Fadengleithülse kpl. für <u>alle</u> Maschinen <u>außer</u> 81200 E und EZ 3254 | Thread Sleeve Assembly for <u>all</u> Styles <u>except</u> 81200 E and EZ 3254 | 1 |
| 21 | 81256 | Gleithülse | Thread Sleeve | 1 |
| 22 | AS 137 | Halter | Support | 1 |
| 23 | 28 C | Schraube | Screw | 1 |
| 24 | 80689 A | Kappenöler | Oil Cup | 2 |
| 25 | 80699 A | Fußstift | Fixing Pin | 2 |
| 26 | 22539 | Verschlußschraube | Plug Screw | 2 |
| 27 | 99256 | Schraube | Screw | 1 |
| 28 | HA 81 | Schraube | Screw | 1 |
| 29 | 94 | Schraube | Screw | 2 |
| 30 | 22814 B | Schraube | Screw | 2 |
| 31 | 81284 | Schutzblech für Greiferantrieb für 81200 A, D, E, AB, AC, Z 2686, Z 2717 A, GZ 3122, Z 3126 | Shield for Looper Drive for 81200 A, D, E, AB, AC, Z 2686, Z 2717 A, GZ 3122, Z 3126 | 1 |
| 31 A | 81284 A | Schutzblech für Greiferantrieb für 81200 C, J, AF, AG, CZ 2898, EZ 3254 | Shield for Looper Drive for 81200 C, J, AF, AG, CZ 2898, EZ 3254 | 1 |
| 32 | 81255 | Greiferachslager kpl. für 81200 A, AB, AC, AF, AG, Z 2717 A, AZ 2956 | Looper Shaft Bearing Assembly for 81200 A, AB, AC, AF, AG, Z 2717 A, AZ 2956 | 1 |
| 32 A | 81255 A | Greiferachslager kpl. für 81200 C, D, E, J, Z 2686, CZ 2898, GZ 3122, Z 3126, EZ 3254 | Looper Shaft Bearing Assembly for 81200 C, D, E, J, Z 2686, CZ 2898, GZ 3122, Z 3126, EZ 3254 | 1 |
| 33 | 81354 | Buchse | Bushing | 2 |
| 34 | 22574 | Schraube | Screw | 3 |
| 35 | 81254 | Fadenöse für Maschinenklasse 81200 C, J, AC und CZ 2898 | Thread Eyelet for Machine Styles 81200 C, J, AC and CZ 2898 | 1 |
| 36 | 81287 A | Fadenführung für Masch. Klasse 81200 C, J, AB und CZ 2898 | Thread Guide for Machine Styles 81200 C, J, AB and CZ 2898 | 1 |
| 37 | 81267 | Fadenführung im Gehäuseunterteil nur für 81200 AB | Thread Guide in Bed Lower Part only for 81200 AB | 1 |
| 38 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| | | Folgende Teile sind nur für die Maschinen 81200 C, AC und CZ 2898 | The following part are only for the machines 81200 C, AC and CZ 2898 | |
| 39 | 35871 A | Fadenführung | Thread Guide | 1 |
| 40 | 98 A | Schraube | Screw | 1 |
| 41 | 52 A | Fadenführung | Thread Eyelet | 1 |
| 42 | 81266 KA | Greiferfadenführung | Looper Thread Eyelet | 1 |
| 43 | 81266 KB | Fadenabzug | Thread Take-up | 1 |
| 44 | 81266 K | Fadenabzug | Thread Take-up | 1 |

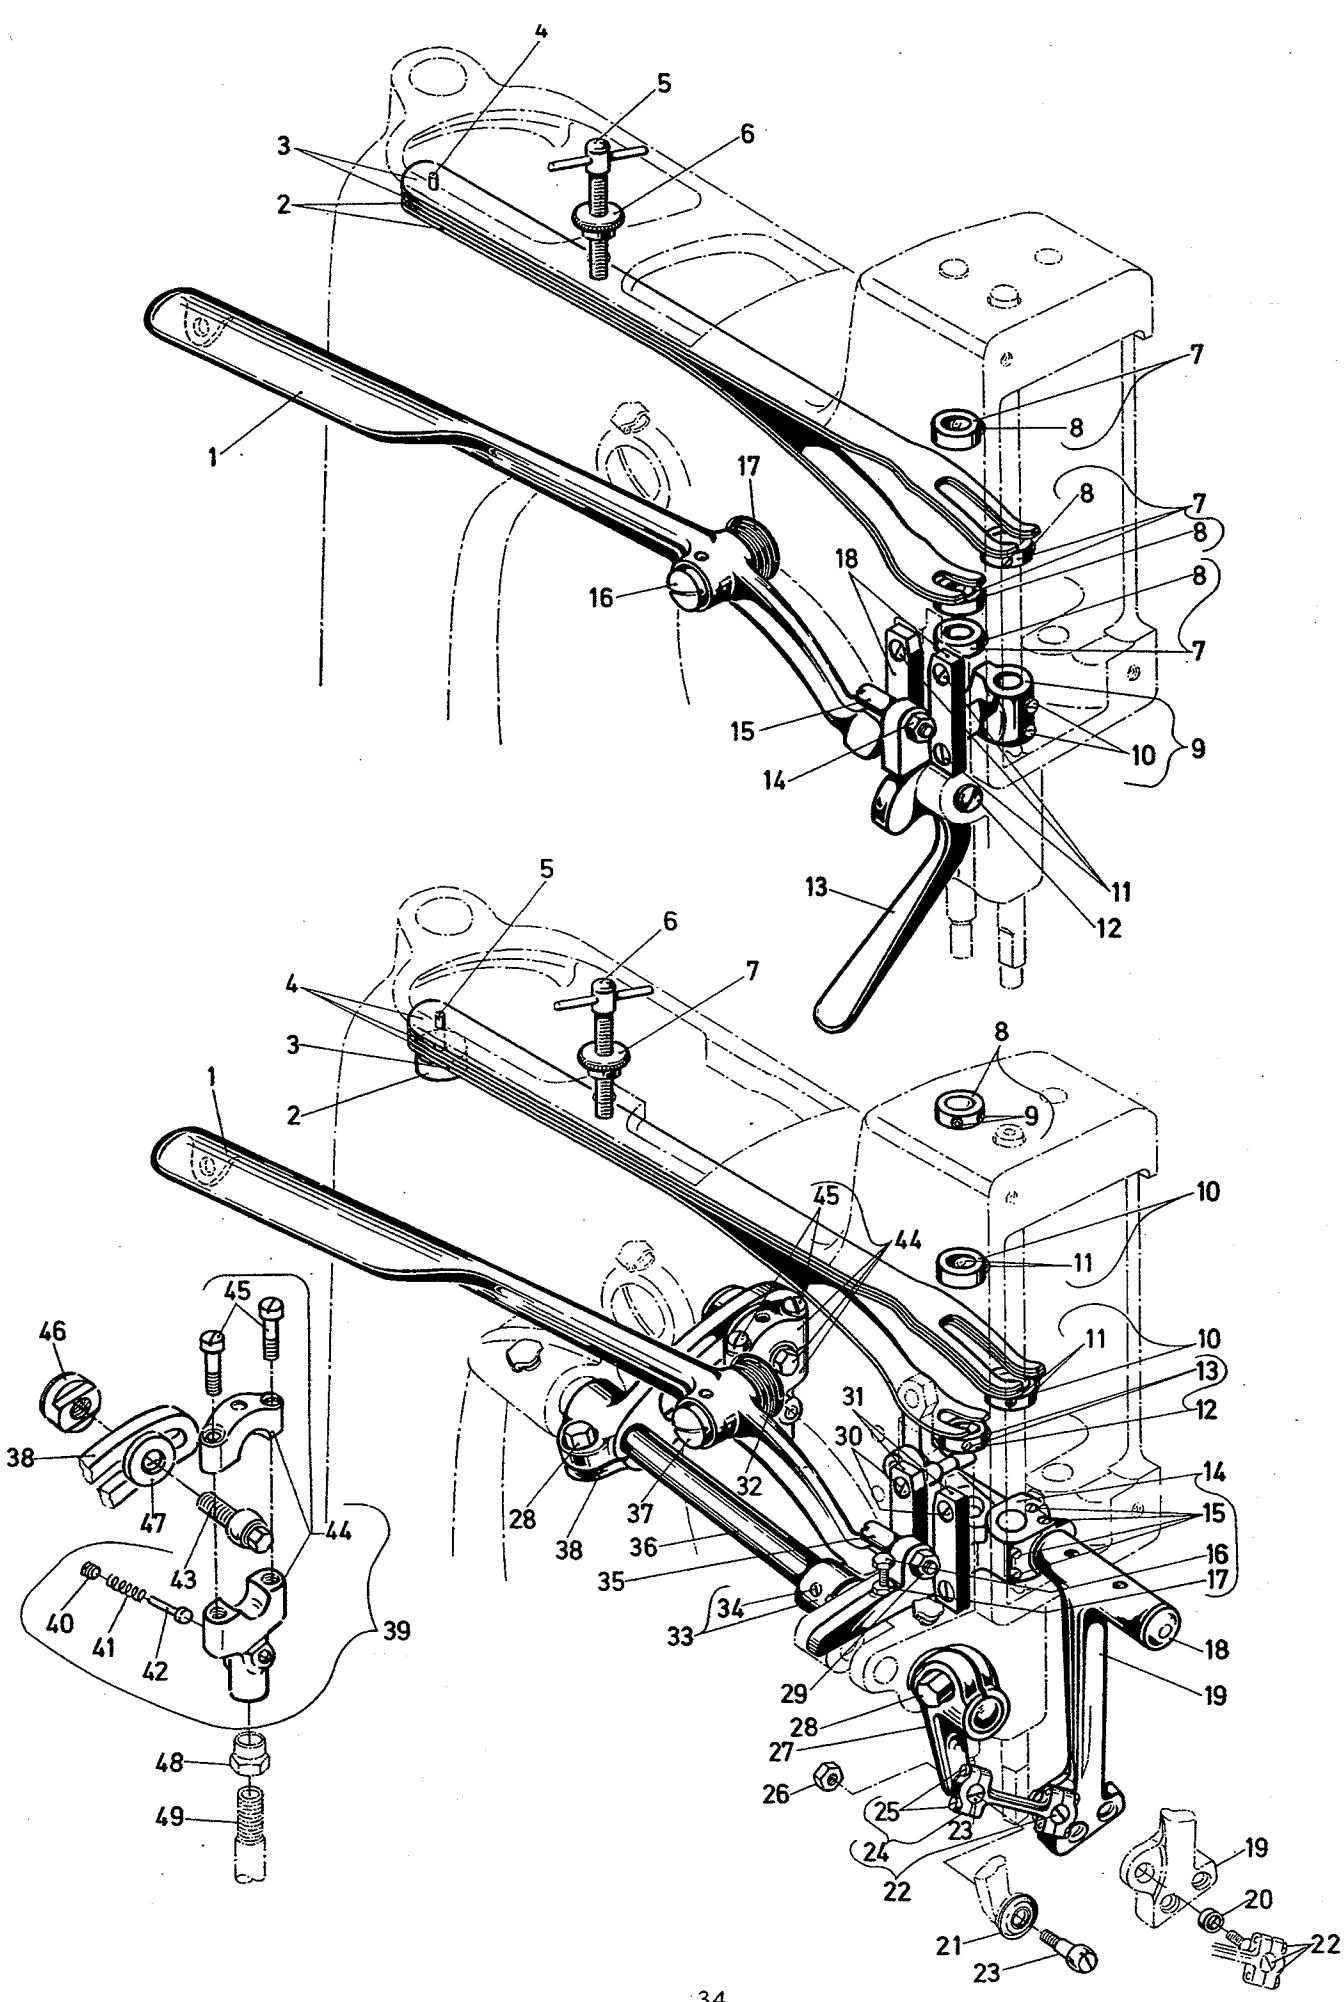

TEILE FÜR DRÜCKERFUSSLIFTER FÜR ALLE 81200 AUSSER 81200 AF, 81200 Z 2686 UND 81200 Z 3126


PARTS FOR PRESSER FOOT LIFTER FOR ALL 81200 EXCEPT 81200 AF, 81200 Z 2686 AND 81200 Z 3126

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Reg.</u> |
| 1 | 80648 | Drückerfußhebel | Presser Foot Lifter Lever | 1 |
| 2 | 80664 | Drückerfußfeder, unten | Presser Foot Spring, lower | 2 |
| 3 | 80663 | Drückerfußfeder, oben | Presser Foot Spring, upper | 2 |
| 4 | 80667 | Stift | Pin | 1 |
| 5 | 64 Y | Griffschraube | Screw | 1 |
| 6 | 35733 B | Rändelmutter | Lock Nut | 1 |
| 7 | 80666 | Stellring | Collar | 4 |
| 8 | 98 | Schraube | Screw | 2 |
| 9 | 80632 | Führung für Drückerfußstange | Guide for Presser Bar | 1 |
| 10 | 95 | Schraube | Screw | 2 |
| 11 | 94 | Schraube | Screw | 4 |
| 12 | 11639 H | Bolzenschraube | Screw | 1 |
| 13 | 80267 | Drückerfußhandhebel | Presser Foot Lifter Hand Lever | 1 |
| 14 | 258 | Mutter | Nut | 1 |
| 15 | 22870 | Bolzenschraube | Screw | 1 |
| 16 | 420 | Schraube | Screw | 1 |
| 17 | 80649 | Feder | Spring | 1 |
| 18 | 80631 | Führungsplättchen | Guide Plate | 2 |

TEILE FÜR DRÜCKERFUSSLIFTER UND OBERTRANSPORT FÜR 81200 AF, 81200 Z 2686 UND 81200 Z 3126

PARTS FOR PRESSER FOOT LIFTER AND UPPER FEED FOR 81200 AF, 81200 Z 2686 AND 81200 Z 3126


| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Reg.</u> |
| 1 | 80648 | Drückerfußhebel | Presser Foot Lifter Lever | 1 |
| 2 | 80766 | Federunterlage | Spring Washer | 1 |
| 3 | 80664 A | Drückerfußfeder, unten | Presser Foot Spring, lower | 1 |
| 4 | 80663 | Drückerfußfeder, oben | Presser Foot Spring, upper | 3 |
| 5 | 80767 A | Gew.-Stift | Screw | 1 |
| 6 | 80764 | Griffschraube | Screw | 1 |
| 7 | 35733 B | Rändelmutter | Lock Nut | 1 |
| 8 | 482 C | Stellring | Collar | 1 |
| 9 | 22894 C | Gew.-Stift | Screw | 2 |
| 10 | 80666 | Stellring | Collar | 2 |
| 11 | 98 | Gew.-Stift | Screw | 2 |
| 12 | 80666 D | Stellring | Collar | 1 |
| 13 | 98 | Schraube | Screw | 1 |
| 14 | 80732 | Führungsleiter | Presser Bar Guide | 1 |
| 15 | 95 | Schraube | Screw | 4 |
| 16 | 22707 | Schraube | Screw | 1 |
| 17 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 18 | 80735 | Bolzen zum Transporteurhebel | Lever Stud | 1 |
| 19 | 80734 | Obertransporteurhebel | Upper Feed Lever | 1 |
| 20 | 21212 | Unterlegring | Ring | 1 |
| 21 | HS 36 K | Unterlegscheibe | Washer | 1 |
| 22 | 80755 | Doppelgelenk kpl. | Connecting Link Assembly | 1 |
| 23 | 36 E | Kugelschraube | Ball Screw | 1 |
| 24 | 2145 | Doppellager | Bearing | 1 |
| 25 | 97 A | Schraube | Screw | 2 |
| 26 | 18 | Mutter | Nut | 2 |
| 27 | 80791 | Antriebshebel | Drive Lever | 1 |
| 28 | BP 108 | Schraube | Screw | 2 |
| 29 | 258 | Mutter | Nut | 1 |
| 30 | 94 | Schraube | Screw | 4 |
| 31 | 80631 | Führungsplättchen | Guide Plate | 2 |
| 32 | 80649 | Feder | Spring | 1 |
| 33 | 51147 | Stellring | Collar | 1 |
| 34 | 95 | Schraube | Screw | 2 |
| 35 | 22870 | Bolzenschraube | Screw | 1 |
| 36 | 80740 | Schwingachse | Oscillating Axis | 1 |
| 37 | 420 | Schraube | Screw | 1 |
| 38 | 80790 | Kulissenhebel | Rocker Lever | 1 |
| 39 | G 29139 | Verbindungsleiter kpl. | Connection Bearing Assembly | 1 |
| 40 | 22586 A | Schraube | Screw | 1 |
| 41 | 1230 B | Feder | Spring | 1 |
| 42 | 1230 D | Stift | Pin | 1 |
| 43 | 21710 | Kugelschraube | Ball Screw | 1 |
| 44 | 1230 A | Lagerschale | Eccentric Bearing | 1 |
| 45 | 22587 | Schraube | Screw | 2 |
| 46 | 21711 | Mutter | Nut | 1 |
| 47 | 21712 | Scheibe | Washer | 1 |
| 48 | 15430 C | Mutter, links Gew. | Nut, left Thread | 1 |
| 49 | 80730 | Verbindungsrohr | Needle Lever Connecting Rod | 1 |

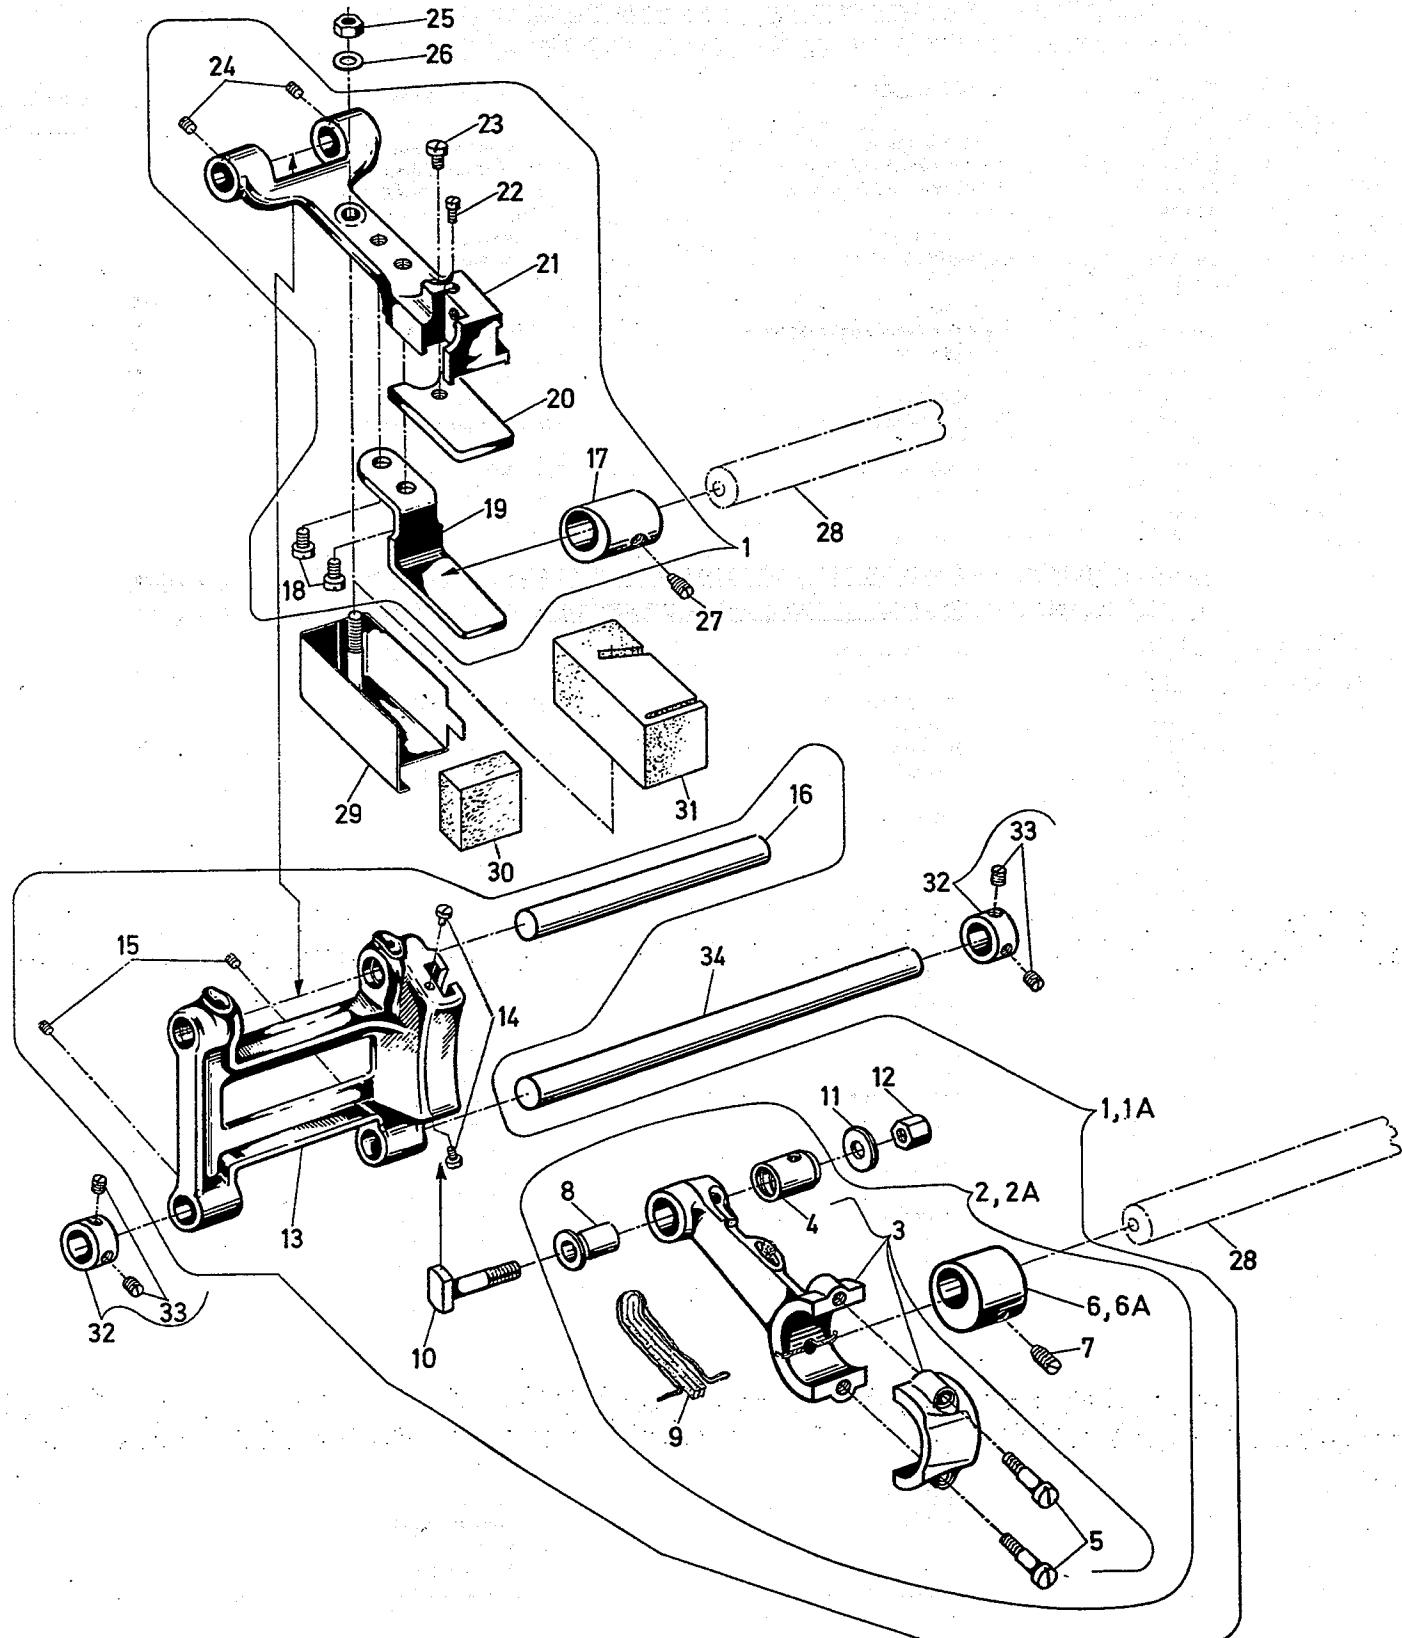

TRANSPORTHUB UND TRANSPORTANTRIEBSTEILE

FEED LIFT AND FEED DRIVING PARTS


| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Bes chreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--|--|------------------|
| | <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | <u>Amt. Req.</u> |
| 1 | 29479 S | Transport kpl. für Klassen 81200 A, D, J, AB, Z 2717 A und AZ 2956 | Feed Assembly for Styles 81200 A, D, J, AB, Z 2717 A and AZ 2956 | 1 |
| 1 A | G 29479 SA | Transport kpl. für Klassen 81200 C, AF, AG, CZ 2898 und GZ 3122 | Feed Assembly for Styles 81200 C, AF, AG, CZ 2898 and GZ 3122 | 1 |
| 2 | 29099 V | Transportweg-Exzenter kpl. für Transport kpl. 29479 S | Feed Drive Eccentric Assembly for Feed Assemby 29479 S | 1 |
| 2 A | G 29099 L | Transportweg-Exzenter kpl. für Transport kpl. G 29479 SA | Feed Drive Eccentric Assembly for Feed Assemby G 29479 SA | 1 |
| 3 | 80651 A | Doppelager | Feed Rocker Eccentric Connection | 1 |
| 4 | 80651 B | Buchse | Bushing | 1 |
| 5 | 22587 | Schraube | Screw | 2 |
| 6 | HS 15 A | Transportexzenter | Feed Rocker Eccentric | 1 |
| 6 A | HS 15 E | Transportexzenter | Feed Rocker Eccentric | 1 |
| 7 | 81 | Schraube | Screw | 1 |
| 8 | 80654 | Buchse | Bushing | 1 |
| 9 | 999-169 | Filz | Felt | 1 |
| 10 | 80696 | Bolzen für Stichregulierung | Stitch Regulating Stud | 1 |
| 11 | HA 20 A | Scheibe | Washer | 1 |
| 12 | HA 18 A | Mutter | Nut | 1 |
| 13 | 80233 | Transportrahmen | Feed Rocker | 1 |
| 14 | T 26 | Schraube | Screw | 2 |
| 15 | 88 | Schraube | Screw | 2 |
| 16 | 11 | Achse für Transporteurträger | Feed Bar Shaft | 1 |
| 17 | HA 43 X | Transporthubexzenter | Feed Lift Eccentric | 1 |
| 18 | 93 A | Schraube | Screw | 2 |
| 19 | HA 10 | Exzenterführung | Guide for Eccentric | 1 |
| 20 | HA 23 | Auflageplatte für Transporteurträger | Base for Feed Bar | 1 |
| 21 | 80234 B A | Transporteurträger | Feed Bar | 1 |
| 22 | 97 X | Schraube | Screw | 1 |
| 23 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 24 | 88 | Schraube | Screw | 2 |
| 25 | 18 | Mutter | Nut | 1 |
| 26 | 20 | Scheibe | Washer | 1 |
| 27 | 96 | Schraube | Screw | 1 |
| 28 | 81222 | Hauptwelle | Crankshaft | 1 |
| 29 | AS 70 A | Ölfilzhalter am Transporteurträger | Holder for Felt | 1 |
| 30 | 80680 C | Ölfilz | Oil Felt | 1 |
| 31 | HS 70 A | Ölfilz | Oil Felt | 1 |
| 32 | 80666 | Stellring | Collar | 2 |
| 33 | 98 | Schraube | Screw | 2 |
| 34 | 8 A | Achse für Transportrahmen | Feed Bar Shaft | 1 |

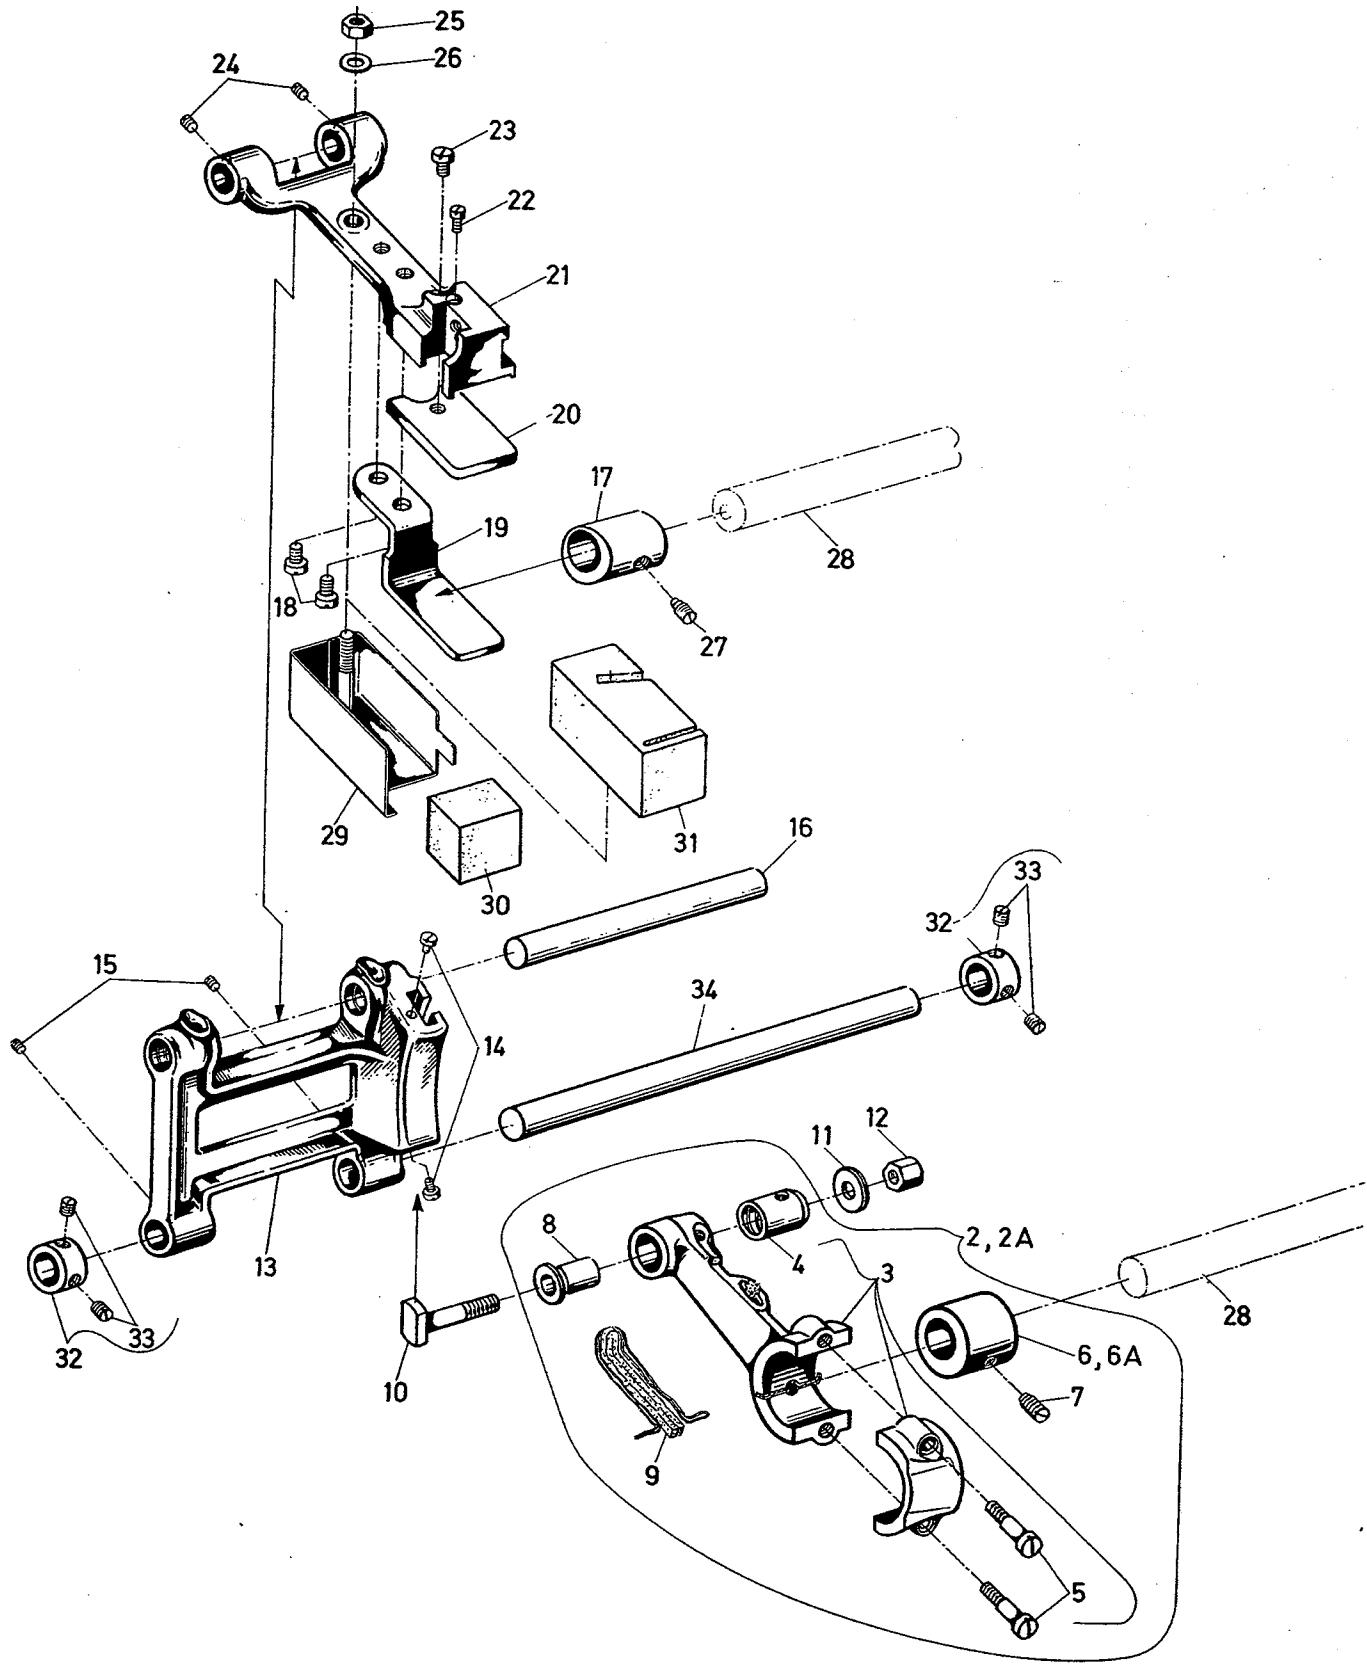

TRANSPORTHUB UND TRANSPORTANTRIEBSTEILE

FEED LIFT AND FEED DRIVING PARTS

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--|--|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 2 | G 29099 H | Transportweg-Exzenter kpl. für Klassen 81200 E und EZ 3254 | Feed Drive Eccentric Assembly for Styles 81200 E and EZ 3254 | 1 |
| 2 A | 29099 S | Transportweg-Exzenter kpl. für Klassen 81200 Z 2686 und Z 3126 | Feed Drive Eccentric Assembly for Styles 81200 Z 2686 and Z 3126 | 1 |
| 3 | 80651 A | Doppel Lager | Feed Rocker Eccentric Connection | 1 |
| 4 | 80651 B | Buchse | Bushing | 1 |
| 5 | 22587 | Schraube | Screw | 1 |
| 6 | 81295 | Transportexzenter für G 29099 H | Feed Rocker Eccentric for G 29099 H | 1 |
| 6 A | 80695 A | Transportexzenter für 29099 S | Feed Rocker Eccentric for 29099 S | 1 |
| 7 | 81 | Schraube | Screw | 1 |
| 8 | 80654 | Buchse | Bushing | 1 |
| 9 | 999-169 | Filz | Felt | 1 |
| 10 | 80696 | Bolzen für Stichregulierung | Stitch Regulating Stud | 1 |
| 11 | HA 20 A | Scheibe | Washer | 1 |
| 12 | HA 18 A | Mutter | Nut | 1 |
| 13 | 80233 | Transportrahmen | Feed Rocker | 1 |
| 14 | T 26 | Schraube | Screw | 2 |
| 15 | 88 | Schraube | Screw | 2 |
| 16 | 11 | Achse für Transporteurträger | Feed Bar Shaft | 1 |
| 17 | HA 43 X | Transporthubexzenter | Feed Lift Eccentric | 1 |
| 18 | 93 A | Schraube | Screw | 2 |
| 19 | HA 10 | Exzenterführung | Guide for Eccentric | 1 |
| 20 | HA 23 | Auflageplatte für Transporteurträger | Base for Feed Bar | 1 |
| 21 | 80234 B A | Transporteurträger | Feed Bar | 1 |
| 22 | 97 X | Schraube | Screw | 1 |
| 23 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 24 | 88 | Schraube | Screw | 2 |
| 25 | 18 | Mutter | Nut | 1 |
| 26 | 20 | Scheibe | Washer | 1 |
| 27 | 96 | Schraube | Screw | 1 |
| 28 | 81222 | Hauptwelle | Crankshaft | 1 |
| 29 | AS 70 A | Ölfilzhalter am Transporteurträger | Holder for Felt | 1 |
| 30 | 80680 C | Ölfilz | Oil Felt | 1 |
| 31 | HS 70 A | Ölfilz | Oil Felt | 1 |
| 32 | 80666 | Stellring | Collar | 2 |
| 33 | 98 | Schraube | Screw | 2 |
| 34 | 8 A | Achse für Transportrahmen | Feed Bar Shaft | 1 |

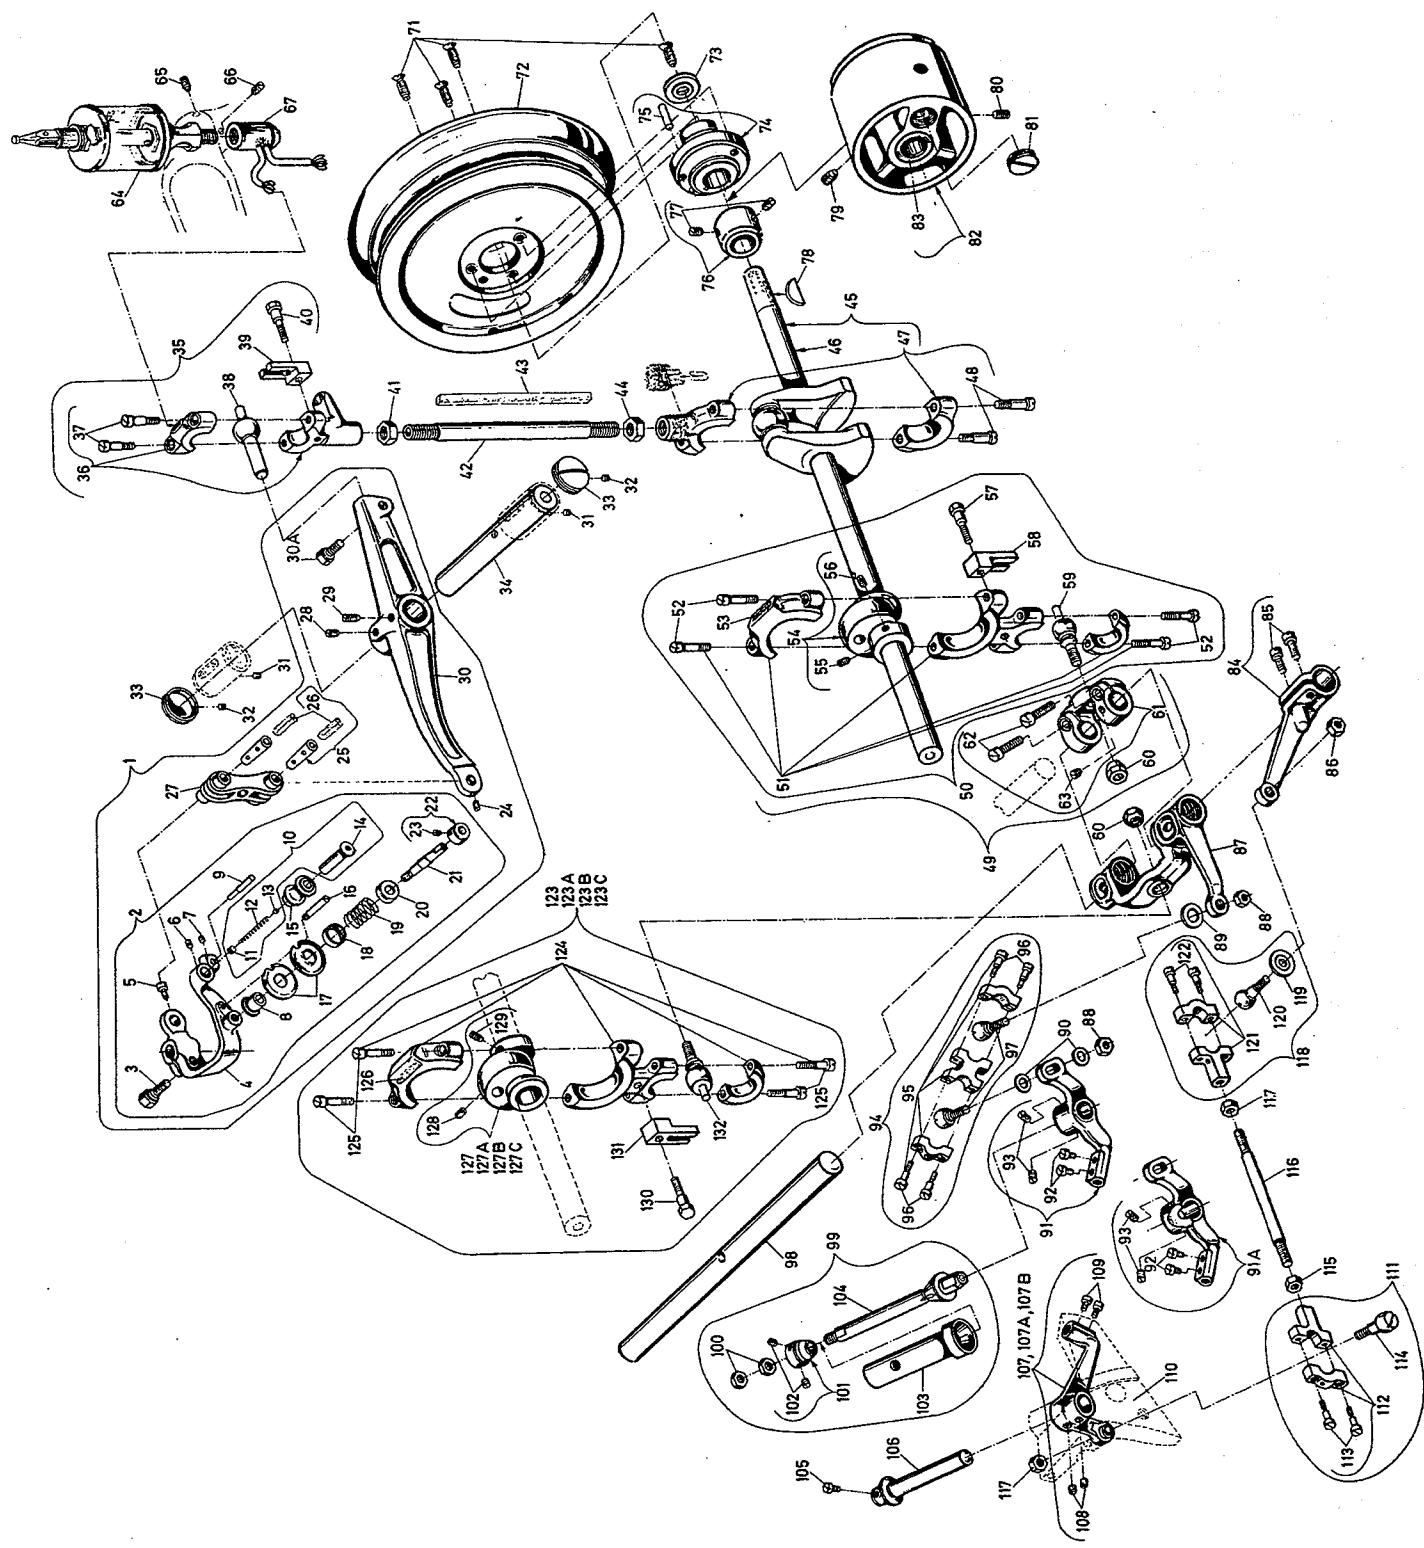


NADELHEBEL, HANDRAD, KURBELWELLE UND GREIFERANTRIEB
NEEDLE LEVER, PULLEY, CRANKSHAFT AND LOOPER DRIVE

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--|---|-------------------|
| | | | | <u>Amtl. Reg.</u> |
| 1 | G 29479 P | Nadelhebel kpl. | Needle Lever Assembly | 1 |
| 2 | 29774 D | Nadelstangenmitnehmer kpl. | Needle Bar Connection Assembly | 1 |
| 3 | BP 108 | Schraube | Screw | 1 |
| 4 | 80659 | Nadelstangenmitnehmer | Needle Bar Connection | 1 |
| 5 | 91 | Schraube | Screw | 1 |
| 6 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 7 | 22743 | Schraube | Screw | 1 |
| 8 | 80669 | Fadengleitrolle | Tension Post Ferrule | 1 |
| 9 | 80655 | Fadenführungsstift | Thread Guide Pin | 1 |
| 10 | HS 52 B | Gleitrollenachse kpl. | Rolling Thread Guide Axle Assembly | 1 |
| 11 | 22560 | Schraube | Screw | 1 |
| 12 | HA 1286 B | Feder | Spring | 1 |
| 13 | 12964 C | Stahlkugel | Ball | 1 |
| 14 | 81086 C | Gleitrollenachse | Rolling Thread Guide Axle | 1 |
| 15 | 81093 | Fadengleitrolle | Guide Roller | 1 |
| 16 | HS 100 D | Stiftschraube | Pin Screw | 1 |
| 17 | 80676 | Fadenspannungsscheibe | Tension Disc | 2 |
| 18 | HA 58 C | Federhülse | Thread Tension Ferrule | 1 |
| 19 | HA 58 F | Feder | Spring | 1 |
| 20 | HA 58 D | Federhülse | Thread Tension Ferrule | 1 |
| 21 | 80046 | Fadenspannungsschraube | Tension Post | 1 |
| 22 | 21111 | Stellring | Collar | 1 |
| 23 | 22743 | Schraube | Screw | 1 |
| 24 | 22565 C | Schraube | Screw | 1 |
| 25 | 51134 V | Stift kpl. | Pin Assembly | 2 |
| 26 | 666-149 | Öldocht | Oil Wick | 1 |
| 27 | HA 54 A | Verbindungsgelenk | Needle Bar Connecting Link | 1 |
| 28 | 95 | Schraube | Screw | 1 |
| 29 | 81 | Schraube | Screw | 1 |
| 30 | 80615 | Nadelhebel | Needle Lever | 1 |
| 30 A | 22811 | Schraube | Screw | 1 |
| 31 | 89 | Schraube | Screw | 2 |
| 32 | 88 | Schraube | Screw | 2 |
| 33 | 80644 | Verschlußschraube | Plug Screw | 2 |
| 34 | 80643 | Achse für Nadelhebel | Needle Lever Shaft | 1 |
| 35 | 29066 L | Nadelhebellager kpl. | Needle Lever Bearing Assembly | 1 |
| 36 | 80650 | Lagerschale | Bearing | 1 |
| 37 | 22587 | Schraube | Screw | 2 |
| 38 | 80656 | Kugelbolzen | Ball Stud | 1 |
| 39 | 80636 A | Führungsgabel | Guide Fork | 1 |
| 40 | G 22515 A | Schraube | Screw | 1 |
| 41 | 80630 C | Mutter, Linksgewinde | Nut, left Thread | 1 |
| 42 | 80630 | Verbindungsrohr | Needle Lever Connecting Rod | 1 |
| 43 | 15430 L | Filz | Felt | 1 |
| 44 | 80630 D | Mutter, Rechtsgewinde | Nut, right Thread | 1 |
| 45 | 29782 H | Kurbelwelle kpl. | Main Shaft Assembly | 1 |
| 46 | 81222 | Kurbelwelle | Main Shaft | 1 |
| 47 | 80652 | Lagerschale für Kurbelwelle | Bearing for Crank Shaft | 1 |
| 48 | 22587 | Schraube | Screw | 2 |
| 49 | G 29479 U | Obergreiferantrieb kpl. für alle 81200 | Upper Looper Drive Assembly for all 81200 | 1 |
| 50 | 29442 N | Exzenter kpl. | Eccentric Assembly | 1 |
| 51 | 80236 | Verbindungs Lager | Connecting Bearing | 1 |
| 52 | 88 F | Schraube | Screw | 4 |
| 53 | 15430 L | Ölfilz | Oil Felt | 1 |
| 54 | 80642 | Exzenter | Eccentric | 1 |
| 55 | 22894 L | Schraube | Screw | 1 |
| 56 | 22894 C | Schraube | Screw | 1 |
| 57 | G 22515 A | Schraube | Screw | 1 |
| 58 | 80636 A | Führungsgabel | Guide Fork | 1 |
| 59 | 80645 | Kugelschraube | Ball Screw | 1 |
| 60 | 80691 | Konusmutter | Conical Nut | 1 |
| 61 | 80638 A | Antriebshebel | Drive Lever | 1 |
| 62 | 136 | Schraube | Screw | 2 |
| 63 | 96 | Schraube | Screw | 1 |
| 64 | 666-79 | Tropföler | Sight Feed Oiler | 1 |
| 65 | 96 A | Schraube | Screw | 1 |
| 66 | 95 | Schraube | Screw | 1 |
| 67 | 80293 | Ölverteilungsstück | Oil Distributing Member | 1 |
| 71 | 80 | Schraube | Screw | 4 |
| 72 | 81321 | Handrad | Pulley | 1 |
| 73 | 80674 | Anlauf scheibe | Lock Washer | 1 |
| 74 | 81321 A | Handradnabe | Pulley Hub | 1 |
| 75 | 81399 | Stift | Pin | 1 |



von Pos. 76 bis Pos. 132 siehe folgende Seite

from Ref. 76 to Ref. 132 see following Page

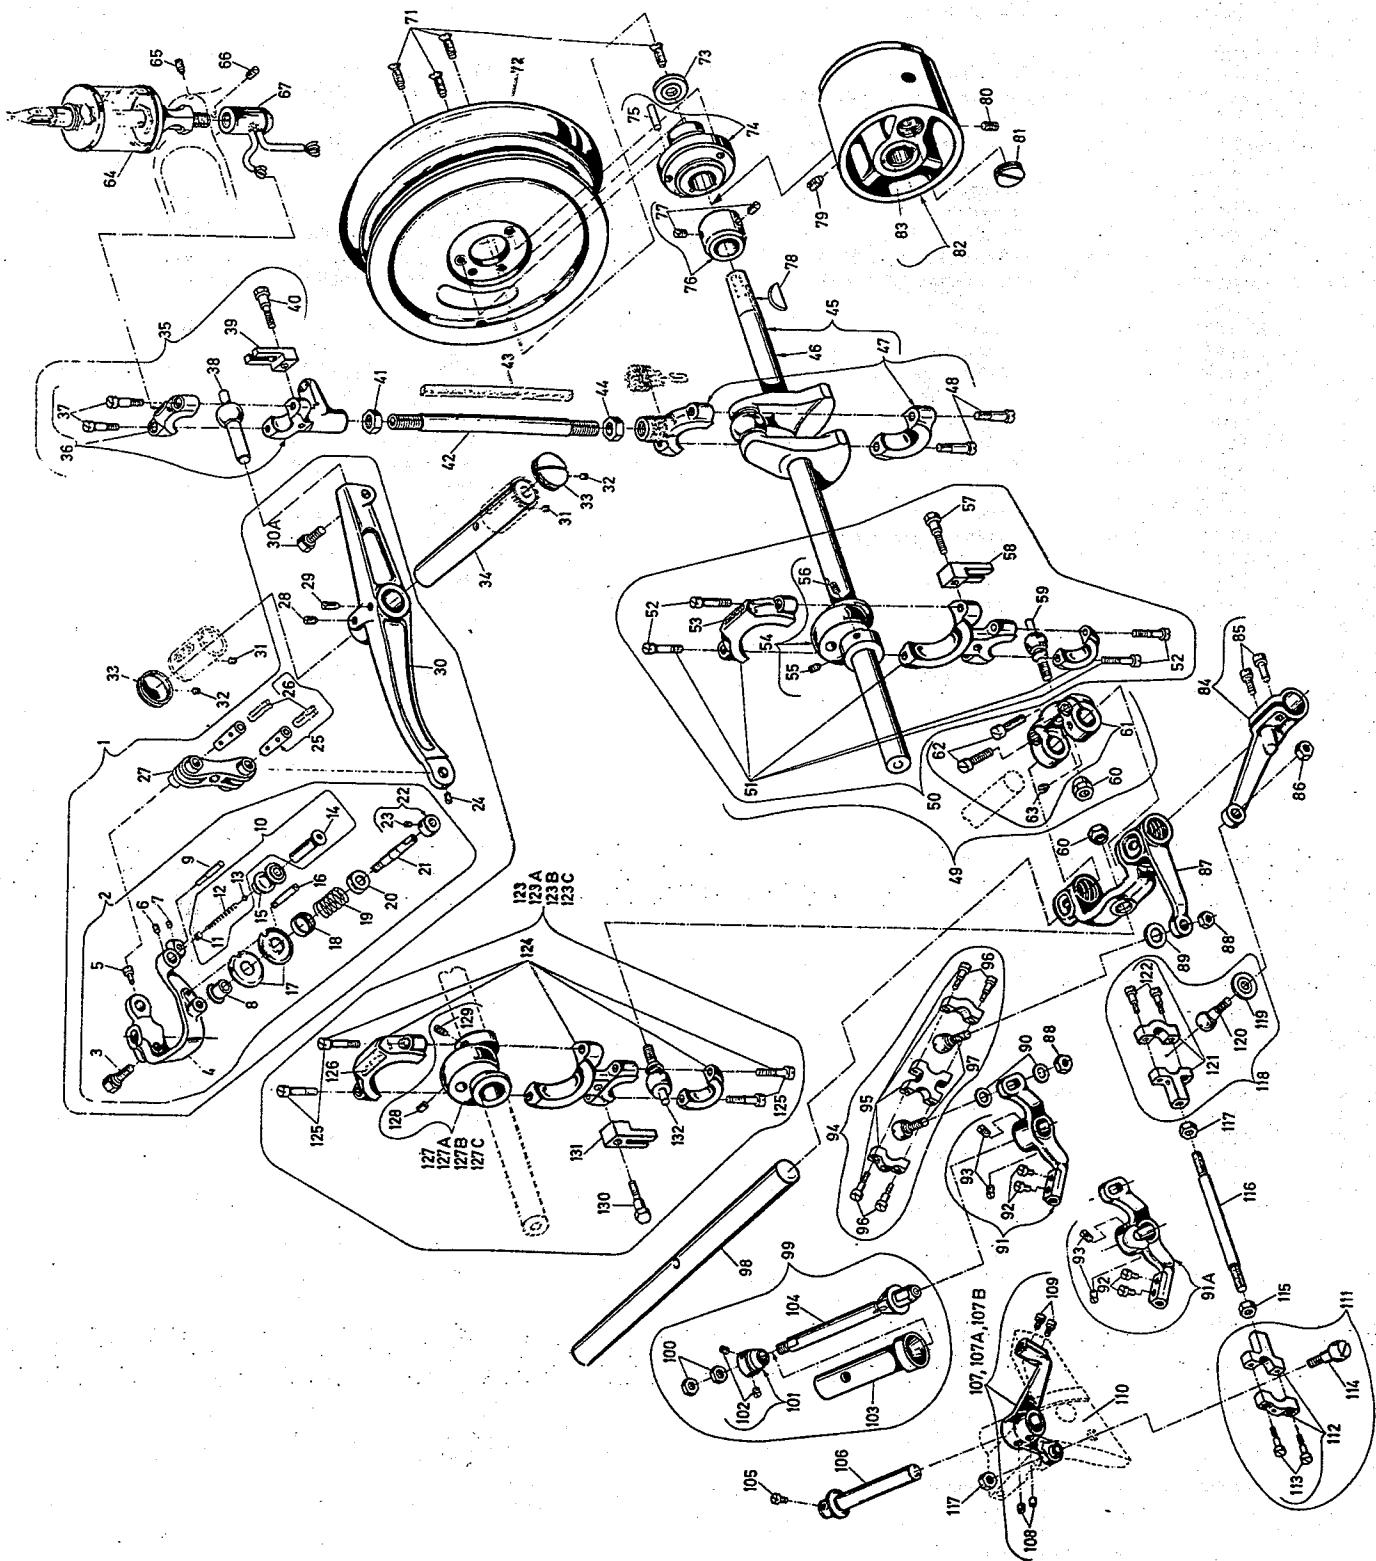

NADELHEBEL, HANDRAD, KURBELWELLE UND GREIFERANTRIEB
NEEDLE LEVER, PULLEY, CRANKSHAFT AND LOOPER DRIVE


| <u>Pos. Nr.</u> <u>Ref. No.</u> | <u>Teil Nr.</u> <u>Part No.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> <u>Amt. Req.</u> |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | von Pos. 1 bis Pos. 75 siehe vorhergehende Seite | from Ref. 1 to Ref. 75 see preceding Page | |
| 76 | 80681 | Stellring | Collar | 1 |
| 77 | 22891 | Schraube | Screw | 2 |
| 78 | HA 66 K | Woodruffkeil | Woodruff Key | 1 |
| 79 | HA 81 | Schraube im Gehäuseunterteil | Screw in Bed Lower Section | 1 |
| 80 | HA 95 | Schraube | Screw | 1 |
| 81 | 22539 | Verschlußschraube | Plug Screw | 1 |
| 82 | 80685 E | Lager für Kurbelwelle | Crankshaft Bearing Housing | 1 |
| 83 | 80694 E | Buchse für Kurbelwelle | Bushing for Crankshaft | 1 |
| 84 | 81238 | Antriebshebel für Obergreifer | Drive Lever for Upper Looper | 1 |
| 85 | 22517 | Schraube | Screw | 2 |
| 86 | 18 | Mutter | Nut | 1 |
| 87 | 81237 | Antriebshebel für Untergreifer | Drive Lever for Lower Looper | 1 |
| 88 | 9937 | Mutter | Nut | 1 |
| 89 | 15444 F | Unterlagscheibe | Washer | 1 |
| 90 | 69 H | Unterlagscheibe | Washer | 2 |
| 91 | 81213 | Greiferhebel kpl. für Untergreifer für alle Klassen <u>außer</u> 81200 AB | Looper Lever Assembly for Lower Looper for all Styles <u>except</u> 81200 AB | 1 |
| 91 A | 81213 D | Greiferhebel kpl. für Untergreifer für 81200 AB | Looper Lever Assembly for Lower Looper for 81200 AB | 1 |
| 92 | 73 X | Schraube | Screw | 2 |
| 93 | 98 | Schraube | Screw | 2 |
| 94 | 15442 K | Kugellager kpl. | Ball Joint Assembly | 1 |
| 95 | 15442 L | Lagerschale kpl. | Shell Assembly | 1 |
| 96 | 97 A | Schraube | Screw | 2 |
| 97 | 11354 | Kugelschraube | Ball Stud | 1 |
| 98 | 81240 | Querachse für Greiferantrieb | Looper Drive Lever Rocker Shaft | 1 |
| 99 | 29111 C | Konusachse kpl. für Greiferhebel | Looper Rocker Cone Stud Assembly | 1 |
| 100 | 12987 A | Mutter | Nut | 2 |
| 101 | 15465 F | Konus | Cone | 1 |
| 102 | 22894 W | Schraube | Screw | 2 |
| 103 | 81261 | Büchse für Konusachse | Bushing for Cone Stud | 1 |
| 104 | 81260 | Konusachse | Cone Stud | 1 |
| 105 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 106 | 81251 A | Greiferachse | Looper Lever Shaft | 1 |
| 107 | 81213 A | Greiferhebel kpl. für Obergreifer für Klassen 81200 A, E, J, AB, Z 2686, Z 2717 A, AZ 2956, Z 3126 u. EZ 3254 | Looper Lever Assembly for Upper Looper for Styles 81200 A, E, J, AB, Z 2686, Z 2717 A, AZ 2956, Z 3126 and EZ 3254 | 1 |
| 107 A | 81213 C | Greiferhebel kpl. für Obergreifer für Klassen 81200 C, D, AG, AF und CZ 2898 | Looper Lever Assembly for Upper Looper for Styles 81200 C, D, AG, AF and CZ 2898 | 1 |
| 107 B | A 9561 | Greiferhebel kpl. für Obergreifer für 81200 GZ 3122 | Looper Lever Assembly for Upper Looper for 81200 GZ 3122 | 1 |
| 108 | 98 | Schraube | Screw | 2 |
| 109 | 73 X | Schraube | Screw | 2 |
| 110 | 81255 | Greiferachs Lager | Looper Shaft Bearing | 1 |
| 111 | 6038 K | Kugellager kpl. | Ball Joint Assembly | 1 |
| 112 | 52841 C | Lagerschale kpl. | Shell Assembly | 1 |
| 113 | 97 A | Schraube | Screw | 2 |
| 114 | 36 E | Kugelschraube | Ball Stud | 1 |
| 115 | 269 | Mutter, Linksgewinde | Nut, left Thread | 1 |
| 116 | 39144 | Verbindungsstange | Connecting Rod | 1 |
| 117 | 18 | Mutter, Rechtsgewinde | Nut, right Thread | 1 |
| 118 | 80658 A | Kugellager kpl. | Ball Joint Assembly | 1 |
| 119 | HS 36 K | Scheibe | Washer | 1 |
| 120 | 36 E | Kugelschraube | Ball Stud | 1 |
| 121 | 271 E | Lagerschale kpl. | Shell Assembly | 1 |
| 122 | 97 A | Schraube | Screw | 2 |
| 123 | 29442 N | Untergreiferantrieb kpl. für 81200 A, C, D, J, AB, AG, Z 2717 A, CZ 2898, AZ 2956 u. GZ 3122 | Lower Looper Drive Assembly for 81200 A, C, D, J, AB, AG, Z 2717 A, CZ 2898, AZ 2956 and GZ 3122 | 1 |
| 123 A | G 29442 F | Untergreiferantrieb kpl. für 81200 E | Lower Looper Drive Assembly for 81200 E | 1 |
| 123 B | A 8269 A | Untergreiferantrieb kpl. für 81200 AF, Z 2686 und Z 3126 | Lower Looper Drive Assembly for 81200 AF, Z 2686 and Z 3126 | 1 |
| 123 C | A 9843 A | Untergreiferantrieb kpl. für 81200 EZ 3254 | Lower Looper Drive Assembly for 81200 EZ 3254 | 1 |
| 124 | 80236 | Verbindungs lager | Connecting Bearing | 1 |
| 125 | 88 F | Schraube | Screw | 4 |
| 126 | 15430 L | Ölfiltz | Oil Felt | 1 |
| 127 | 80642 | Exzenter für Pos. 123 | Eccentric for Ref. 123 | 1 |
| 127 A | 81242 | Exzenter für Pos. 123 A | Eccentric for Ref. 123 A | 1 |
| 127 B | A 8269 | Exzenter für Pos. 123 B | Eccentric for Ref. 123 B | 1 |
| 127 C | A 9843 | Exzenter für Pos. 123 C | Eccentric for Ref. 123 C | 1 |
| 128 | 228 94 C | Schraube | Screw | 1 |
| 129 | 228 94 L | Schraube | Screw | 1 |
| 130 | G 22515 A | Schraube | Screw | 1 |
| 131 | 80636 A | Führungsgabel | Guide Fork | 1 |
| 132 | 80645 | Kugelschraube | Ball Screw | 1 |

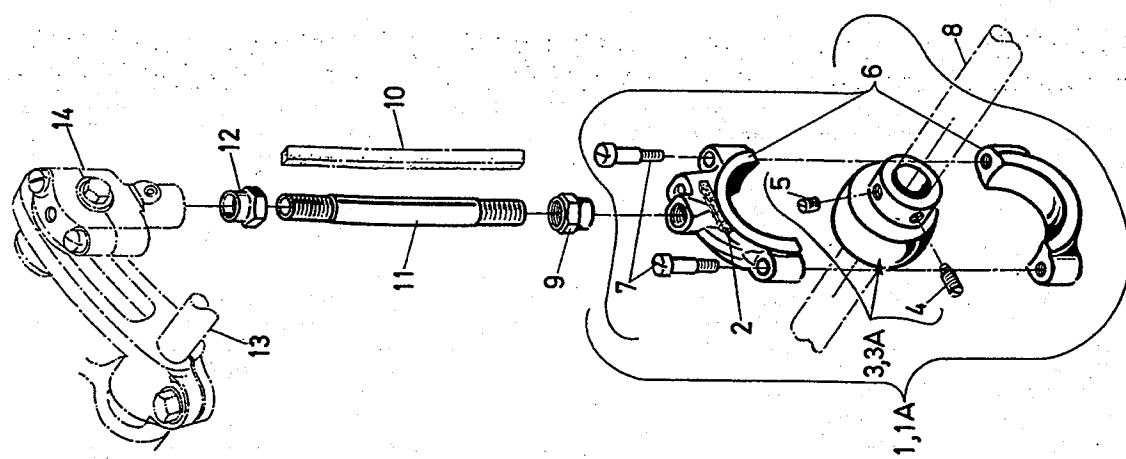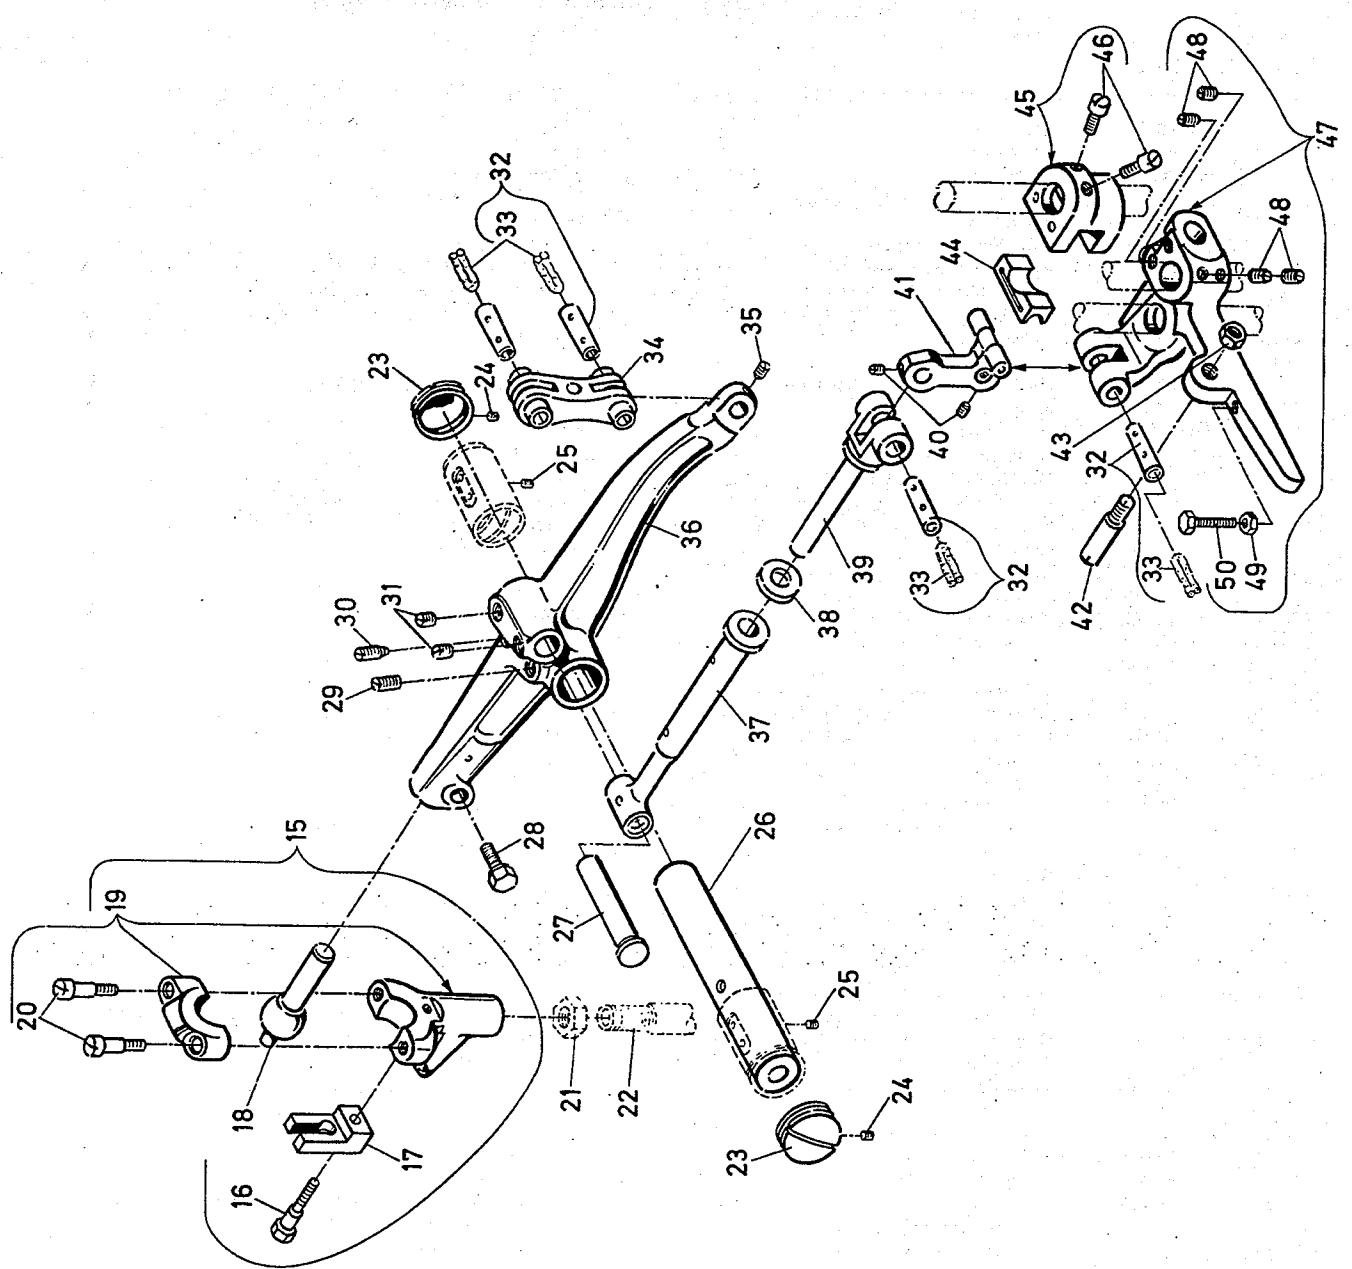

NADELHEBEL UND VERSCHIEDENE LAGERVERBINDUNGEN

NEEDLE LEVER AND MISCELLANEOUS BEARING CONNECTIONS


| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|---|--|-----------------|
| | | | | <u>Amt. Req</u> |
| 1 | A 8021 A | Obertransportexzenter kpl. für 81200 AF | Upper Feed Driving Eccentric Assembly for 81200 AF | 1 |
| 1 A | G 29099 G | Obertransportexzenter kpl. für 81200 Z 2686 und 81200 Z 3126 | Upper Feed Driving Eccentric Assembly for 81200 Z 2686 and 81200 Z 3126 | 1 |
| 2 | 15430 L | Filz | Felt | 1 |
| 3 | A 8021 | Antriebsexzenter für 81200 AF | Driving Eccentric for 81200 AF | 1 |
| 3 A | 80706 | Antriebsexzenter für 81200 Z 2686 und 81200 Z 3126 | Driving Eccentric for 81200 Z 2686 and 81200 Z 3126 | 1 |
| 4 | 81 | Schraube | Screw | 1 |
| 5 | 95 | Schraube | Screw | 1 |
| 6 | 15430 M | Lagerschale | Eccentric Bearing | 1 |
| 7 | 22587 | Schraube | Screw | 2 |
| 8 | 81222 | Kurbelwelle | Main Shaft | 1 |
| 9 | 15430 D | Mutter, rechts Gew. | Nut, right Thread | 1 |
| 10 | 15430 L | Filzstreifen | Felt Strip | 1 |
| 11 | 80730 | Verbindungsrohr | Upper Feed Connecting Rod | 1 |
| 12 | 15430 C | Mutter, links Gew. | Nut, left Thread | 1 |
| 13 | 80740 | Schwingachse | Oscillating Axis | 1 |
| 14 | G 29139 | Verbindungs Lager | Connecting Bearing | 1 |
| 15 | 29066 L | Nadelhebellager kpl. | Needle Lever Bearing Assembly | 1 |
| 16 | G 22515 A | Schraube | Screw | 1 |
| 17 | 80636 A | Führungs gabel | Guide Fork | 1 |
| 18 | 80656 | Kugelbolzen | Ball Stud | 1 |
| 19 | 80650 | Lagerschale | Bearing | 1 |
| 20 | 22587 | Schraube | Screw | 2 |
| 21 | 80630 C | Mutter, links Gew. | Nut, left Thread | 1 |
| 22 | 80630 | Verbindungsrohr | Needle Lever Connecting Rod | 1 |
| 23 | 80644 | Verschlussschraube | Plug Screw | 2 |
| 24 | 88 | Schraube | Screw | 2 |
| 25 | 89 | Schraube | Screw | 2 |
| 26 | 80643 | Achse für Nadelhebel | Needle Lever Shaft | 1 |
| 27 | 80776 | Bolzen für Führungsstange | Stud for Guide Rod | 1 |
| 28 | BP 108 | Schraube | Screw | 1 |
| 29 | G 96 A | Schraube | Screw | 1 |
| 30 | 22597 | Schraube | Screw | 1 |
| 31 | 98 | Schraube | Screw | 1 |
| 32 | 51134 V | Stift kpl. | Pin Assembly | 2 |
| 33 | 666-149 | Öldocht | Oil Wick | 2 |
| 34 | HA 54 A | Verbindungsgelenk | Needle Bar Connecting Link | 1 |
| 35 | 22565 C | Schraube | Screw | 1 |
| 36 | 80715 | Nadelhebel | Needle Lever | 1 |
| 37 | 80774 | Führungsstange | Guide Rod | 1 |
| 38 | 80772 | Lederscheibe | Leather Washer | 1 |
| 39 | 80771 | Gelenk | Joint | 1 |
| 40 | 22565 C | Schraube | Screw | 2 |
| 41 | 80770 | Hubhebel | Lifter Lever | 1 |
| 42 | 22870 | Schraube | Screw | 1 |
| 43 | 258 | Mutter | Nut | 1 |
| 44 | 80769 | Gleitstein | Sliding Block | 1 |
| 45 | 80768 | Stützlager | Bearing | 1 |
| 46 | 79 | Schraube | Screw | 2 |
| 47 | 80732 | Führungs Lager | Guide Bearing | 1 |
| 48 | 95 | Schraube | Screw | 4 |
| 49 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 50 | 22707 | Schraube | Screw | 1 |

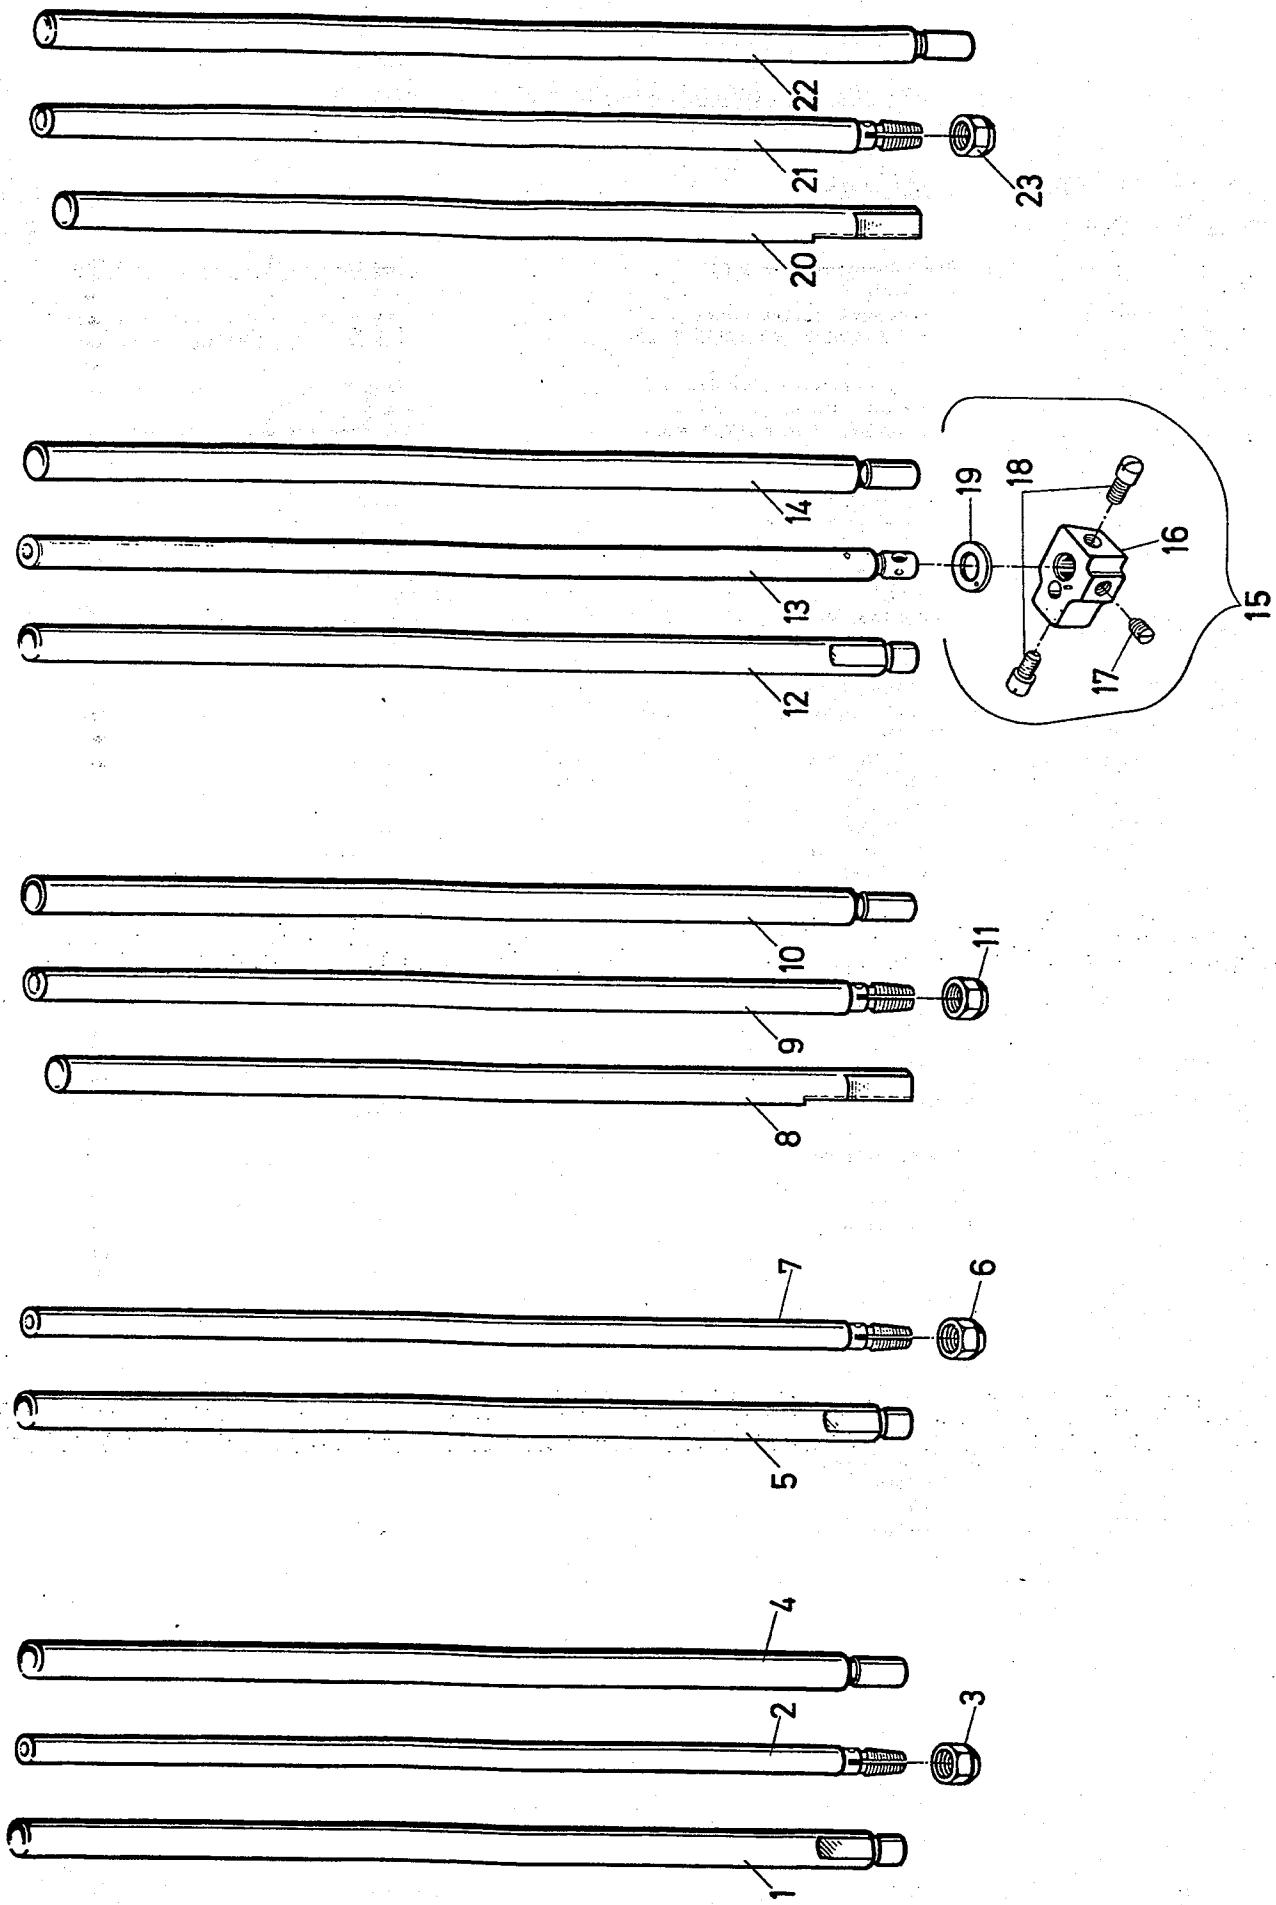

NADEL-UND DRÜCKERFUSS-STANGEN

NEEDLE AND PRESSER BARS

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--|---|------------------|
| | | | | <u>Amt. Reg.</u> |
| 1 | 80660 | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 2 | 80617 | Nadelstange | Needle Bar | 1 |
| 3 | HA 56 | Mutter für Nadelbefestigung | Nut for Needle Clamping | 1 |
| 4 | 80661 | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| | | Die Nadel- und Drückerfußstangen und Nadelbefestigungsmutter Pos. Nr. 1 bis 4 sind für die Maschinenklassen 81200 A, C, D, J, AG, Z 2717 A, AZ 2956, CZ 2898 und GZ 3122 | The Needle-and Presser Bars and Needle Clamping Nut Ref. No. 1 to 4 are for Machine Styles 81200 A, C, D, J, AG, Z 2717 A, AZ 2956, CZ 2898 and GZ 3122 | |
| 5 | 80760 A | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 6 | HA 56 | Mutter für Nadelbefestigung | Nut for Needle Clamping | 1 |
| 7 | 80717 | Nadelstange | Needle Bar | 1 |
| | | Die Nadel- und Drückerfußstangen und Nadelbefestigungsmutter Pos. Nr. 5 bis 7 sind für die Maschinenklasse 81200 E | The Needle-and Presser Bar and Needle Clamping Nut Ref. No. 5 to 7 are for Machine Style 81200 E | |
| 8 | 80760 A | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 9 | 80717 | Nadelstange | Needle Bar | 1 |
| 10 | 80661 | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, left | 1 |
| 11 | HA 56 | Mutter für Nadelbefestigung | Nut for Needle Clamping | 1 |
| | | Die Nadel- und Drückerfußstangen und Nadelbefestigungsmutter Pos. Nr. 8 bis 11 sind für die Maschinenklassen 81200 Z 2686 und 81200 Z 3126 | The Needle-and Presser Bars and Needle Clamping Nut Ref. No. 8 to 11 are for Machine Styles 81200 Z 2686 and 81200 Z 3126 | |
| 12 | 80660 | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 13 | 81217 B | Nadelstange | Needle Bar | 1 |
| 14 | 80661 | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| 15 | 81056 AB | Nadelhalter kpl. | Needle Holder Assembly | 1 |
| 16 | 81056 AC | Nadelhalter | Needle Holder | 1 |
| 17 | 89 | Schraube | Screw | 1 |
| 18 | 33174 B | Schraube | Screw | 2 |
| 19 | 81056 AD | Anschlagscheibe für Nadel | Stop Plate for Needle | 1 |
| | | Die Nadel- und Drückerfußstangen und Nadelhalter Pos. Nr. 12 bis 19 sind für die Maschinenklasse 81200 AB | The Needle-and Presser Bars and Needle Holder Ref. No. 12 to 19 are for Machine Style 81200 AB | |
| 20 | 80760 A | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 21 | 80717 | Nadelstange | Needle Bar | 1 |
| 22 | 80661 C | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| 23 | HA 56 | Mutter für Nadelbefestigung | Nut for Needle Clamping | 1 |
| | | Die Nadel- und Drückerfußstangen und Nadelbefestigungsmutter Pos. Nr. 20 bis 23 sind für Maschinenklassen 81200 AF und 81200 EZ 3254 | The Needle-and Presser Bars and Needle Clamping Nut Ref. No. 20 to 23 are for Machine Styles 81200 AF and 81200 EZ 3254 | |

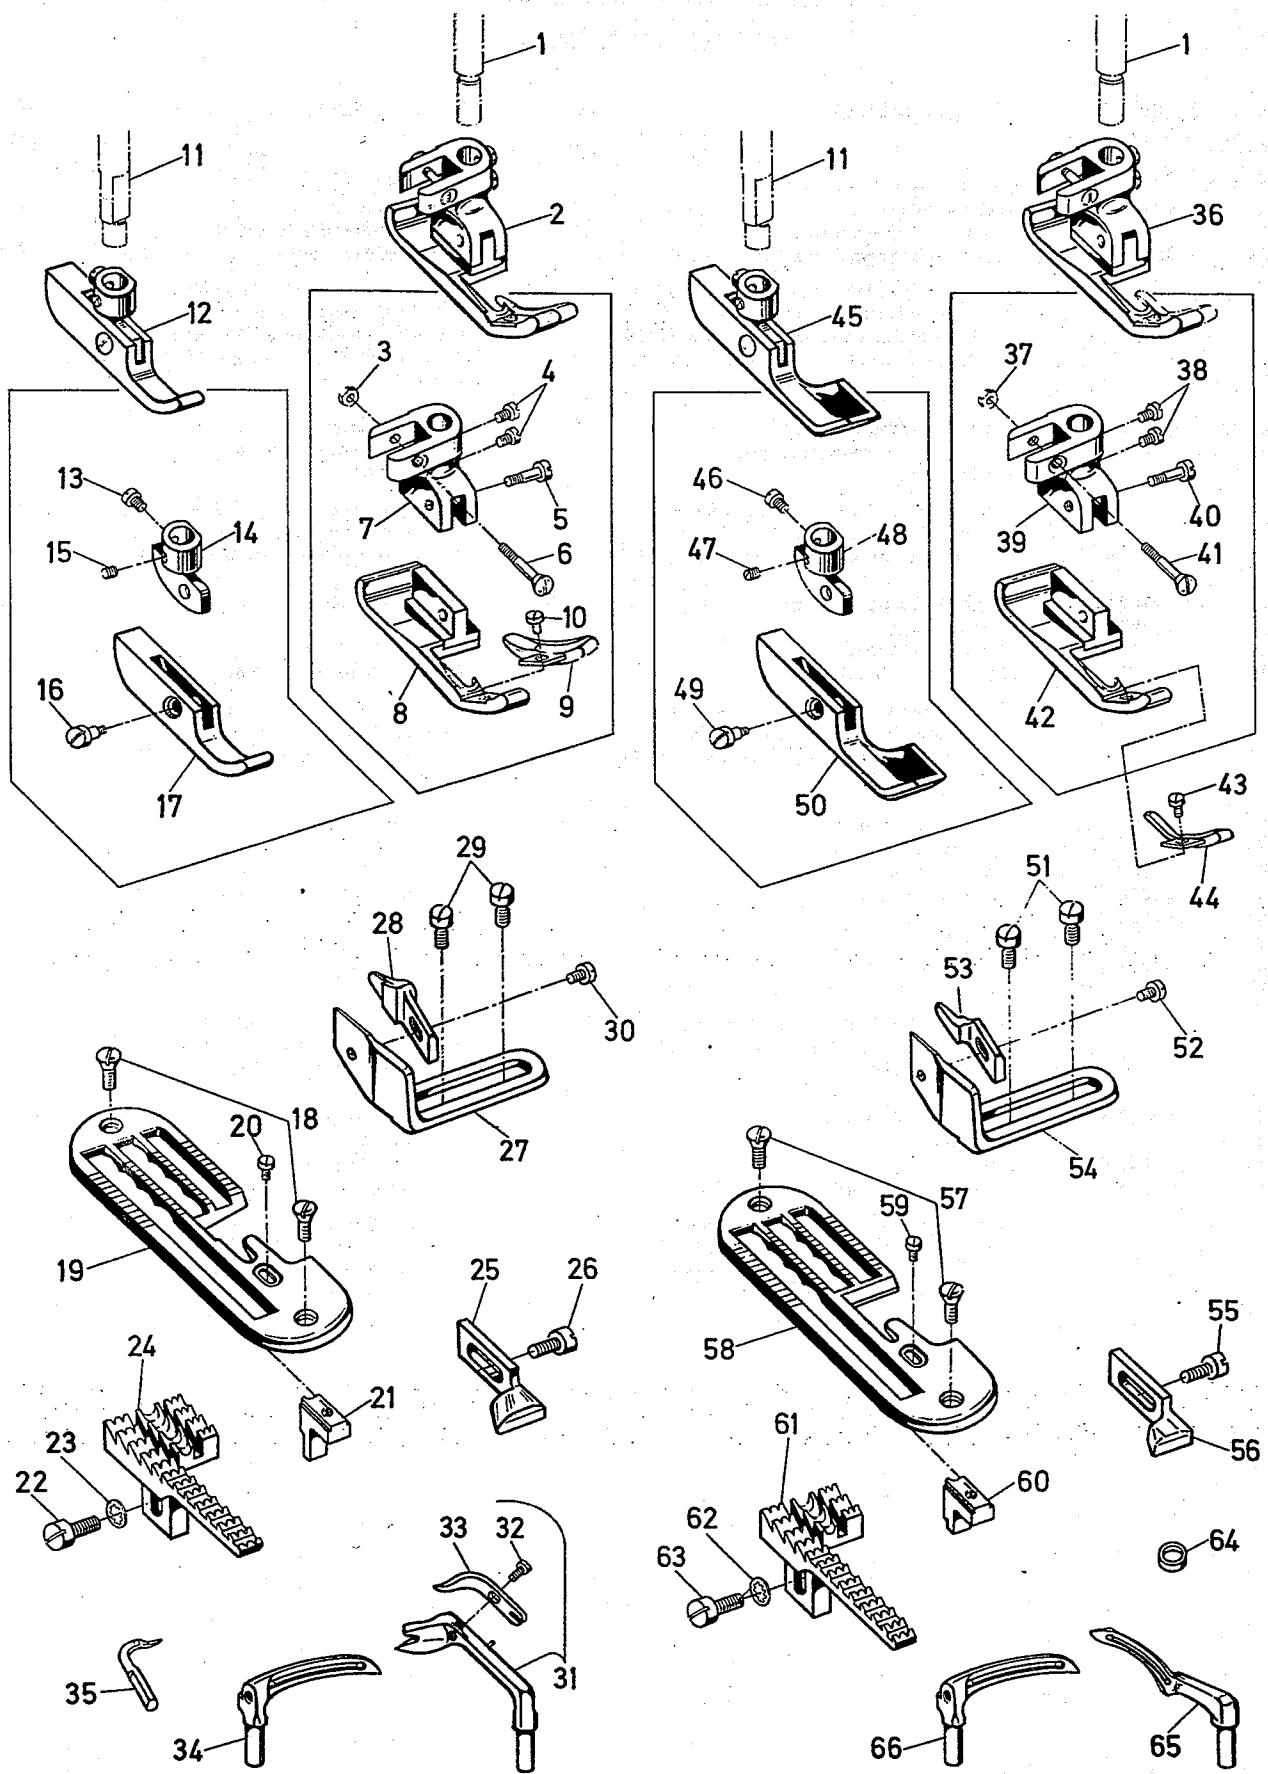

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 A








SEWING PARTS FOR MACHINE STYLE 81200 A

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 1 | 80661 | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| 2 | 81220 A | Drückerfuß kpl., rechts | Presser Foot Assembly, right | 1 |
| 3 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 4 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 5 | HA 65 E | Schraube | Screw | 1 |
| 6 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 7 | 80220 C | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 8 | 81220 B | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 9 | 81297 | Drückerfußzunge | Presser Foot Tongue | 1 |
| 10 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 11 | 80660 | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 12 | 81220 D | Drückerfuß kpl., links | Presser Foot Assembly, left | 1 |
| 13 | 88 A | Schraube | Screw | 1 |
| 14 | 80620 E | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 15 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 16 | HA 65 L | Schraube | Screw | 1 |
| 17 | 81220 C | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 18 | 22526 | Schraube | Screw | 2 |
| 19 | 81224 | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 20 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 21 | 81225 | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 22 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 23 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 24 | 81205 A | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 25 | 80225 | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 26 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 27 | 81203 | Stoffführung | Edge Guide | 1 |
| 28 | 81203 C | Zunge | Tongue | 1 |
| 29 | 22514 | Schraube | Screw | 2 |
| 30 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 31 | 81207 | Blindgreifer, oben kpl. | Spreader, upper Assembly | 1 |
| 32 | 22 KH | Schraube | Screw | 1 |
| 33 | 81210 | Fadenhaken | Loop Spreader | 1 |
| 34 | 81208 | Greifer, unten | Looper, lower | 1 |
| 35 | 81211 | Fadenholer | Thread Engaging Member | 1 |

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 C

SEWING PARTS FOR MACHINE STYLE 81200 C

| | | | | |
|----|---------|-------------------------|------------------------------|---|
| 36 | 81220 | Drückerfuß kpl., rechts | Presser Foot Assembly, right | 1 |
| 37 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 38 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 39 | 80220 C | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 40 | HA 65 E | Schraube | Screw | 1 |
| 41 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 42 | 81220 B | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 43 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 44 | 81297 I | Drückerfußzunge | Presser Foot Tongue | 1 |
| 45 | 80220 A | Drückerfuß kpl., links | Presser Foot Assembly, left | 1 |
| 46 | 88 A | Schraube | Screw | 1 |
| 47 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 48 | 80620 E | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 49 | HA 65 L | Schraube | Screw | 1 |
| 50 | 80220 D | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 51 | 22514 | Schraube | Screw | 2 |
| 52 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 53 | HS 24 A | Zunge | Tongue | 1 |
| 54 | 81203 | Stoffführung | Edge Guide | 1 |
| 55 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 56 | 81225 B | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 57 | 22526 | Schraube | Screw | 2 |
| 58 | 81224 C | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 59 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 60 | 81225 A | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 61 | 81205 | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 62 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 63 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 64 | 80137 | Unterlagring | Looper Collar | 1 |
| 65 | 81208 H | Greifer, oben | Looper, upper | 1 |
| 66 | 81208 | Greifer, unten | Looper, lower | 1 |

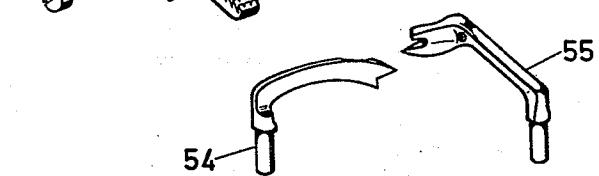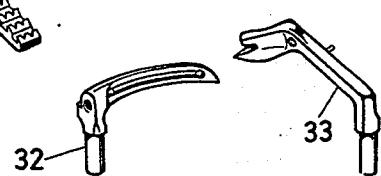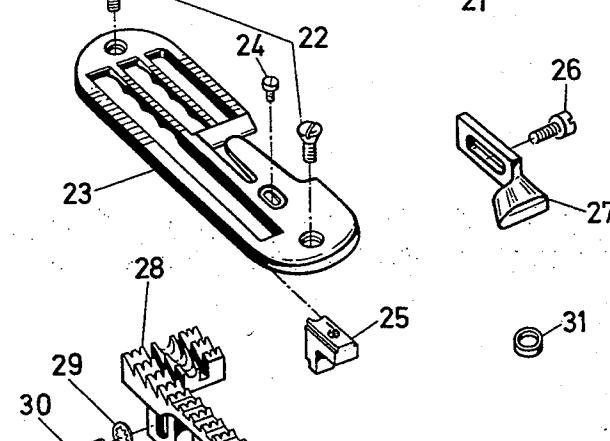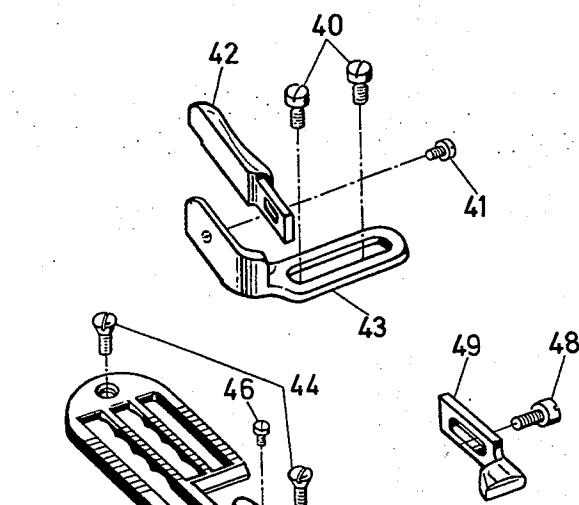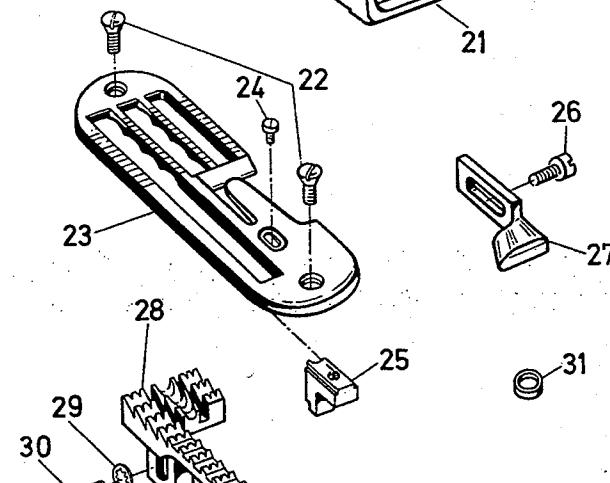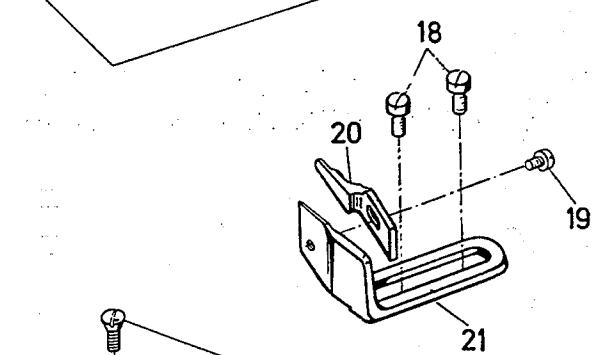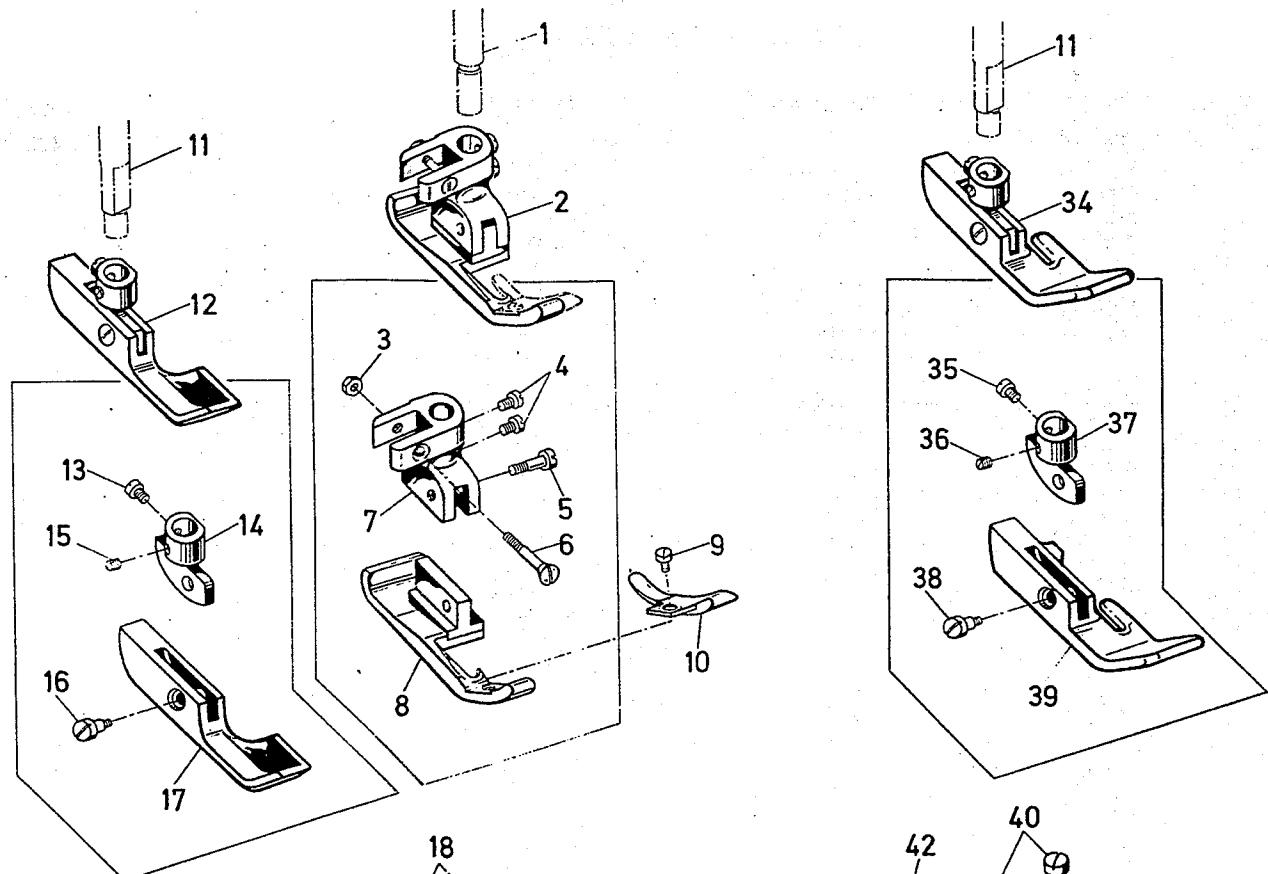

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 D


SEWING PARTS FOR MACHINE STYLE 81200 D

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 1 | 80661 | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| 2 | 81220 | Drückerfuß kpl., rechts | Presser Foot Assembly, right | 1 |
| 3 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 4 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 5 | HA 65 E | Schraube | Screw | 1 |
| 6 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 7 | 80220 C | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 8 | 81220 B | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 9 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 10 | 81297 M | Drückerfußzunge | Presser Foot Tongue | 1 |
| 11 | 80660 | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 12 | 80220 A | Drückerfuß kpl., links | Presser Foot Assembly, left | 1 |
| 13 | 88 A | Schraube | Screw | 1 |
| 14 | 80620 E | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 15 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 16 | HA 65 L | Schraube | Screw | 1 |
| 17 | 80220 D | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 18 | 22514 | Schraube | Screw | 2 |
| 19 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 20 | 81203 F | Zunge | Tongue | 1 |
| 21 | 81203 | Stoffführung | Edge Guide | 1 |
| 22 | 22526 | Schraube | Screw | 2 |
| 23 | 81224 E | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 24 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 25 | 81225 A | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 26 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 27 | 80225 | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 28 | 81205 | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 29 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 30 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 31 | 80137 | Unterlagerring | Looper Collar | 1 |
| 32 | 81208 | Greifer, unten | Looper, lower | 1 |
| 33 | 81208 A | Blindgreifer, oben | Spreader, upper | 1 |

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 E

SEWING PARTS FOR MACHINE STYLE 81200 E

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 34 | 81220 E | Drückerfuß kpl. | Presser Foot Assembly | 1 |
| 35 | 88 A | Schraube | Screw | 1 |
| 36 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 37 | 80620 E | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 38 | HA 65 L | Schraube | Screw | 1 |
| 39 | 81220 EA | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 40 | 22514 | Schraube | Screw | 2 |
| 41 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 42 | 81203 N | Zunge | Tongue | 1 |
| 43 | HS 24 B | Stoffführung | Edge Guide | 1 |
| 44 | 22526 | Schraube | Screw | 1 |
| 45 | 81224 H | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 46 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 47 | 81225 A | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 48 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 49 | 81225 B | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 50 | 81205 E | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 51 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 52 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 53 | 80137 | Unterlagerring | Looper Collar | 1 |
| 54 | 81208 F | Fadengreifer, unten | Looper, lower | 1 |
| 55 | 81208 E | Hakengreifer, oben | Looper, upper | 1 |

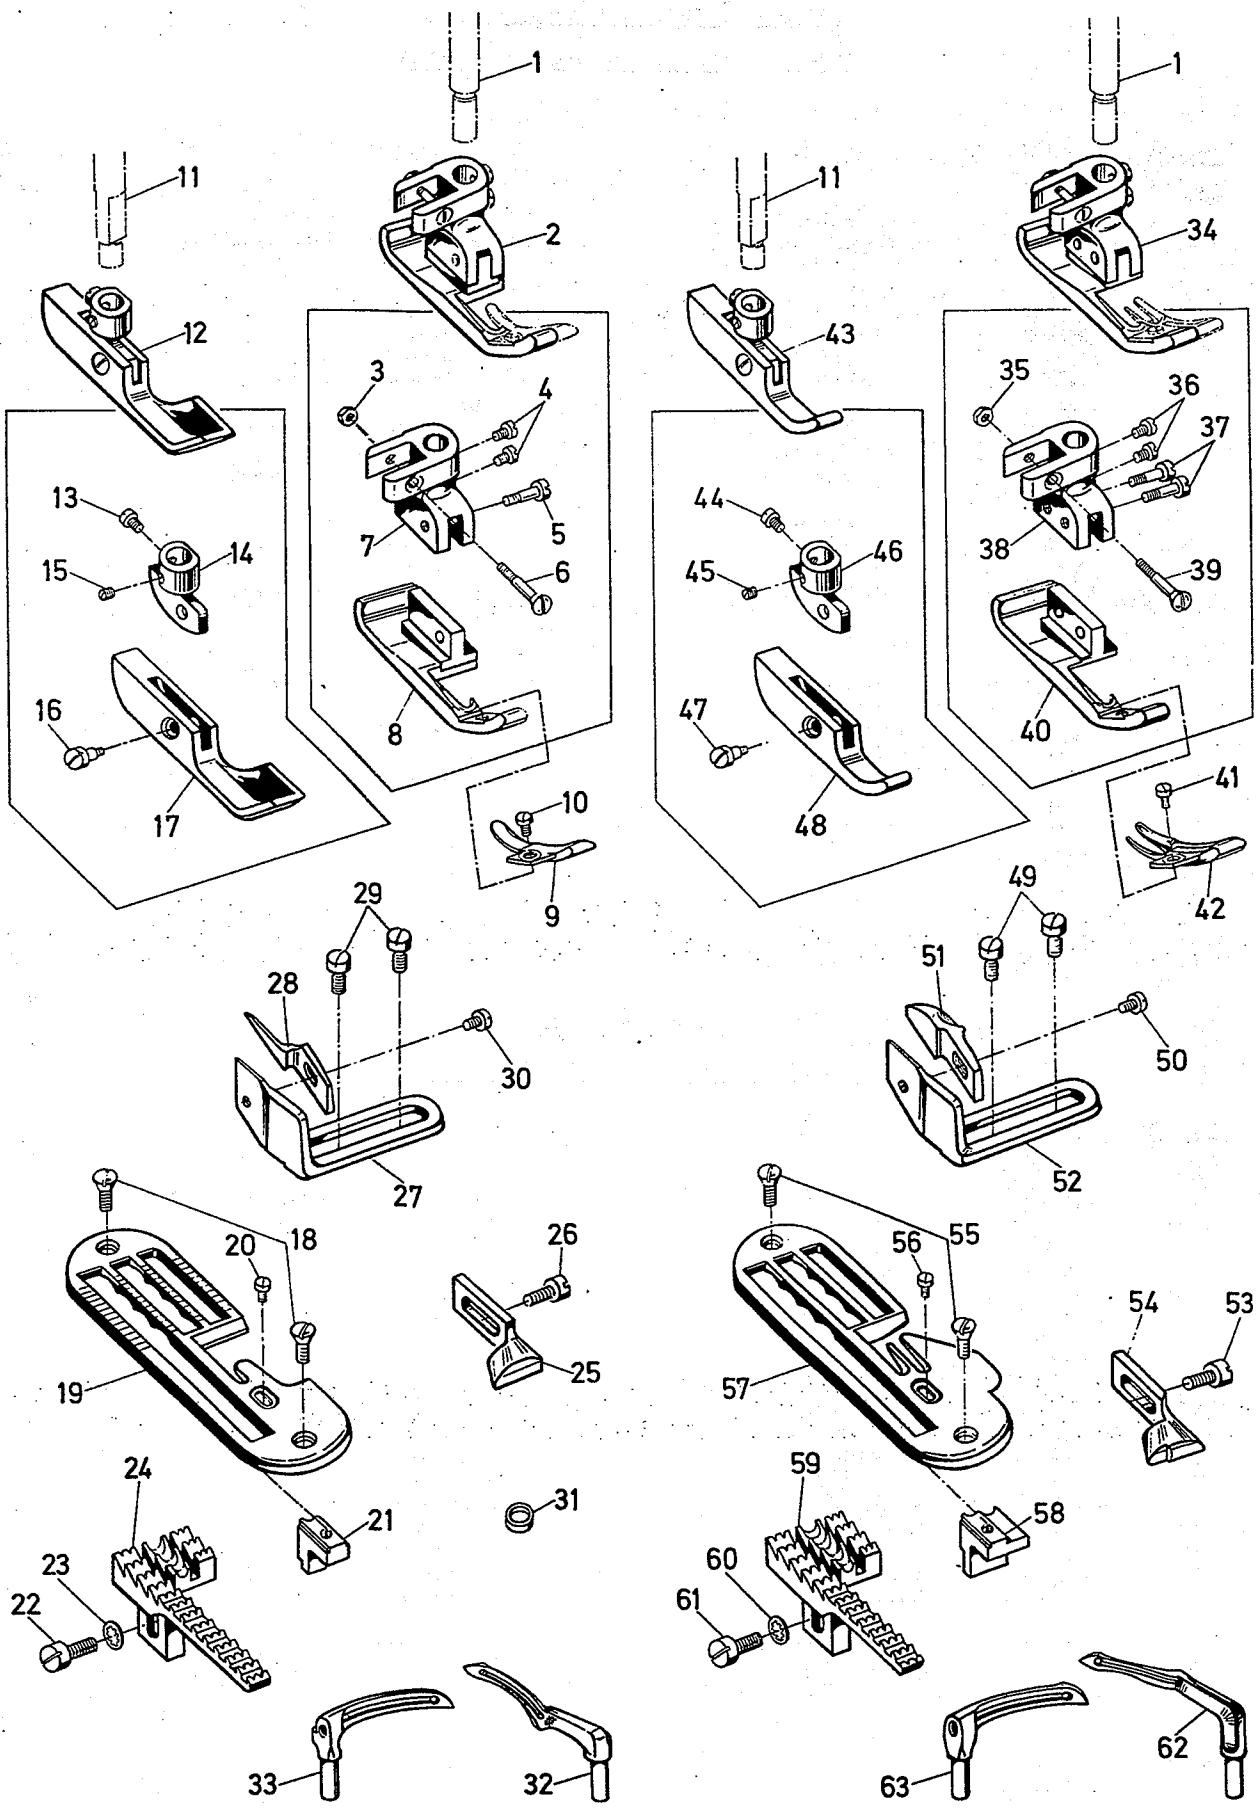

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 J


SEWING PARTS FOR MACHINE STYLE 81200 J

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 1 | 80661 | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| 2 | 81220 | Drückerfuß kpl., rechts | Presser Foot Assembly, right | 1 |
| 3 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 4 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 5 | HA 65 E | Schraube | Screw | 1 |
| 6 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 7 | 80220 C | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 8 | 81220 B | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 9 | 81297 M | Drückerfußzunge | Presser Foot Tongue | 1 |
| 10 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 11 | 80660 | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 12 | 80220 A | Drückerfuß kpl., links | Presser Foot Assembly, links | 1 |
| 13 | 88 A | Schraube | Screw | 1 |
| 14 | 80620 E | Drückerfußnabe | Presser Bar Shank | 1 |
| 15 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 16 | HA 65 L | Schraube | Screw | 1 |
| 17 | 80220 D | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 18 | 22526 | Schraube | Screw | 2 |
| 19 | 81224 C | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 20 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 21 | 81225 A | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 22 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 23 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 24 | 81205 | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 25 | 80225 | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 26 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 27 | 81203 | Stoffführung | Edge Guide | 1 |
| 28 | 81203 P | Zunge | Tongue | 1 |
| 29 | 22514 | Schraube | Screw | 1 |
| 30 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 31 | 80137 | Unterlagring | Looper Collar | 1 |
| 32 | 81208 H | Greifer, oben | Looper, upper | 1 |
| 33 | 81208 | Greifer, unten | Looper, lower | 1 |

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 AB

SEWING PARTS FOR MACHINE STYLE 81200 AB

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 34 | 81220 AC | Drückerfuß kpl., rechts | Presser Foot Assembly, right | 1 |
| 35 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 36 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 37 | HA 65 E | Schraube | Screw | 2 |
| 38 | 80720 B | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 39 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 40 | 81220 AB | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 41 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 42 | 81297 AB | Drückerfußzunge | Presser Foot Tongue | 1 |
| 43 | 81220 D | Drückerfuß kpl., links | Presser Foot Assembly, left | 1 |
| 44 | 88 A | Schraube | Screw | 1 |
| 45 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 46 | 80620 E | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 47 | HA 65 L | Schraube | Screw | 1 |
| 48 | 81220 C | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 49 | 22514 | Schraube | Screw | 2 |
| 50 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 51 | 81203 AC | Zunge | Tongue | 1 |
| 52 | 81203 AA | Stoffführung | Edge Guide | 1 |
| 53 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 54 | 81225 AC | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 55 | 22526 | Schraube | Screw | 2 |
| 56 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 57 | 81224 AB | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 58 | 81225 AD | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 59 | 81205 A | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 60 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 61 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 62 | 81208 AC | Greifer, oben | Looper, upper | 1 |
| 63 | 81208 AA | Greifer, unten | Looper, lower | 1 |

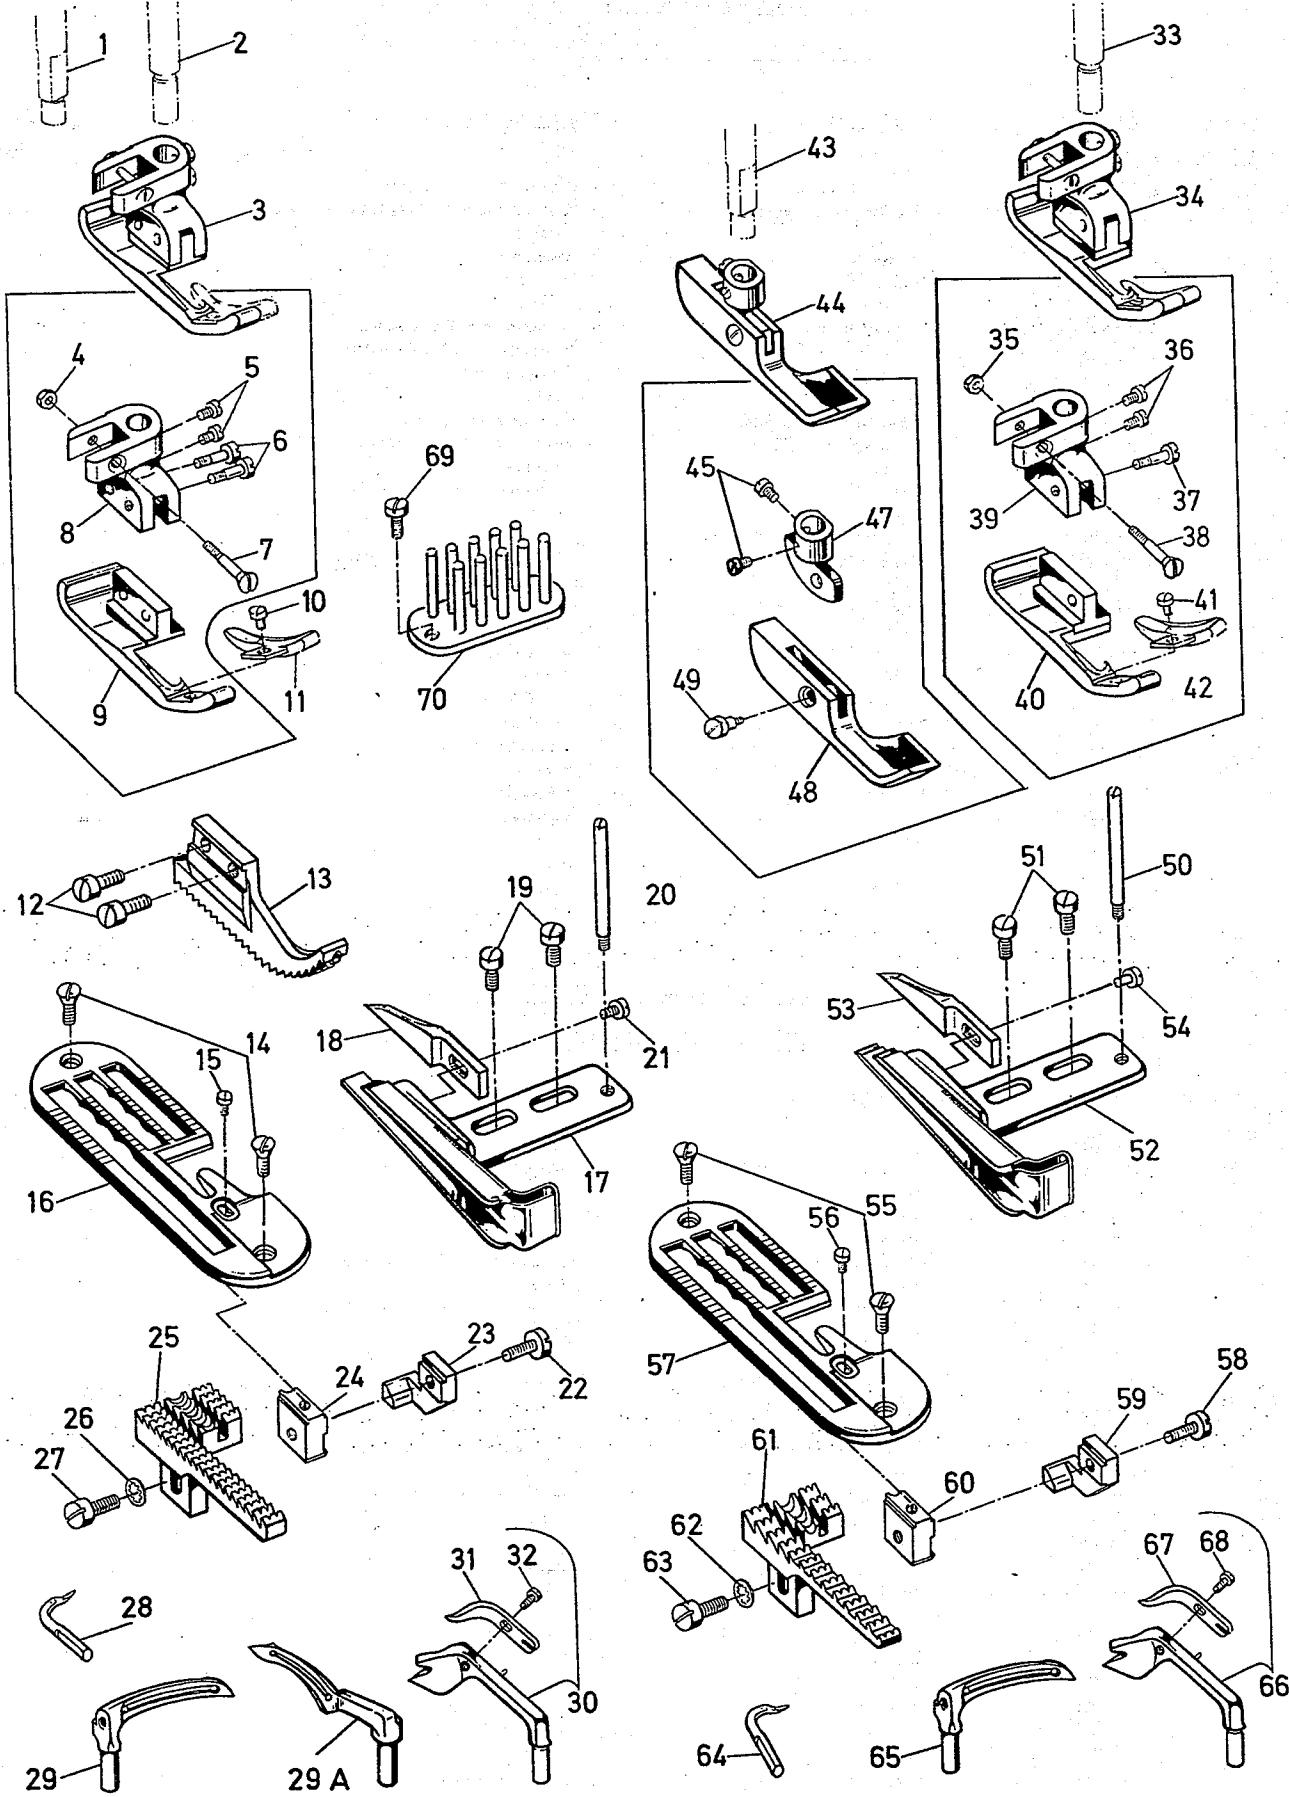






NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 AC UND 81200 AF
SEWING PARTS FOR MACHINE STYLE 81200 AC AND 81200 AF

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amtl. Req.</u> |
| 1 | 80760 A | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 2 | 80661 C | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| 3 | 81220 AC | Drückerfuß kpl. | Presser Foot Assembly | 1 |
| 4 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 5 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 6 | HA 65 E | Schraube | Screw | 2 |
| 7 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 8 | 80720 B | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 9 | 81220 AB | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 10 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 11 | 81297 | Drückerfußzunge | Presser Foot Tongue | 1 |
| 12 | 136 A | Schraube | Screw | 2 |
| 13 | 81226 AF | Obertransporteur | Upper Feed Dog | 1 |
| 14 | 22526 | Schraube | Screw | 2 |
| 15 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 16 | 81224 G | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 17 | 81203 AF | Stoffführung | Edge Guide | 1 |
| 18 | 81203 AG | Zunge | Tongue | 1 |
| 19 | 22514 | Schraube | Screw | 2 |
| 20 | F 149 D | Stift | Pin | 1 |
| 21 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 22 | 22775 | Schraube | Screw | 1 |
| 23 | 81225 G | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 24 | 81225 AG | Nadelanschlag, vorn | Needle Guard, front | 1 |
| 25 | 81205 AF | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 26 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 27 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 28 | 81211 | Fadenholer | Thread Retainer | 1 |
| 29 | 81208 G | Greifer, unten | Looper, lower | 1 |
| 29A | 81208 H | Greifer, oben für 81200 AC | Looper, upper for 81200 AC | 1 |
| 30 | 81207 AG | Blindgreifer kpl., oben für 81200 AF | Spreader Assembly, upper for 81200 AF | 1 |
| 31 | 81210 | Fadenhaken | Loop Spreader | 1 |
| 32 | 22 KH | Schraube | Screw | 1 |

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 AG

SEWING PARTS FOR MACHINE STYLE 81200 AG

| | | | | |
|----|----------|--------------------------|------------------------------|---|
| 33 | 80661 | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| 34 | 81220 A | Drückerfuß kpl., rechts | Presser Foot Assembly, right | 1 |
| 35 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 36 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 37 | HA 65 E | Schraube | Screw | 1 |
| 38 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 39 | 80220 C | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 40 | 81220 B | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 41 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 42 | 81297 | Zunge | Tongue | 1 |
| 43 | 80660 | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 44 | 80220 A | Drückerfuß kpl., links | Presser Foot Assembly, left | 1 |
| 45 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 47 | 80620 E | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 48 | 80220 D | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 49 | HA 65 L | Schraube | Screw | 1 |
| 50 | F 149 D | Stift | Pin | 1 |
| 51 | 22514 | Schraube | Screw | 2 |
| 52 | 81203 AJ | Bandeneinfäßapparat | Binder | 1 |
| 53 | 81203 AG | Zunge | Tongue | 1 |
| 54 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 55 | 22526 | Schraube | Screw | 2 |
| 56 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 57 | 81224 G | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 58 | 22775 | Schraube | Screw | 1 |
| 59 | 81225 G | Nadelanschlag | Needle Guard. | 1 |
| 60 | 81225 AG | Nadelanschlag, vorn | Needle Guard, front | 1 |
| 61 | 81205 | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 62 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 63 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 64 | 81211 | Fadenholer | Thread Retainer | 1 |
| 65 | 81208 G | Greifer, unten | Looper, lower | 1 |
| 66 | 81207 AG | Blindgreifer kpl., oben | Spreader Assembly, upper | 1 |
| 67 | 81210 | Fadenhaken | Loop Spreader | 1 |
| 68 | 22 KH | Schraube | Screw | 1 |
| 69 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 70 | F 149 G | Bandrechen | Pin Tension | 1 |

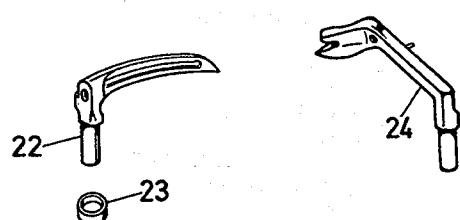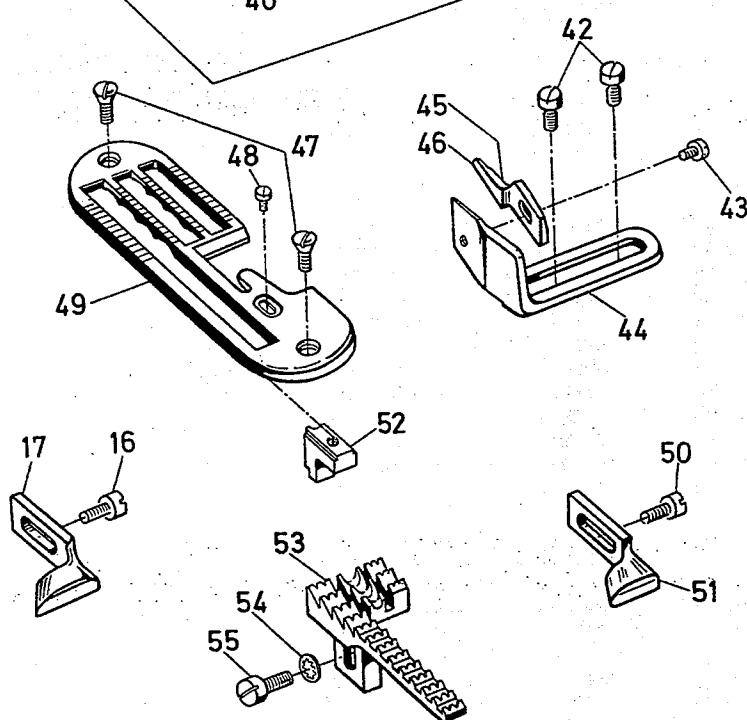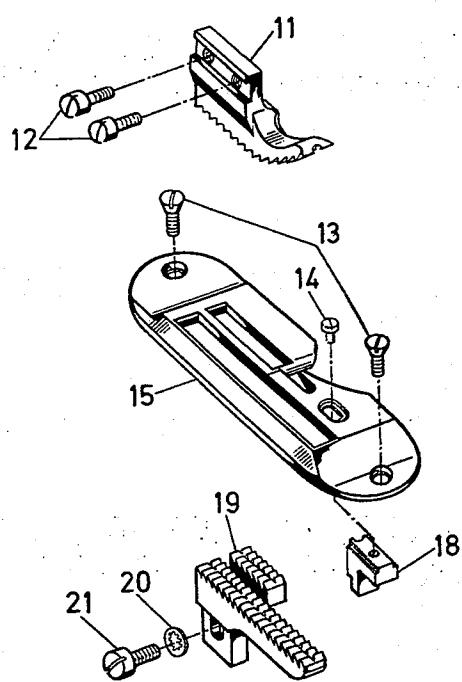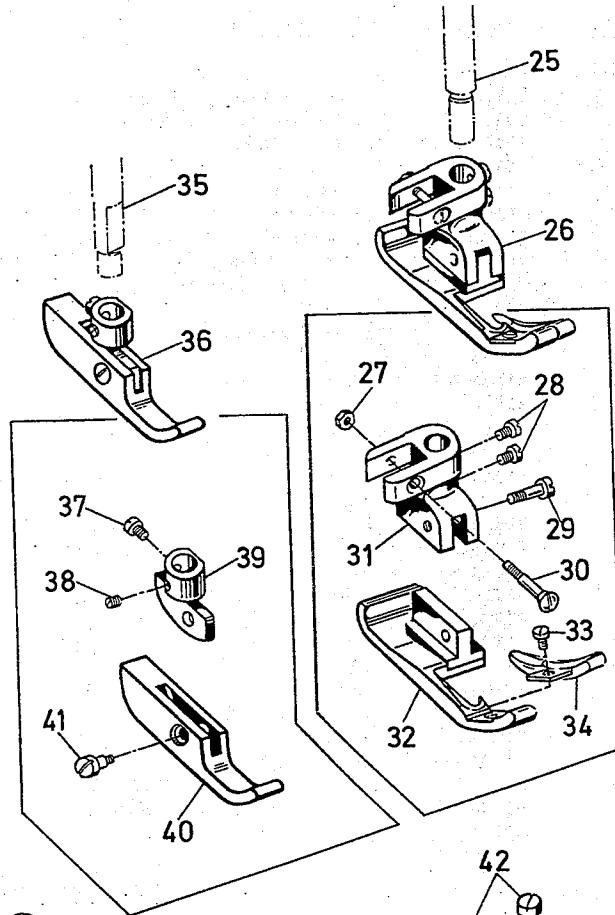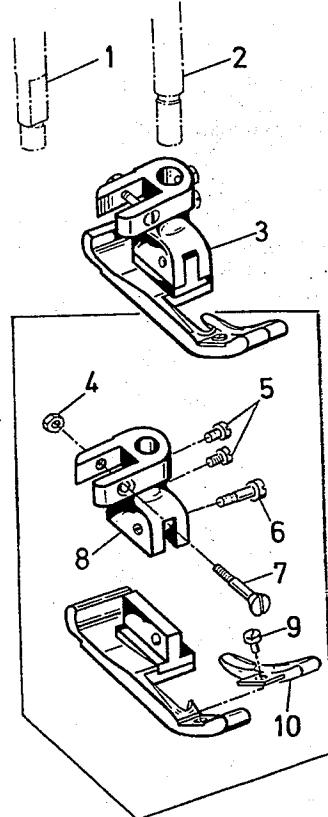

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSEN 81200 Z 2686 UND 81200 Z 3126


SEWING PARTS FOR MACHINES STYLES 81200 Z 2686 AND 81200 Z 3126

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 1 | 80760 A | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 2 | 80661 | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| 3 | A 8267 | Drückerfuß kpl. | Presser Foot Assembly | 1 |
| 4 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 5 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 6 | HA 65 E | Schraube | Screw | 1 |
| 7 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 8 | 80220 C | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 9 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 10 | 81297 | Drückerfußzunge | Presser Foot Tongue | 1 |
| 11 | A 8266 | Obertransporteur | Upper Feed Dog | 1 |
| 12 | 136 A | Schraube | Screw | 2 |
| 13 | 22526 | Schraube | Screw | 2 |
| 14 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 15 | A 8264 | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 16 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 17 | 80225 A | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 18 | 81225 A | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 19 | A 8265 | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 20 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 21 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 22 | 81208 | Greifer, unten | Looper, lower | 1 |
| 23 | 80137 | Unterlagring | Looper Collar | 1 |
| 24 | 81208 A | Blindgreifer, oben | Spreader, upper | 1 |

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 Z 2717 A

SEWING PARTS FOR MACHINES STYLE 81200 Z 2717 A


| | | | | |
|----|---------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 25 | 80661 | Drückerfußstange, rechts | Presser Bar, right | 1 |
| 26 | 81220 A | Drückerfuß kpl., rechts | Presser Foot Assembly, right | 1 |
| 27 | 407 | Mutter | Nut | 1 |
| 28 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 29 | HA 65 E | Schraube | Screw | 1 |
| 30 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 31 | 80220 C | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 32 | 81220 B | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 33 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 34 | 81297 | Drückerfußzunge | Presser Foot Tongue | 1 |
| 35 | 80660 | Drückerfußstange, links | Presser Bar, left | 1 |
| 36 | 81220 D | Drückerfuß kpl., links | Presser Foot Assembly, left | 1 |
| 37 | 88 A | Schraube | Screw | 1 |
| 38 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 39 | 80620 E | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 40 | 81220 C | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 41 | HA 65 L | Schraube | Screw | 1 |
| 42 | 22514 | Schraube | Screw | 2 |
| 43 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 44 | 81203 | Stoffführung | Edge Guide | 1 |
| 45 | HS 24 X | Zunge für Klasse 81200 Z 2717 A | Tongue for Style 81200 Z 2717 A | 1 |
| 46 | 81203 C | Zunge für Klasse 81200 Z 3126 | Tongue for Style 81200 Z 3126 | 1 |
| 47 | 22526 | Schraube | Screw | 2 |
| 48 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 49 | 81224 C | Stichplatte | Throat Plate | 1 |
| 50 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 51 | 80225 | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 52 | 81225 A | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 53 | 81205 | Transporteur | Feed Dog | 1 |
| 54 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 55 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 56 | 80137 | Unterlagring | Looper Collar | 1 |
| 57 | 81208 A | Blindgreifer, oben | Spreader, upper | 1 |
| 58 | 81208 | Greifer, unten | Looper, lower | 1 |

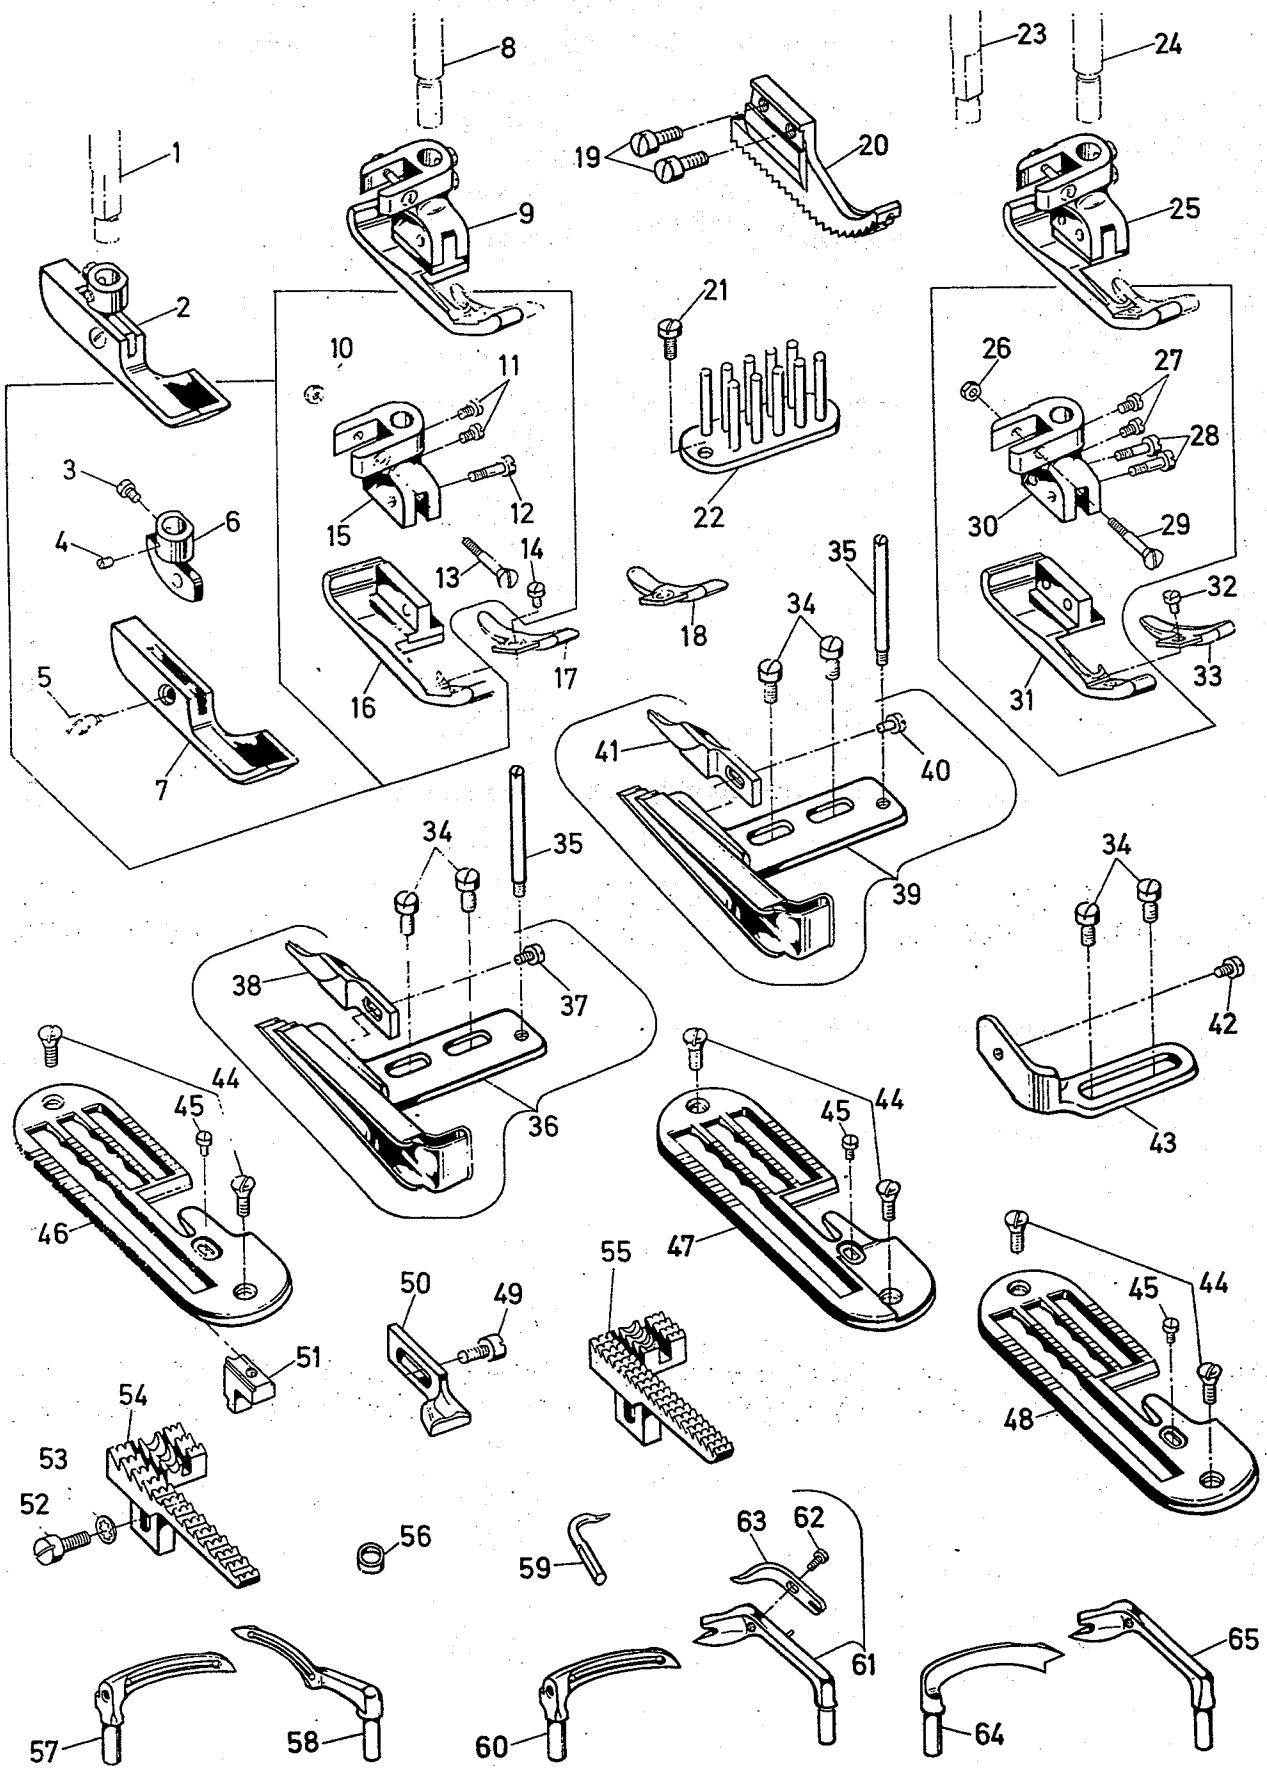

NÄHTEILE FÜR MASCHINEN KLASSEN
SEWING PARTS FOR MACHINES STYLES

81200 CZ 2898, 81200 GZ 3122, 81200 EZ 3254

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|---|--|------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 1 | 80660 | Drückerfußstange, links, für 81200 CZ 2898 und-GZ 3122 | Presser Bar, left, for 81200 CZ 2898 and-GZ 3122 | 1 |
| 2 | 80220 A | Drückerfuß kpl., links, für 81200 CZ 2898 und-GZ 3122 | Presser Foot Assembly, left, for 81200 CZ 2898 and-GZ 3122 | 1 |
| 3 | 88 A | Schraube | Screw | 1 |
| 4 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 5 | HA 65 L | Schraube | Screw | 1 |
| 6 | 80620 E | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 7 | 80220 D | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 8 | 80661 | Drückerfußstange, rechts, für 81200 CZ 2898 und-GZ 3122 | Presser Bar, right, for 81200 CZ 2898 and-GZ 3122 | 1 |
| 9 | 81220 A | Drückerfuß kpl., rechts, für 81200 CZ 2898 und-GZ 3122 | Presser Foot, Assembly, right, for 81200 CZ 2898 and-GZ 3122 | 1 |
| 10 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 11 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 12 | HA 65 E | Schraube | Screw | 1 |
| 13 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 14 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 15 | 80220 C | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 16 | 81220 B | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 17 | 81297 M | Drückerfußzunge für 81200 CZ 2898 | Presser Foot Tongue for 81200 CZ 2898 | 1 |
| 18 | 81297 A | Drückerfußzunge für 81200 GZ 3122 | Presser Foot Tongue for 81200 GZ 3122 | 1 |
| 19 | 136 A | Schraube | Screw | 2 |
| 20 | 81226 AF | Obertransporteur für 81200 EZ 3254 | Upper Feed Dog for 81200 EZ 3254 | 1 |
| 21 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 22 | F 149 G | Bandrechen | Binding Tape Tension | 1 |
| 23 | 80760 A | Drückerfußstange, links, für 81200 EZ 3254 | Presser Bar, left, for 81200 EZ 3254 | 1 |
| 24 | 80661 C | Drückerfußstange, rechts, für 81200 EZ 3254 | Presser Bar, right, for 81200 EZ 3254 | 1 |
| 25 | 81220 AC | Drückerfuß kpl. für 81200 EZ 3254 | Presser Foot Assembly for 81200 EZ 3254 | 1 |
| 26 | 907 | Mutter | Nut | 1 |
| 27 | 88 A | Schraube | Screw | 2 |
| 28 | HA 65 E | Schraube | Screw | 2 |
| 29 | 22525 C | Schraube | Screw | 1 |
| 30 | 80720 B | Drückerfußnabe | Presser Foot Shank | 1 |
| 31 | 81220 AB | Drückerfußsohle | Presser Foot Bottom | 1 |
| 32 | 22513 | Schraube | Screw | 1 |
| 33 | 81297 | Drückerfußzunge für 81200 EZ 3254 | Presser Foot Tongue for 81200 EZ 3254 | 1 |
| 34 | 22514 | Schraube | Screw | 2 |
| 35 | F 149 D | Stift | Pin | 1 |
| 36 | 81203 I | Bandeneinfäßapparat kpl. für 81200 GZ 3122 | Binder Assembly for 81200 GZ 3122 | 1 |
| 37 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 38 | 81203 G | Zunge | Tongue | 1 |
| 39 | A 9637 B | Bandeneinfäßapparat kpl. für 81200 CZ 2898 | Binder Assembly for 81200 CZ 2898 | 1 |
| 40 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 41 | A 9637 C | Zunge | Tongue | 1 |
| 42 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 43 | HS 24 B | Stoffführung für 81200 EZ 3254 | Edge Guide for 81200 EZ 3254 | 1 |
| 44 | 22526 | Schraube | Screw | 1 |
| 45 | 90 | Schraube | Screw | 1 |
| 46 | 81224 D | Stichplatte für 81200 CZ 2898 | Throat Plate for 81200 CZ 2898 | 1 |
| 47 | 81224 G | Stichplatte für 81200 GZ 3122 | Throat Plate for 81200 GZ 3122 | 1 |
| 48 | 81224 H | Stichplatte für 81200 EZ 3254 | Throat Plate for 81200 EZ 3254 | 1 |
| 49 | 93 A | Schraube | Screw | 1 |
| 50 | 81225 B | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 51 | 81225 A | Nadelanschlag | Needle Guard | 1 |
| 52 | 93 | Schraube | Screw | 1 |
| 53 | 80235 | Zahnscheibe | Lock Washer | 1 |
| 54 | 81205 | Transporteur für 81200 CZ 2898 and-GZ 3122 | Feed Dog for 81200 CZ and-GZ 3122 | 1 |
| 55 | 81205 E | Transporteur für 81200 EZ 3254 | Feed Dog for 81200 EZ 3254 | 1 |
| 56 | 80137 | Unterlagring | Looper Collar | 1 |
| 57 | 81208 | Greifer, unten, für 81200 CZ 2898 | Looper, lower, for 81200 CZ 2898 | 1 |
| 58 | 81208 H | Greifer, oben, für 81200 CZ 2898 | Looper, upper, for 81200 CZ 2898 | 1 |
| 59 | 81211 | Fadenholer für 81200 GZ 3122 | Thread Retainer for 81200 GZ 3122 | 1 |
| 60 | 81208 G | Greifer, unten für 81200 GZ 3122 | Looper, lower for 81200 GZ 3122 | 1 |
| 61 | 81207 A | Blindgreifer, kpl., oben, für 81200 GZ 3122 | Spreader Assembly, upper, for 81200 GZ 3122 | 1 |
| 62 | 22 KH | Schraube | Screw | 1 |
| 63 | 81210 | Fadenhaken | Loop Spreader | 1 |
| 64 | 81208 F | Fadengreifer, unten | Looper, lower | 1 |
| 65 | 81208 E | Hakengreifer, oben | Spreader, upper | 1 |

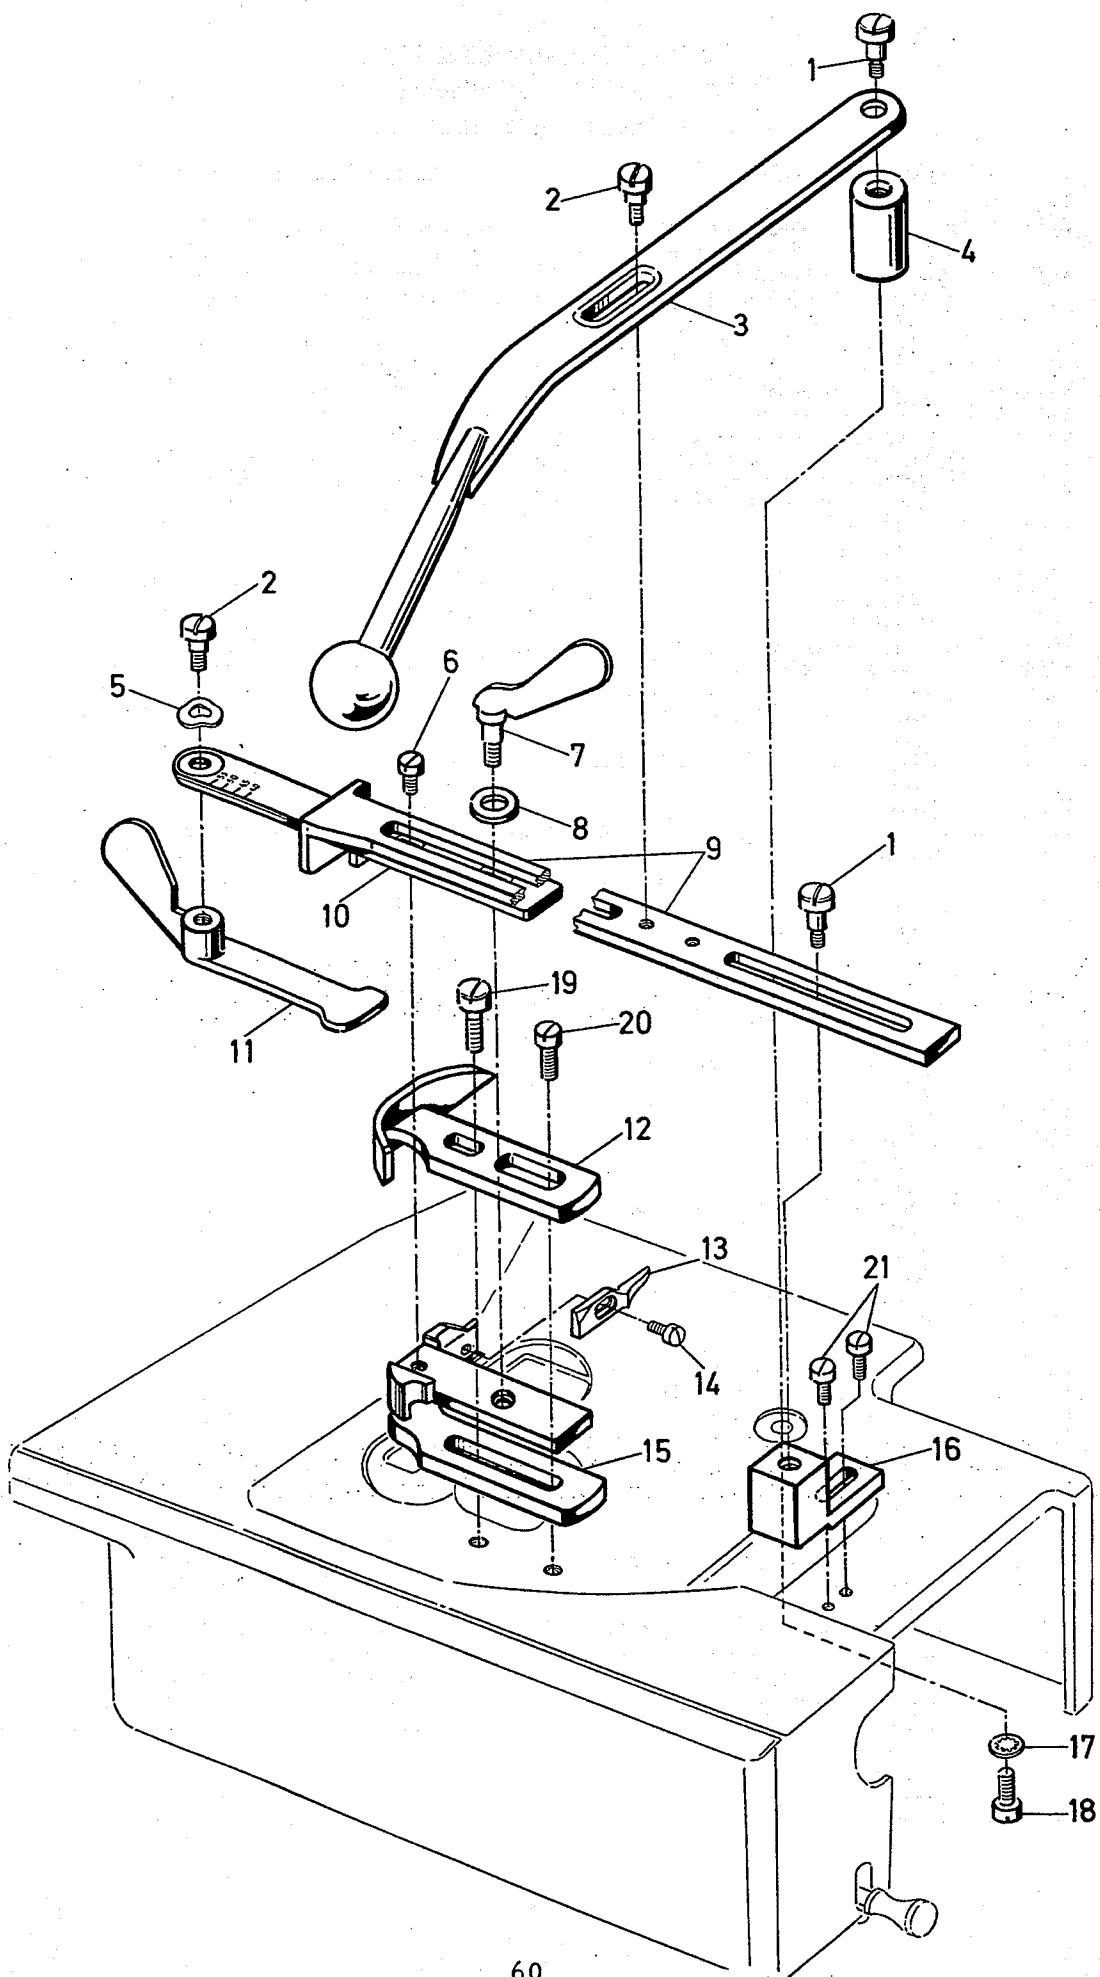

UMSCHLAGSÄUMER KPL. A 5569 Q FÜR MASCHINEN KLASSE

HEMMER ASSEMBLY A 5569 Q FOR MACHINE STYLE



81200 Z 2686

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>B e s c h r e i b u n g</u> | <u>D e s c r i p t i o n</u> | <u>A n z a h l</u> |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>A m t . R e q .</u> |
| 1 | 9675 | Schraube | Screw | 2 |
| 2 | 14076 | Schraube | Screw | 2 |
| 3 | A 5569 M | Verstellhebel | Control Lever | 1 |
| 4 | A 5569 L | Distanzstück | Spacer | 1 |
| 5 | HA 86 B | Federscheibe | Spring Washer | 1 |
| 6 | 94 | Schraube | Screw | 1 |
| 7 | A 5569 R | Flügelschraube | Winged Screw | 1 |
| 8 | 1278 | Unterlegscheibe | Washer | 1 |
| 9 | A 5570 G | Saumblech | Guide | 1 |
| 10 | A 5570 E | Skalenblech | Measuring Gauge | 1 |
| 11 | A 5570 C | Bewegliche Führung | Movable Guide | 1 |
| 12 | A 5569 G | Stoffanschlag | Edge Guide | 1 |
| 13 | HS 24 A | Zunge | Tongue | 1 |
| 14 | HS 24 C | Schraube | Screw | 1 |
| 15 | A 5569 P | Saumblock | Holder | 1 |
| 16 | A 8270 | Auflagewinkel | Supporting Bracket | 1 |
| 17 | 80235 | Zahnscheibe | Serrated Washer | 1 |
| 18 | 93 | Schraube | Screw | 1 |

Folgende Teile gehören nicht zum Lieferumfang

The following Parts do not belong to essential Part

| | | | | |
|----|-------|----------|-------|---|
| 19 | AS 25 | Schraube | Screw | 1 |
| 20 | 22514 | Schraube | Screw | 1 |
| 21 | 93 A | Schraube | Screw | 2 |

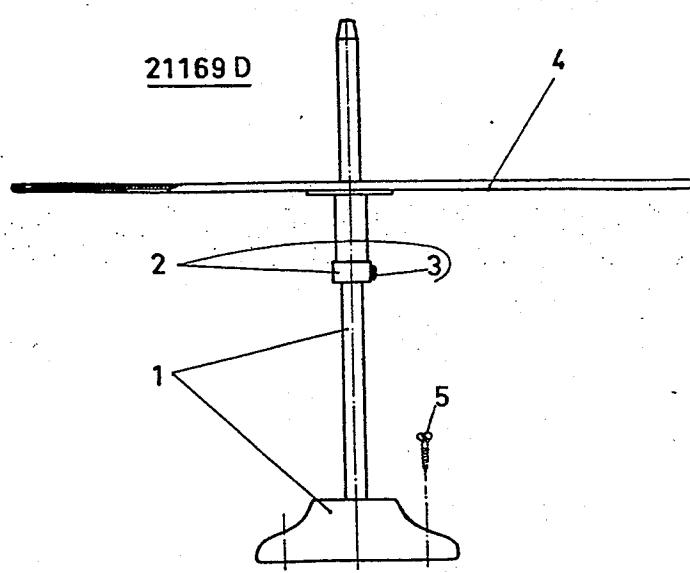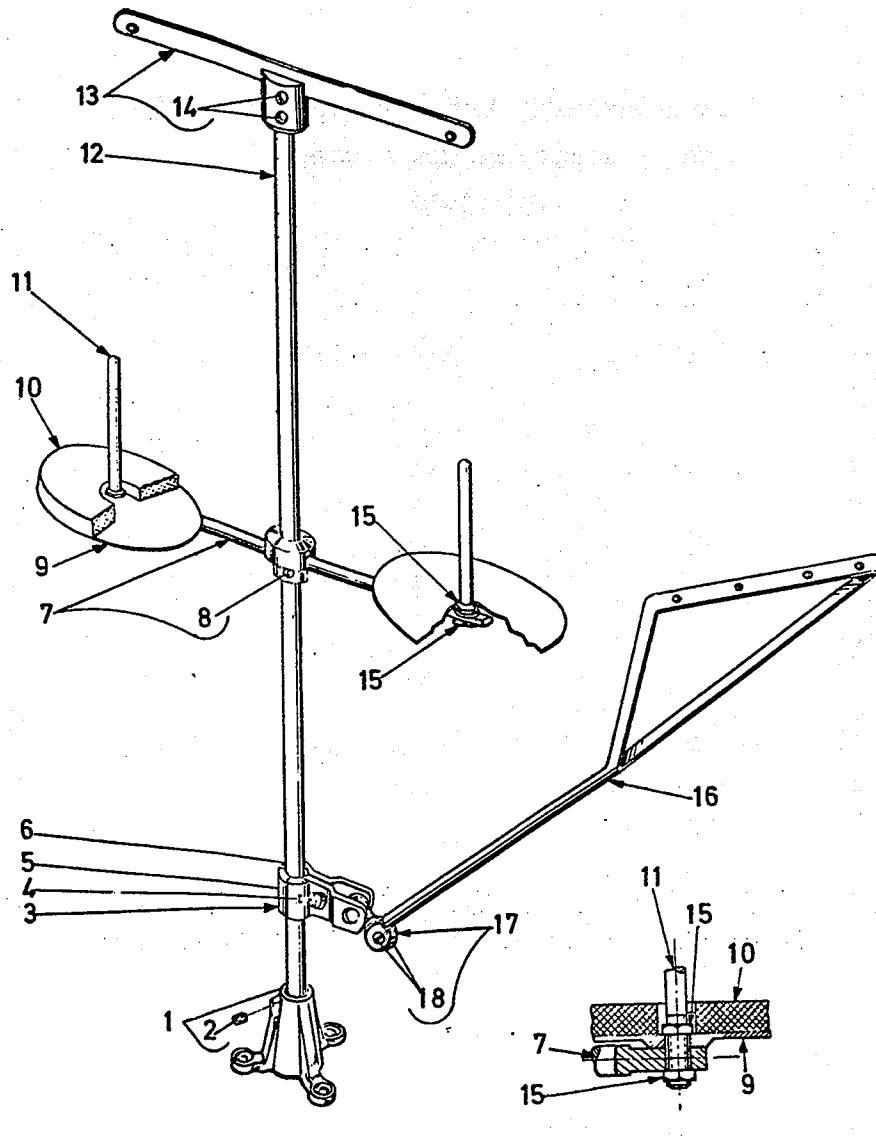

FÄDENSTÄNDER FÜR MASCHINEN KLASSE 81200 GZ 3122

THREAD STAND FOR MACHINE STYLE 81200 GZ 3122


| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amtl. Req.</u> |
| 1 | 21114 A | Fädenständerfuß | Thread Stand Base | 1 |
| 2 | 22651 CD-4 | Schraube | Screw | 1 |
| 3 | 21114 U | Rohrmulde, geteilt | Connecting Sleeve, split | 2 |
| 4 | 22810 | Schraube | Screw | 1 |
| 5 | 90557 | Scheibe | Washer | 1 |
| 6 | 21104 H | Mutter | Nut | 1 |
| 7 | 21114 D-2 | Spulenträger | Spool Seat Support | 1 |
| 8 | 99265 | Schraube | Screw | 2 |
| 9 | 21114 | Fadenteller | Spool Seat Disc | 2 |
| 10 | 21104 V | Scheibe | Pad | 2 |
| 11 | 21114 W | Spulenstift | Spool Pin | 2 |
| 12 | 21104 B-24 | Stange | Rod | 1 |
| 13 | 21114 H-2 | Fadenführung | Eyelet | 1 |
| 14 | 99265 | Schraube | Screw | 2 |
| 15 | 258 A | Mutter | Nut | 4 |
| 16 | 21114 S-4 | Fadenführung | Eyelet Support | 1 |
| 17 | 21114 T | Gelenk | Joint | 1 |
| 18 | 99265 | Schraube | Screw | 2 |

BANDROLLENHALTER KPL. 21169 D FÜR MASCHINEN KLASSEN

TAPE REEL ASSEMBLY 21169 D FOR MACHINES STYLES

81200 AC, AF, AG, CZ 2898, GZ 3122

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | | | <u>Amtl. Req.</u> |
| 1 | 21169 F | Fuß | Base | 1 |
| 2 | 6958 | Stellring | Collar | 1 |
| 3 | 88 | Schraube | Screw | 1 |
| 4 | 21169 E | Scheibe | Disc | 1 |
| 5 | 90561 | Holzschraube | Wood Screw | 2 |

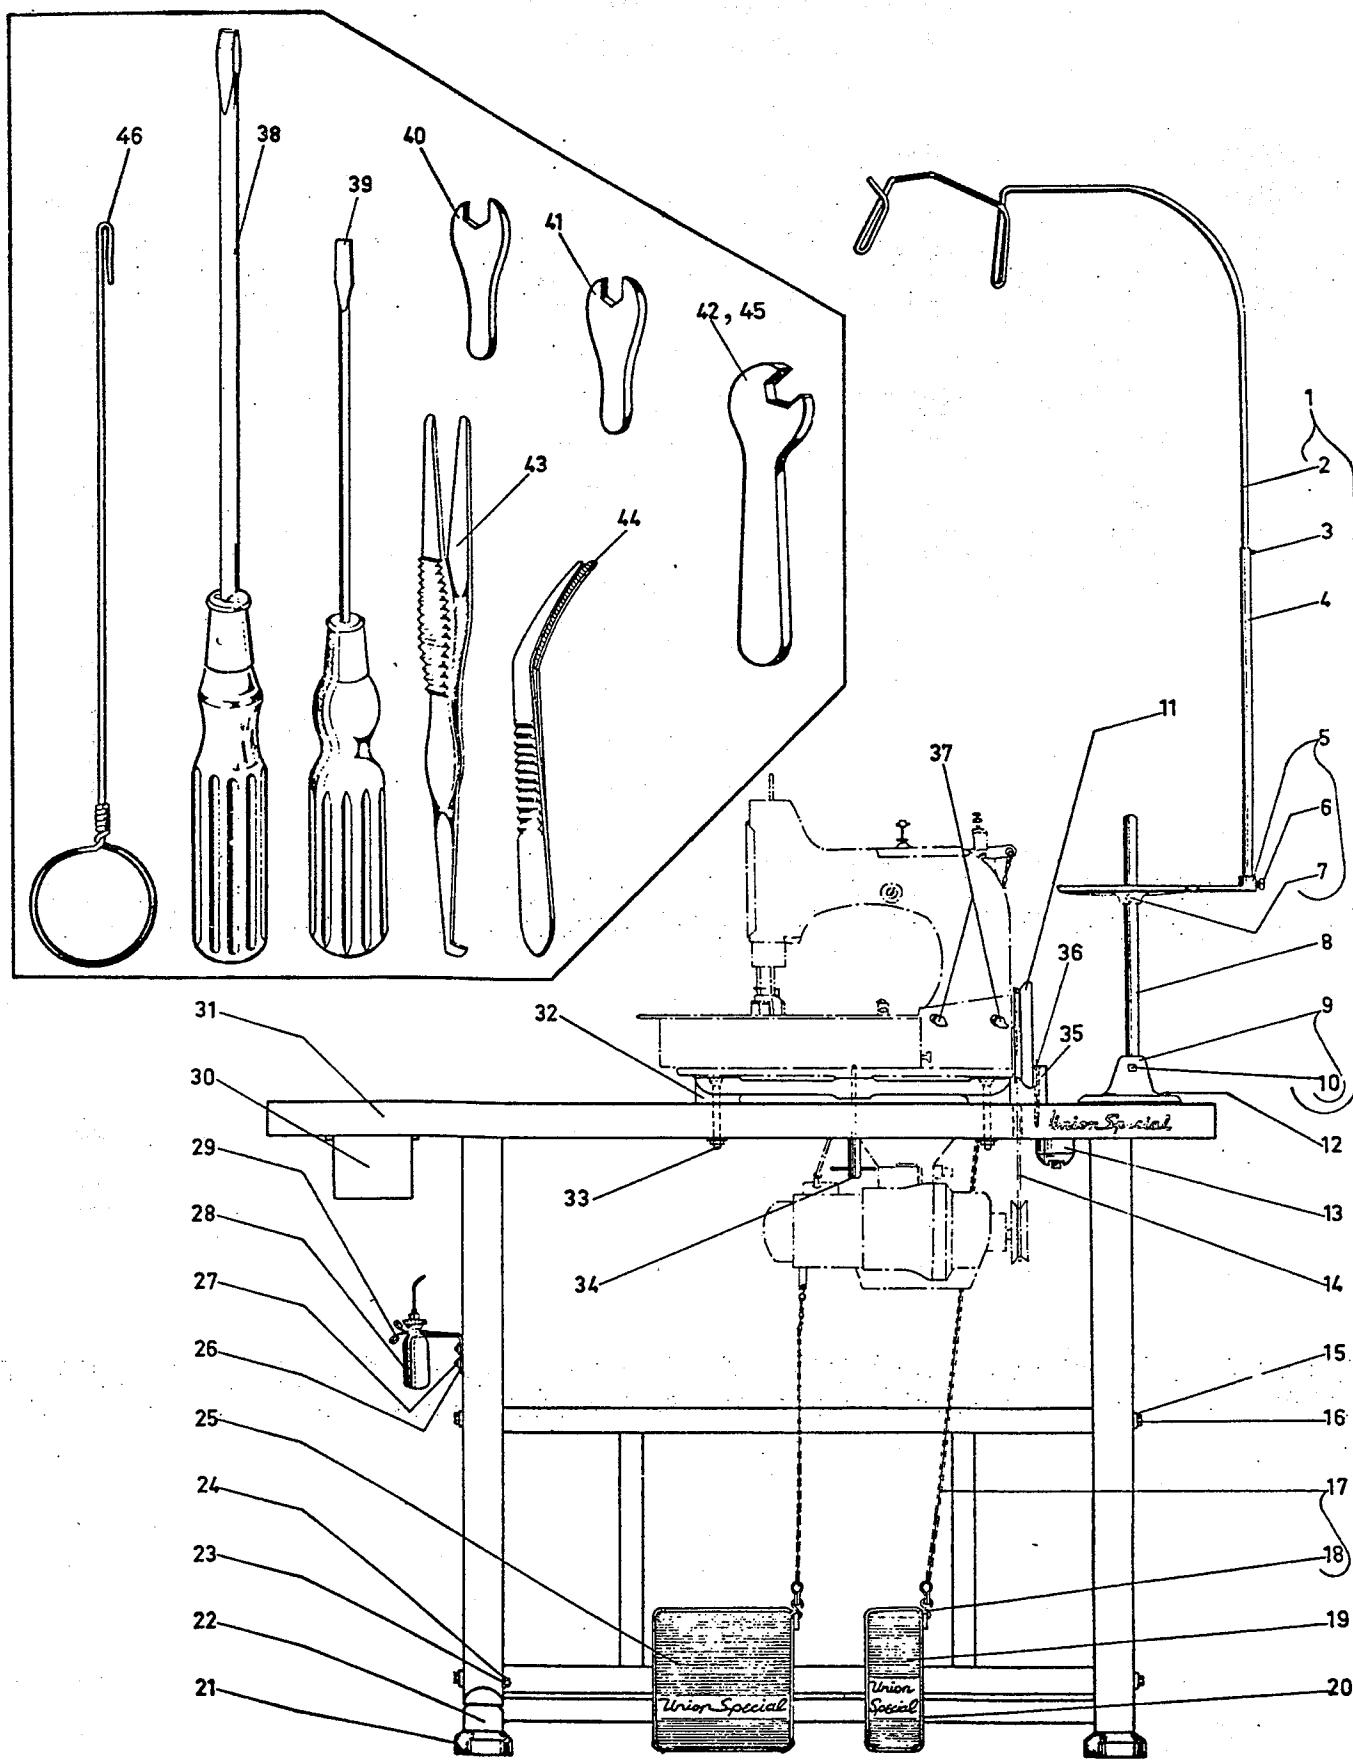

NÄHTISCH KOMPLETT MIT FÄDENSTÄNDER, RIEMENSCHUTZ UND ZUBEHÖR

SEWING TABLE ASSEMBLY WITH THREAD STAND, BELT GUARD AND ACCESSORIES

| <u>Pos. Nr.</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Beschreibung</u> | <u>Description</u> | <u>Anzahl</u> |
|-----------------|-----------------|---|---|------------------|
| | | | | <u>Amt. Req.</u> |
| 1 | G 21139 | Fädenständer kpl. | Thread Stand Assembly | 2 |
| 2 | HA 69 B | Fädenstange | Thread Rod | 1 |
| 3 | 96658 | Spannhülse | Clamping Sleeve | 1 |
| 4 | G 69 R | Fädenstangenverlängerung | Thread Rod Extension | 1 |
| 5 | G 21139 A | Fadenteller | Thread Rod Support | 1 |
| 6 | G 22632 F-24 | Schraube | Screw | 2 |
| 7 | 22509 | Schraube | Screw | 1 |
| 8 | 21104 B-11 | Verbindungsstange | Connecting Rod | 1 |
| 9 | 21114 A | Fädenständersfuß | Base | 1 |
| 10 | 22651 CD-4 | Schraube | Screw | 1 |
| 11 | 81321 | Handrad | Pulley | 1 |
| 12 | 90562 | Holzschraube | Wood Screw | 3 |
| 13 | 998-341 | Schalter | Switch | 1 |
| 14 | 90953 N-1120 | Keilriemen | V-Belt | 1 |
| 15 | 1021 U | Unterlegscheibe | Washer | 4 |
| 16 | 95017 S | Schraube | Screw | 4 |
| 17 | 421 | Kette | Treadle Chain | 1 |
| 18 | 421 E | Haken | Hook | 2 |
| 19 | G 29402 | Fußtritt (klein) | Foot Treadle (small) | 1 |
| 20 | 660-280 | Rohrklammer | Spring Clamp | 2 |
| 21 | 90709 BA | Schwingungsdämpfer | Vibration Damper | 4 |
| 22 | G 50-581 | Verstellstück kpl. | Adjusting Tube | 1 |
| 23 | 95052 | Schraube | Screw | 1 |
| 24 | 821 U | Unterlegscheibe | Washer | 1 |
| 25 | 90075 F | Fußtritt (groß) | Foot Treadle (large) | 1 |
| 26 | 20 | Unterlegscheibe | Washer | 2 |
| 27 | 95157 | Schraube | Screw | 2 |
| 28 | G 43294 B | Ölboy | Oil Can | 1 |
| 29 | G 27-312 A | Ölkannenhalter | Holder for Oil Can | 1 |
| 30 | G 21371 Q | Schubplatte | Drawer | 1 |
| 31 | G 21371 C | Tischplatte | Table Board | 1 |
| 32 | 80280 A | Grundplatte | Base Plate | 1 |
| 33 | G 105 B | Befestigungsschraube | Fastening Screw | 4 |
| 34 | 21681 | Maschinebefestigungsschraube | Fastening Screw for Machine | 1 |
| 35 | 99681 J | Riemenschutz | Belt Guard | 1 |
| 36 | 90562 D | Schraube | Screw | 2 |
| 37 | 80690 A | Kappenöler | Oil Cup | 2 |
| 38 | 21204 | Schraubendreher 1 x 7 x 373 mm Gesamtlänge | Screw Driver 1 x 7 x 373 mm Length Overall | 1 |
| 39 | 21202 | Schraubendreher 0,8 x 5,5 x 275 mm Gesamtlänge | Screw Driver 0,8 x 5,5 x 275 mm Length Overall | 1 |
| 40 | 116 | Einmaulschlüssel SW 7,2 mm | Single ended open Jaw Wrench, Size 7,2 mm | 1 |
| 41 | 116 A | Einmaulschlüssel SW 5,2 mm | Single ended open Jaw Wrench, Size 5,2 mm | 1 |
| 42 | 21388 | Einmaulschlüssel SW 9,5 mm | Single ended open Jaw Wrench, Size 9,5 mm | 1 |
| 43 | 660-240 | Pinzette, gerade | Tweezers, straight | 1 |
| 44 | 118 G | Pinzette, gebogen | Tweezers, curved | 1 |
| 45 | 21388 B | Einmaulschlüssel SW 12,7 mm | Single ended open Jaw Wrench, Size 12,7 mm | 1 |
| 46 | HA 118 | Einfädelhaken | Threading Hook | 1 |

AUF WELCHER SEITE FINDE ICH TEILE UND IHRE ABBILDUNGEN

NUMERICAL INDEX OF PARTS

| <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <u>Part No.</u> | <u>Page</u> | <u>Part No.</u> | <u>Page</u> | <u>Part No.</u> | <u>Page</u> | <u>Part No.</u> | <u>Page</u> |
| 8 A..... | 37, 39 | HA 66 K..... | 43 | HS 100 D..... | 33, 41 | 504-EFd-1..... | 8 |
| HA 10..... | 37, 39 | 69 H..... | 43 | HA 103 B..... | 31 | 505-EFd-1..... | 6, 11 |
| 11..... | 37, 39 | G 69 R..... | 65 | G 105 B..... | 65 | 506-SSa-1..... | 8 |
| HS 15 A..... | 37 | HA 69 B..... | 65 | HS 106..... | 31 | 660-90..... | 4 |
| HS 15 E..... | 37 | AS 70 A..... | 37, 39 | 107..... | 31, 33 | 660-240..... | 65 |
| 18..... | 35, 37, 39, 43 | HS 70 A..... | 37, 39 | 108..... | 31, 33 | 660-280..... | 65 |
| HA 18 A.... | 15, 22, 24, 37, 39 | 73 X..... | 43 | BP 108..... | 35, 41, 45 | 666-79..... | 41 |
| 20..... | 37, 39, 65 | 79 | 45 | 110-2 | 31 | 666-149..... | 41, 45 |
| HA 20 A..... | 37, 39 | 80 | 41 | 110-4 | 31 | 907..... | 35, 45, 49, 51, |
| 22 KH..... | 49, 55, 59 | 81.....37, 39, 41, | 45 | 116 | 65 | 53, 55, 57, 59 | |
| HA 23..... | 37, 39 | HA 81..... | 33, 43 | 116 A..... | 65 | 821 U..... | 65 |
| HS 24 A..... | 49, 61 | HA 86 B..... | 61 | 118 B..... | 65 | 998-341..... | 65 |
| HS 24 B..... | 51, 59 | 88.....31, 33, 37, 39, | | HA 118..... | 65 | 999-169..... | 37, 39 |
| HS 24 C..... | 49, 51, 53, | 41, 45, 49, 51, 53, | | AS 126..... | 29 | 1021 U..... | 65 |
| | 55, 57, 59, 61 | 57, 59, 63 | | 136 | 41 | 1230 A..... | 35 |
| HS 24 X..... | 57 | 88 A.....49, 51, 53, | | 136 A.....55, 57, 59 | | 1230 B..... | 35 |
| AS 25..... | 61 | 55, 57, 59 | | AS 137 | 31, 33 | 1230 D..... | 35 |
| T 26..... | 37, 39 | 88 F.....4, 41, 43 | | AS 137 A..... | 31 | 1278..... | 61 |
| G 27-312 A..... | 65 | 89.....29, 41, 45, 47 | | F 149 D | 55, 59 | HA 1286 B..... | 31, 41 |
| 28 C..... | 31, 33 | 90.....43, 49, 51, 53, | | F 149 G..... | 55, 59 | HA 1348..... | 31 |
| 36 E..... | 35, 43 | 55, 57, 59 | | 258 | 35, 45 | HA 1349..... | 31 |
| HS 36 K..... | 35, 43 | 91.....41 | | 258 A..... | 63 | 1349 A-5..... | 33 |
| HA 43 X..... | 37, 39 | 93.....49, 51, 53, 55, | | 269 | 43 | 1970 G | 3 |
| G 50-267..... | 31 | 57, 59, 61 | | 271 E | 43 | 2145 | 35 |
| G 50-581..... | 65 | 93 A...31, 33, 37, 39, | | 318 | 33 | A 5569 G..... | 61 |
| 52 A..... | 33 | 49, 51, 53, | | 376 | 29 | A 5569 L..... | 61 |
| HS 52 B..... | 31, 41 | | | 407 | 57 | A 5569 M..... | 61 |
| HS 53 B..... | 31 | 55, 57, 59, 61 | | 420 | 35 | A 5569 P..... | 61 |
| HA 54 A | 41, 45 | 94.....33, 35, 61 | | 421 | 65 | A 5569 Q..... | 61 |
| HA 56..... | 47 | 95.....31, 33, 35, | | 421 E | 65 | A 5569 R..... | 61 |
| HA 58 C..... | 41 | 41, 45 | | 482 C | 35 | A 5570 C..... | 61 |
| HA 58 D..... | 41 | HA 95..... | 33, 43 | 501-SSa-1..... | 13 | A 5570 E..... | 61 |
| HA 58 F..... | 41 | 96.....37, 39, 41 | | 502-EFd-1...9, 10, 12 | | A 5570 G..... | 61 |
| 64 Y..... | 29, 35 | 96 A..... | 41 | 502-SSa-1.....6 | | A 5570 K..... | 43 |
| HA 65 E..... | 49, 51, 53, | G 96 A..... | 45 | 503-EFd-1.....7 | | 6958 | 63 |
| | 55, 57, 59 | 97 A..... | 35, 43 | 503-EFc-1.....10 | | A 8021..... | 45 |
| HA 65 L..... | 49, 51, 53, | 97 X..... | 37, 39 | 503 SSa-1.....7, 11, 12 | | A 8021 A..... | 45 |
| | 55, 57, 59 | 98.....35, 37, 39, 43, 45 | | | | | |
| | | 98 A.....33 | | | | | |

AUF WELCHER SEITE FINDE ICH TEILE UND IHRE ABBILDUNGEN

NUMERICAL INDEX OF PARTS

| <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <u>Part No.</u> | <u>Page</u> | <u>Part No.</u> | <u>Page</u> | <u>Part No.</u> | <u>Page</u> | <u>Part No.</u> | <u>Page</u> |
| A 8264..... | 57 | 21114..... | 63 | 22539..... | 33,43 | 29774 D..... | 41 |
| A 8265..... | 57 | 21114 A..... | 63,65 | 22560..... | 31,41 | 29782 H..... | 41 |
| A 8266..... | 57 | 21114 D-2..... | 63 | 22560 B..... | 31 | 33174 B..... | 47 |
| A 8267..... | 57 | 21114 H-2..... | 63 | | | 35733 B..... | 29,33 |
| A 8269..... | 43 | 21114 S-4..... | 63 | 22565 C..... | 41,45 | 35871 A..... | 33 |
| A 8269 A..... | 43 | 21114 T..... | 63 | 22574 | 29,33 | 39144 | 43 |
| A 8270..... | 61 | 21114 U..... | 63 | 22586 A..... | 35 | G 43294 B..... | 65 |
| A 9453..... | 29 | 21114 W..... | 63 | 22587...35,37,39,41,45 | | 51134 V..... | 41,45 |
| A 9453 A..... | 29 | G 21139..... | 65 | 22597..... | 45 | 51147 | 35 |
| A 9561..... | 43 | G 21139 A..... | 65 | 22632 F-24..... | 65 | 52841 C..... | 43 |
| A 9637 B..... | 59 | 21169 D..... | 62,63 | 22651 CD-4..... | 63,65 | 53344 F..... | 43 |
| A 9637 C..... | 59 | 21169 E..... | 63 | 22707..... | 35,45 | 80046 | 41 |
| 9675..... | 61 | 21169 F..... | 63 | 22743 | 31,41 | 80220 A..... | 49,51,53, |
| A 9843..... | 43 | 21202..... | 65 | 22775..... | 55 | | 55,59 |
| A 9843 A..... | 43 | 21204..... | 65 | 22810 | 63 | 80220 C..... | 49,51,53, |
| 9844 GA..3,6,7,8,9, | | 21212..... | 35 | 22811 | 41 | | |
| 10,11,13,22 | | G 21371 C..... | 65 | 22814 B..... | 33 | | 55,57,59 |
| 9848 G.:3,10,11,12 | | G 21371 Q..... | 65 | 22870 | 35,45 | 80220 D..... | 49,51,53.. |
| 9855 T..... | 3 | 21388..... | 65 | 22891 | 43 | | 55,59 |
| 9937 | 43 | 21388 B..... | 65 | 22894 C..... | 4,35,41,43 | 80225..... | 49,51,53,57 |
| 11354 | 43 | 21681 | 65 | 22894 L..... | 4,41,43 | 80225 A..... | 57 |
| 11639 H..... | 35 | 21710 | 35 | 22894 W..... | 43 | 80233..... | 15,37,39 |
| 12964 C | 31,41 | 21711 | 35 | 29066 L..... | 41,45 | 80234 B..... | 37,39 |
| 12987 A..... | 43 | 21712 | 35 | 29099 S..... | 39 | 80235..... | 49,51,53, |
| 14076..... | 61 | 22509..... | 65 | 29099 V..... | 37 | | 55,57,59,61 |
| 15430 C..... | 35,45 | 22513..... | 49,51, | G 29099 G | 45 | 80236..... | 41,43 |
| 15430 D..... | 45 | | 53,55,57,59 | G 29099 H | 39 | 80246 | 27 |
| 15430 L....41,43,45 | | 22514.....49,51,53, | | G 29099 L | 37 | 80250..... | 31 |
| 15430 M..... | 45 | | 55,57,59,61 | 29111 C..... | 43 | 80250 A | 31 |
| 15442 K..... | 43 | 22515 A.....4 | | G 29139 | 35,45 | 80250 B | 31 |
| 15442 L..... | 43 | G 22515 A.....41,43,45 | | G 29402 | 65 | 80250 C | 31 |
| 15465 F..... | 43 | 22517.....33,43 | | 29442 N..... | 41,43 | 80250 D | 31 |
| 21104 B-11..... | 65 | 22525 C.....49,51,53, | | 29442 P..... | 4 | 80262 | 27 |
| 21104 B-24..... | 63 | | 55,57,59 | 29479 S..... | 37 | 80262 A | 27 |
| 21104 H..... | 63 | 22526.....49,51,53, | | G 29479 P..... | 41 | 80267 | 35 |
| 21104 V..... | 63 | | 55,57,59 | G 29479 U..... | 41 | 80273 | 27 |
| 21111 | 41 | 22528.....29 | | G 29479 SA..... | 37 | 80273 A..... | 27 |
| | | | | | | 80280 A..... | 65 |

AUF WELCHER SEITE FINDE ICH TEILE UND IHRE ABBILDUNGEN

NUMERICAL INDEX OF PARTS

| <u>Teil Nr.</u> <u>Part No.</u> | <u>Seite</u> <u>Page</u> | <u>Teil Nr.</u> <u>Part No.</u> | <u>Seite</u> <u>Page</u> | <u>Teil Nr.</u> <u>Part No.</u> | <u>Seite</u> <u>Page</u> | <u>Teil Nr.</u> <u>Part No.</u> | <u>Seite</u> <u>Page</u> |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | 80659..... | 41 | 80695 A..... | 39 | 81200 C.... | 6, 14, 0, 29, |
| | | 80660..... | 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | 80699 A..... | 33 | | 31, 33, 37, 43, 47, 49 |
| | | 80661..... | 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | 80706..... | 45 | 81200 D.... | 7, 18, 29, 33, 37, 43, 47, 51 |
| G 80292 A..... | 27 | | | 80715..... | 45 | | |
| 80293 | 41 | 80661 C..... | 47, 55, 59 | 80720 B | 53, 55, 59 | 81200 E..... | 7, 17, 29, 33, 39, 43, 47, 51 |
| 80437 A | 29 | 80663..... | 35 | 80730 | 35, 45 | | |
| 80438 | 29 | 80664..... | 35 | 80732 | 35, 45 | 81200 J..... | 8, 20, 29, 31, 33, 37, 43, 47, 53 |
| 80440 | 29 | 80664 A..... | 35 | 80734 | 35 | | |
| 80615..... | 41 | 80665 D..... | 31 | 80735 | 35 | 81200 AB.... | 8, 14, 21, 29, 81200 AC...9, 21A, 29, 33, 55 31, 33, 37, 43, 47, 53 |
| 80617 | 47 | 80666..... | 35, 37, 39 | 80740 | 35, 45 | | |
| 80620 E..... | 49, 51, 53, 55, 57, 59 | 80666 D..... | 35 | 80755 | 35 | 81200 AF.... | 9, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, |
| 80630..... | 41, 45 | 80667..... | 31, 35 | 80760 A.... | 47, 55, 57, 59 | | |
| 80630 C | 41, 45 | 80668..... | 31 | 80762 A..... | 27 | | 43, 45, 47, 55, 63 |
| 80630 D | 41 | 80668 A..... | 31 | 80764 | 35 | 81200 AG.... | 9, 22, 29, 31, 33, 37, 43, 47, 55, 63 |
| 80631 | 35 | 80673 C | 29 | 80767 A..... | 35 | 81200 Z 2686.... | 3, 10, 18, 29, 33, 35, 39, |
| 80632 | 35 | 80674 | 41 | 80768 | 45 | | |
| 80636 A..... | 4, 41, 43, 45 | 80676 | 41 | 80769 | 45 | | 43, 45, 47, 57, 61 |
| 80636 C | 4 | 80676 A..... | 31, 33 | 80770 | 45 | 81200 Z 2717 A.... | 11, 17, 29, 33, 37, 43, 47, 57 |
| 80638 A | 41 | | | 80771 | 45 | | |
| 80640 A | 27 | 80680 C | 37, 39 | 80772 | 45 | 81200 CZ 2898.... | 11, 14, 20, 29, 31, 33, |
| 80642..... | 4, 41, 43 | 80681 | 43 | 80774 | 45 | | |
| 80643..... | 41, 45 | 80682..... | 41 | 80776 | 45 | | 37, 43, 47, 59, 63 |
| 80644..... | 41, 45 | | | 80787 A | 29 | 81200 AZ 2956.... | 17, 29, |
| 80645..... | 4, 41, 43 | | | 80790 | 35 | | 33, 37, 43, 47 |
| 80648..... | 35 | 80685 E..... | 43 | 80791 | 35 | 81200 GZ 3122.... | 12, 19, 29, 33, 37, |
| 80649..... | 35 | | | 80887 A | 29 | | |
| 80649 A..... | 4 | 80687 B | 29 | 81056 AB | 47 | | |
| 80650..... | 41, 45 | 80688 | 29 | 81056 AC | 47 | 43, 47, 59, 63 | |
| 80651 A | 37, 39 | 80689 A | 31, 33 | 81056 AD | 47 | 81200 Z 3126..... | 12, 17, 29, 33, 35, 39, |
| 80651 B | 37, 39 | 80689 C | 31, 33 | 81086 | 31 | | |
| 80652 | 41 | 80690 A | 31, 65 | 81086 A | 31 | 43, 45, 47, 57 | |
| 80654 | 37, 39 | 80691..... | 41 | 81086 C | 31, 41 | 81200 Z 3254..... | 13, 17, 27, 29, 33, |
| 80655 | 41 | 80694 B..... | 27 | 81086 G | 31 | | |
| 80656 | 41, 45 | 80694 E | 27, 43 | 81093 | 41 | 39, 43, 47, 59 | |
| 80658 A..... | 43 | 80696..... | 15, 37, 39 | 81200 A.... | 3, 6, 17, 29, 33, 37, 43, 47, 49 | | |

AUF WELCHER SEITE FINDE ICH TEILE UND IHRE ABBILDUNGEN

NUMERICAL INDEX OF PARTS

| <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> | <u>Teil Nr.</u> | <u>Seite</u> |
|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| <u>Part No.</u> | <u>Page</u> | <u>Part No.</u> | <u>Page</u> | <u>Part No.</u> | <u>Page</u> | <u>Part No.</u> | <u>Page</u> |
| 81201 D | 29 | 81208 AA..... | 53 | 81225 B..... | 49,51,59 | | |
| | | 81208 AC..... | 53 | 81225 G..... | 55 | | |
| 81201 DA | 29 | 81210..... | 49,55,59 | 81225 AC | 53 | 81292 | 33 |
| 81203..... | 49,51,53,57 | 81211..... | 49,55,59 | 81225 AD | 53 | 81295 | 39 |
| 81203 C | 49,57 | 81213..... | 43 | 81225 AG..... | 55 | 81297..... | 49,55,57,59 |
| 81203 F | 51 | 81213 A..... | 43 | 81226 AF..... | 55,59 | 81297 A | 59 |
| 81203 G | 59 | 81213 C..... | 43 | 81237..... | 43 | 81297 I | 49 |
| 81203 I | 11,59 | 81213 D..... | 43 | 81238..... | 43 | 81297 M..... | 51,53,59 |
| 81203 N..... | 51 | 81217 B..... | 47 | 81239..... | 29 | 81297 AB..... | 53 |
| 81203 P..... | 53 | 81220..... | 49,51,53 | 81240..... | 43 | 81321 | 41,65 |
| 81203 AA | 53 | 81220 A...49,55,57,59 | | G 81240 C | 27 | 81321 A | 41 |
| 81203 AC | 53 | 81220 B.....49,51,53, | | 81242 | 43 | 81354 | 27,33 |
| 81203 AF..... | 55 | | 55,57,59 | 81250 E..... | 33 | 81255 | 33,43 |
| 81203 AG | 55 | 81220 C.....49,53,57 | | 81250 G | 33 | 81255 A | 33 |
| 81203 AJ | 55 | 81220 D.....49,53,57 | | 81250 H..... | 33 | 81373 A | 27 |
| 81205..... | 49,51,53, | 81220 E..... | 51 | 81251 A | 43 | 81399 | 41 |
| | 55,57,59 | 81220 AB....53,55,59 | | 81252 | 33 | 90075 F | 65 |
| 81205 A..... | 49,53 | 81220 AC....53,55,59 | | 81253 | 33 | 90557 | 63 |
| 81205 E..... | 51,59 | 81220 EA..... | 51 | 81253 A | 33 | 90561 | 63 |
| 81205 AF..... | 55 | 81222....37,39,41,45 | | 81254 | 33 | 90562 | 65 |
| 81207 | 49 | 81224 | 49 | 81256 | 31,33 | 90562 D | 65 |
| 81207 A..... | 59 | 81224 C.....49,53,57 | | 81256 A | 31,33 | 90709 BA..... | 65 |
| 81207 AG..... | 55 | 81224 D.....59 | | 81257 | 33 | 90953 N-1120.... | 65 |
| 81208..... | 49,51 | 81224 E.....51 | | 81260 | 43 | 95017 S..... | 65 |
| | 53,57,59 | 81224 G | 55,59 | 81261 | 27,43 | 95052 | 65 |
| 81208 A..... | 51,57 | 81224 H..... | 51,59 | * 81267 | 31,33 | 95157 | 65 |
| 81208 E..... | 51,59 | 81224 AB..... | 53 | 81283 | 31 | 96658..... | 65 |
| 81208 F..... | 51,59 | 81225..... | 49 | 81284 | 33 | 99256..... | 33 |
| 81208 G..... | 55,59 | 81225 A | 49,51, | 81284 A | 33 | 99265 | 63 |
| | 55, | | 53,57,59 | 81287 A | 33 | 99681 J..... | 65 |
| 81208 H..... | 49,53,59 | | | * 81266 K..... | 33 | | |
| | | | | 81266 KA..... | 33 | | |
| | | | | 81266 KB..... | 33 | | |

NOTES




NOTES



NOTES



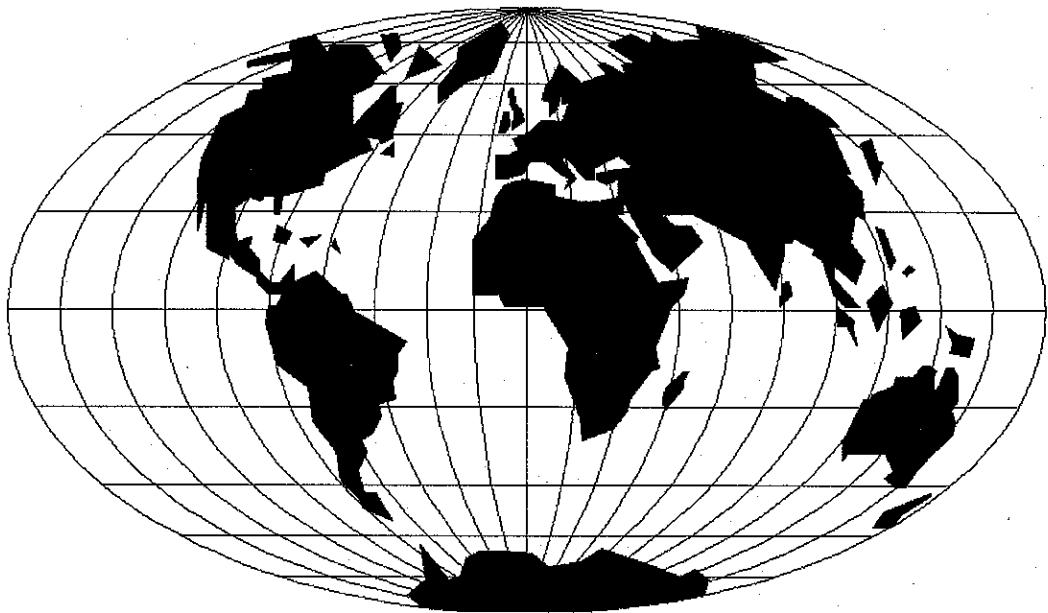

WORLDWIDE SALES AND SERVICE

Union Special Corporation maintains sales and service facilities throughout the world. These offices will aid you in the selection of the right sewing equipment for your particular operation. Union Special Corporation representatives and service technicians are factory trained and are able to serve your needs promptly and efficiently. Whatever your location, there is a qualified representative to serve you.

Brussels, Belgium
Charlotte, N.C.
El Paso, TX
Hong Kong, China
Huntley, IL
Leicester, England
Lille, France
Miami, FL
Milan, Italy
Möglingen, Germany
Montreal, Quebec
Osaka, Japan
Santa Fe Springs, CA

Other Representatives throughout
all parts of the world.



Finest Quality

Union Special®
INDUSTRIAL SEWING EQUIPMENT